


AURICULAR INALAMBRICO | **T11**
Manual de Usuario



GADNIC
ELECTRONICS



GADNIC
ELECTRONICS

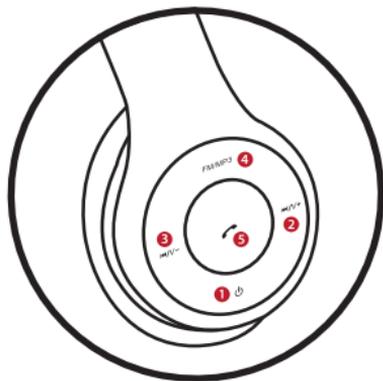

- 1) Encendido / Apagado / Pausa / Reproducir / Canal de búsqueda de todas las frecuencias FM
- 2) Siguiente / Subir
- 3) Anterior / Bajar
- 4) FM / MP3 / EQ
- 5) botón de teléfono

Instrucciones de uso de las teclas de funciones

1) Encendido / Apagado / Pausa / Reproducir / Canal de búsqueda de todas las frecuencias FM

-Encendido: Presione la tecla 1 por unos 3 segundos. Por defecto se estará en modo bluetooth. La luz azul y la luz verde parpadeando, quiere decir que se está ingresando al modo de emparejamiento bluetooth

-Apagado: Presione la tecla 1 por unos 3 segundos para apagar. La luz de status también se apagará.

-Cuando esté escuchando la música de la tarjeta TF o escuchando música vía bluetooth, presione brevemente la tecla 1 para pausar la música y luego presione brevemente la tecla 1 para reanudar la música.

-Cuando esté escuchando la radio, presione brevemente la tecla 1 para buscar de forma automática canales de radio a lo largo del espectro completo de frecuencias y guardar las estaciones de radio halladas (por favor realizar una búsqueda completa de los canales de frecuencias la primera vez que utilice este auricular para escuchar la radio). Tomará alrededor de 1 minuto completar la búsqueda de canales a lo largo de todas las frecuencias.

2) Siguiete / Subir

-Cuando esté escuchando música a través de la Tarjeta TF o vía bluetooth, presione brevemente la tecla 2 para pasar a la siguiente canción. Al estar escuchando la radio, presione brevemente la tecla 2 para reproducir la siguiente estación de radio almacenada. Mantener presionada la tecla 2 para subir el volumen sin importar el modo en el que se esté.

3) Anterior / Bajar

-Cuando esté escuchando música a través de la Tarjeta TF o vía bluetooth, presione brevemente la tecla 3 para pasar a la canción anterior. Al estar escuchando radio, presione brevemente la tecla 3 para reproducir la estación anterior de radio almacenada. Mantener presionada la tecla 3 para reducir el volumen sin importar el modo en el que se esté.

4) FM / MP3 / EQ

-Mantener presionada la tecla 4 para desplazarse cíclicamente entre FM, Bluetooth, modo tarjeta TF (el modo TF también se activa automáticamente al insertar una tarjeta TF). Al estar escuchando música a través de Tarjeta TF o vía bluetooth, presione brevemente la tecla 4 para desplazarse cíclicamente a través de 6 tipos de ecualización de sonido: Natural, Pop, Rock, Jazz, Country y Bajos Resaltados

5) Botón de teléfono

-Luego de conectar adecuadamente el auricular bluetooth con el teléfono móvil, al momento de recibir una llamada presione brevemente la tecla 5 para responder la llamada o mantenga presionada la tecla 5 para rechazarla. Al terminar la llamada, presione brevemente la tecla 5 para colgar.

-Presione dos veces la tecla 5 para volver a llamar el último número discado en el teléfono.

Instrucciones de operación para el primer emparejamiento del Auricular

-Cuando la luz azul y la luz verde estén parpadeando en el modo Bluetooth significa que se ha ingresado a la modalidad de emparejamiento de Bluetooth. Ubique el nombre del dispositivo Bluetooth correspondiente en su teléfono

móvil y haga click en la pantalla en el nombre del dispositivo. Una vez que el emparejamiento sea exitoso, la luz azul parpadeará.

Instrucciones de operación

-Inserte el conector de audio de 3.5mm al conector del auricular. La función Bluetooth del auricular se apagará automáticamente. Ahora puede utilizar el auricular como un audífono normal; las otras funciones del auricular no estarán disponibles.

Instrucciones de operación de carga

-Antes de utilizar por primera vez el auricular, se sugiere realizar una carga completa.

-Primero, inserte el conector de carga al conector de carga del auricular. La luz roja de estatus de carga se mantendrá encendida y se apagará una vez que la carga esté completa.

PRECAUCIÓN

Por favor, lea la siguiente información antes de comenzar a usar el dispositivo.

1. NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

Esta nota contiene información esencial para proteger a los usuarios y a otros de posibles lesiones o daños materiales y para asegurar el uso correcto.

2. ATENCIÓN

Este Dispositivo está diseñado para utilizarse únicamente con fuentes de alimentación externa que cumplan las siguientes características eléctricas.

ENTRADA: 100-240V 50/60HZ 0.4A

SALIDA: 5V 2A

3. NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

Esta nota contiene información esencial para proteger a los usuarios y a otros de posibles lesiones o daños materiales y para asegurar el uso correcto.

Servicio Técnico Oficial Gadnic

**SERVI
TECH**

www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar