




GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PORTERO ELÉCTRICO CON VISOR Y CÁMARA *SMARTGUARD*

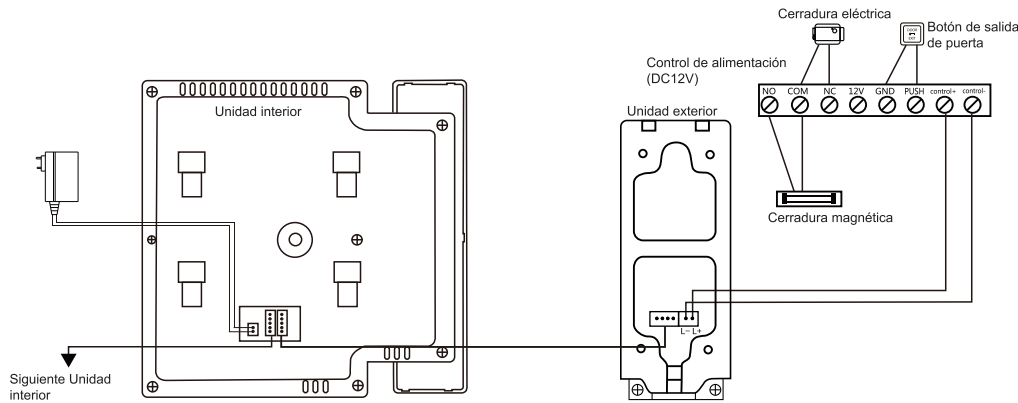

5. Instalación

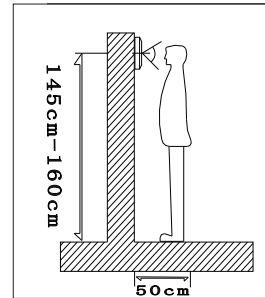
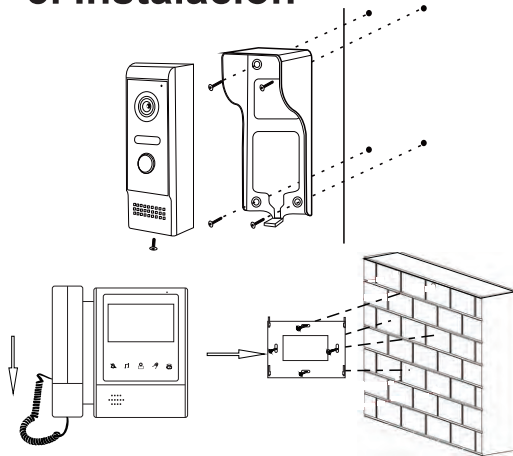


Unidad interior: Instalación estándar
La altura debe ser de 145cm~160cm
(distancia entre el centro de la pantalla y el suelo)


Unidad exterior:
La altura debe ser de 145cm~160cm
(distancia entre la cámara y el suelo)

6. Parámetros


Unidad interior		Unidad exterior	
Fuente de alimentación	Entrada: AC 100 / 240V Salida: DC 15v / 1200mA	Fuente de alimentación	Recibe alimentación del monitor
Potencia	En espera: <1 W En funcionamiento: <10W	Potencia	En espera: <2 W En funcionamiento: <5W
Pantalla	Pantalla de cristal líquido TFT de 4,3	Cámara	100W
Cableado	Línea de 4 ó 5 PIN RVV	Versión nocturna	0,2 - 1,5M
Temporización	Interfono: 90 segundos Monitorización: 90 segundos	Temperatura de trabajo	-30°C / +60°C
Tonos	25 tonos	Instalación	Instalación plana
Material	Plástico ABS	Material	Aleación de aluminio
Dimensiones	190x185x30mm	Dimensiones	125x50x27mm

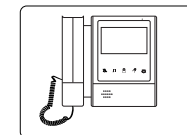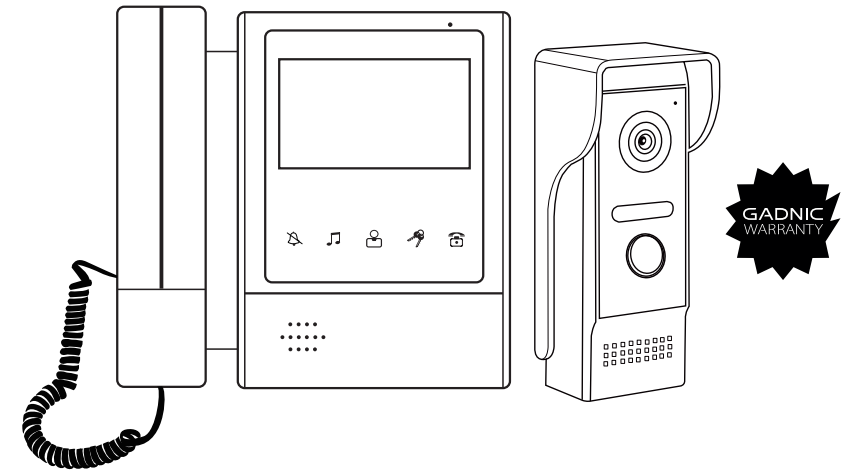


Unidad de interior

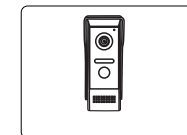

Unidad de exterior

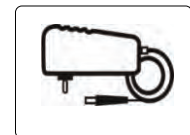

Adaptador de corriente

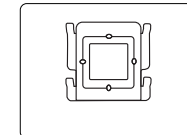

Placa de pared de la unidad interior



Cable




Tornillos


Lea todas estas instrucciones antes de la instalación

DOORB004

1. Unidad interior

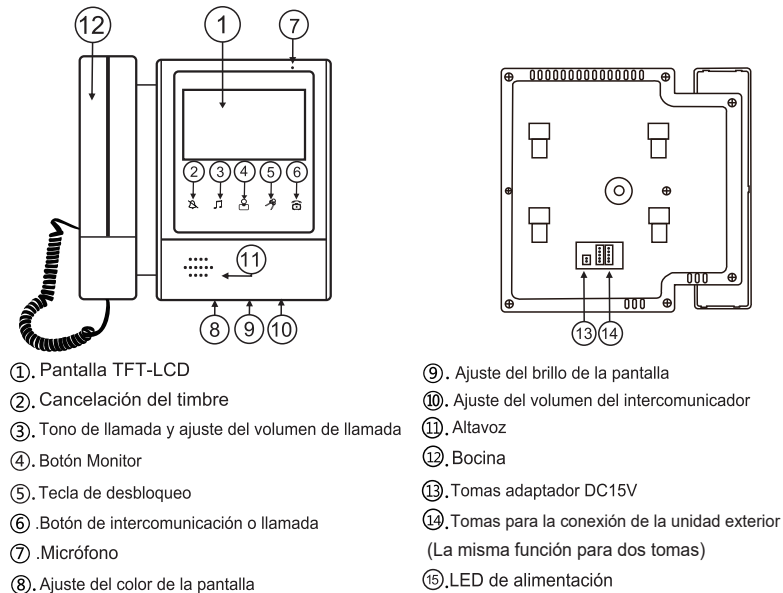

2. Unidad exterior

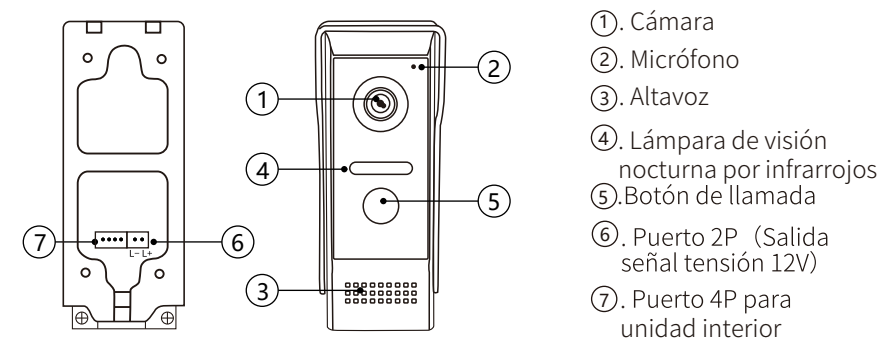

3. Instrucciones de uso

A. Ajuste del tono de llamada de la unidad interior

1. Ajuste de silencio

En el modo de espera de la unidad interior, pulse primero el botón "👤" para encender la pantalla y, a continuación, pulse el botón "🔊" para apagar el timbre y el intercomunicador, sin que ello afecte a la visualización de la imagen. Si es necesario encender el timbre y el intercomunicador, pulse de nuevo el botón "👤" en el modo de monitor "🔊".

● El modo sin perturbaciones se activará después de activar la función de silencio

2. Cambiar el tono de llamada

En el modo de espera de la unidad interior, pulse primero el botón "👤" para encender la pantalla y, a continuación, pulse el botón "🎵" para activar el tono de llamada y entrar en los ajustes de "cambiar tono de llamada". El sistema está equipado con 25 tonos de llamada de distintas duraciones.

3. Ajuste del volumen del tono de llamada


En el modo de espera de la unidad interior, pulse primero el botón "👤" para encender la pantalla y, a continuación, pulse el botón "🎵" para activar el tono de llamada y entrar en la configuración del "volumen del tono de llamada". Tiene tres niveles, alto, medio y bajo. Pulse el botón "🎵" durante dos segundos cada vez para subir o bajar el volumen progresivamente.

Tras el apagado, todos los ajustes del timbre se restablecerán a los ajustes de fábrica

B. Instrucciones para el funcionamiento del timbre

1. Cuando cualquier visitante pulse el botón de llamada de la unidad exterior, la pantalla de la unidad interior mostrará la imagen exterior en tiempo real y sonará el timbre.
2. El usuario interior puede pulsar el botón "🗨️" para hablar con el visitante.
3. En el modo de intercomunicación, el usuario interior puede pulsar el botón "🔒" para abrir la puerta.
4. En el modo de intercomunicación, el usuario interior puede pulsar el botón "🗨️" para terminar de hablar o la conversación terminará automáticamente en 90 segundos.
5. Si es necesario reanudar la conversación después de colgar, pulse primero el botón "👤" y luego el botón "🗨️" para hablar con el visitante.
6. En el modo de espera de la unidad interior, pulse primero el botón "👤" y después el botón "🔒" para desbloquear la puerta.
7. Intercomunicación entre unidad interior y unidad interior: cuando una unidad exterior está conectada en serie con varias unidades interiores, pulse la tecla "🗨️" para llamar a otras unidades interiores en modo de espera. La unidad interior llamada pulsa la tecla "🗨️" por primera vez para responder el intercomunicador, y pulse la tecla "🗨️" por segunda vez para colgar y finalizar la llamada.
(las unidades interiores pueden comunicarse entre sí, y las unidades interiores deben estar conectadas con cable de 5 hilos)
8. Manilla de respuesta: la unidad exterior llama a la unidad interior, y la unidad interior suena, puede descolgar la manilla para responder, cuelgue al terminar.

4. Conexión del videoportero (Distancia máxima 100 m)

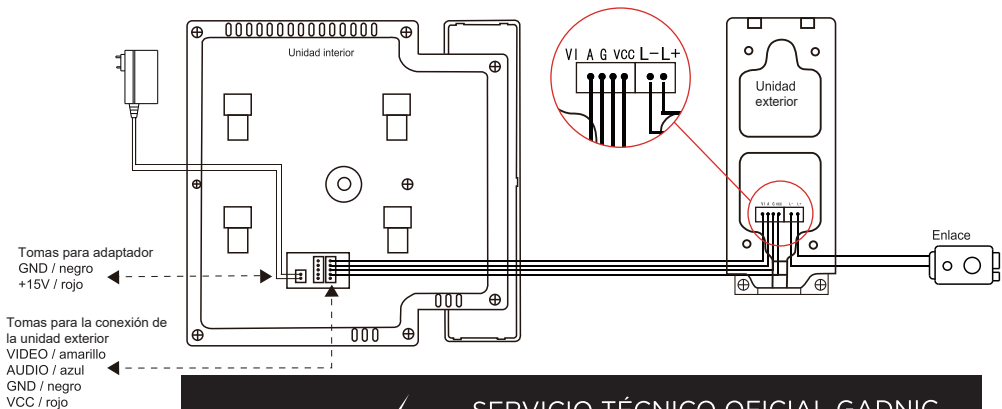

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar