



Manual de Usuario

GRINDER1

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, los enchufes o la máquina en agua u otro líquido.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
4. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiar. Para desenchufar, agarre el enchufe y tire del tomacorriente. Nunca tire del cable.
5. Evite el contacto con partes móviles
6. Para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños al aparato, mantenga las manos y los utensilios fuera de la caja de granos de café mientras muele y cuando el aparato esté enchufado.
7. No opere el molinillo con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico no funcione bien, o se haya caído o dañado de alguna manera. En este caso, devuelva el aparato al centro de servicio autorizado para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
8. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por otro fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
9. No lo use al aire libre.
10. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes, incluida la estufa.
11. Revise la caja de granos de café para detectar la presencia de objetos extraños antes de usarla.
12. Siempre opere el molinillo con la tapa bien colocada.
13. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
14. Este producto ha sido diseñado para **uso doméstico** únicamente. Cualquier uso comercial, inadecuado o incumplimiento de las instrucciones anulará la garantía del fabricante.
15. **Este aparato solo se utiliza para moler granos de café tostados. No utilice el aparato para otro uso previsto (como semillas duras, especias, nueces, etc.).**
16. Todos los electrodomésticos se inspeccionan estrictamente durante la producción en masa y se prueban con granos de café para moler, lo que puede causar leves rastros de uso o posos de café residuales.
17. Todas las máquinas están sujetas a un estricto control de calidad. Se realizan pruebas prácticas con

máquinas tomadas al azar y esto puede explicar cualquier leve marca o residuo de café que se muestre antes de su uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

Este aparato es solo para uso doméstico. Cualquier servicio que no sea la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario debe realizarlo el Centro de servicio autorizado más cercano.

- No sumerja el aparato en agua.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no desmonte el aparato. La reparación debe realizarla únicamente un centro de servicio autorizado.

INSTRUCCIONES DE CABLES CORTOS

Con respecto a su juego de cables:

- A. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
- B. Los cables de extensión deben usarse con precaución.
- C. Si se utiliza un cable de extensión, (1) la clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato, (2) si el aparato es del tipo conectado a tierra, el cable de extensión debe ser de un tipo conectado a tierra y (3) el cable más largo debe colocarse de manera que no caiga sobre la encimera o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezar con él.

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera.

Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.


ACERCA DE LA MOLIENDA DEL CAFÉ

La molienda adecuada da la taza de café más sabrosa. El tamaño y la cantidad de molido dependen del método por el cual se preparará el café. Generalmente, cuanto más fino es el molido, más rápido se debe preparar el café. Es por eso que el café molido para la extracción de una máquina de espresso es mucho más fino que el café que se prepara en un sistema de goteo.

El café molido demasiado fino para un proceso de preparación en particular (por ejemplo, el molido fino de espresso utilizado en una máquina de café con filtro de goteo) dará como resultado una extracción excesiva y un café de sabor amargo y picante. Por el contrario, el café que es demasiado grueso para un método de preparación en particular dará como resultado una extracción insuficiente y un café débil y aguado. Si se usa el molido correcto, agregar más café simplemente hace que la infusión sea más fuerte sin amargarla.

Además de proporcionar una variedad de configuraciones de molido, los molinillos de café brindan un molido uniforme. Esto es importante para garantizar que la extracción sea uniforme en todas las partículas de café molido.

DESCRIPCIÓN

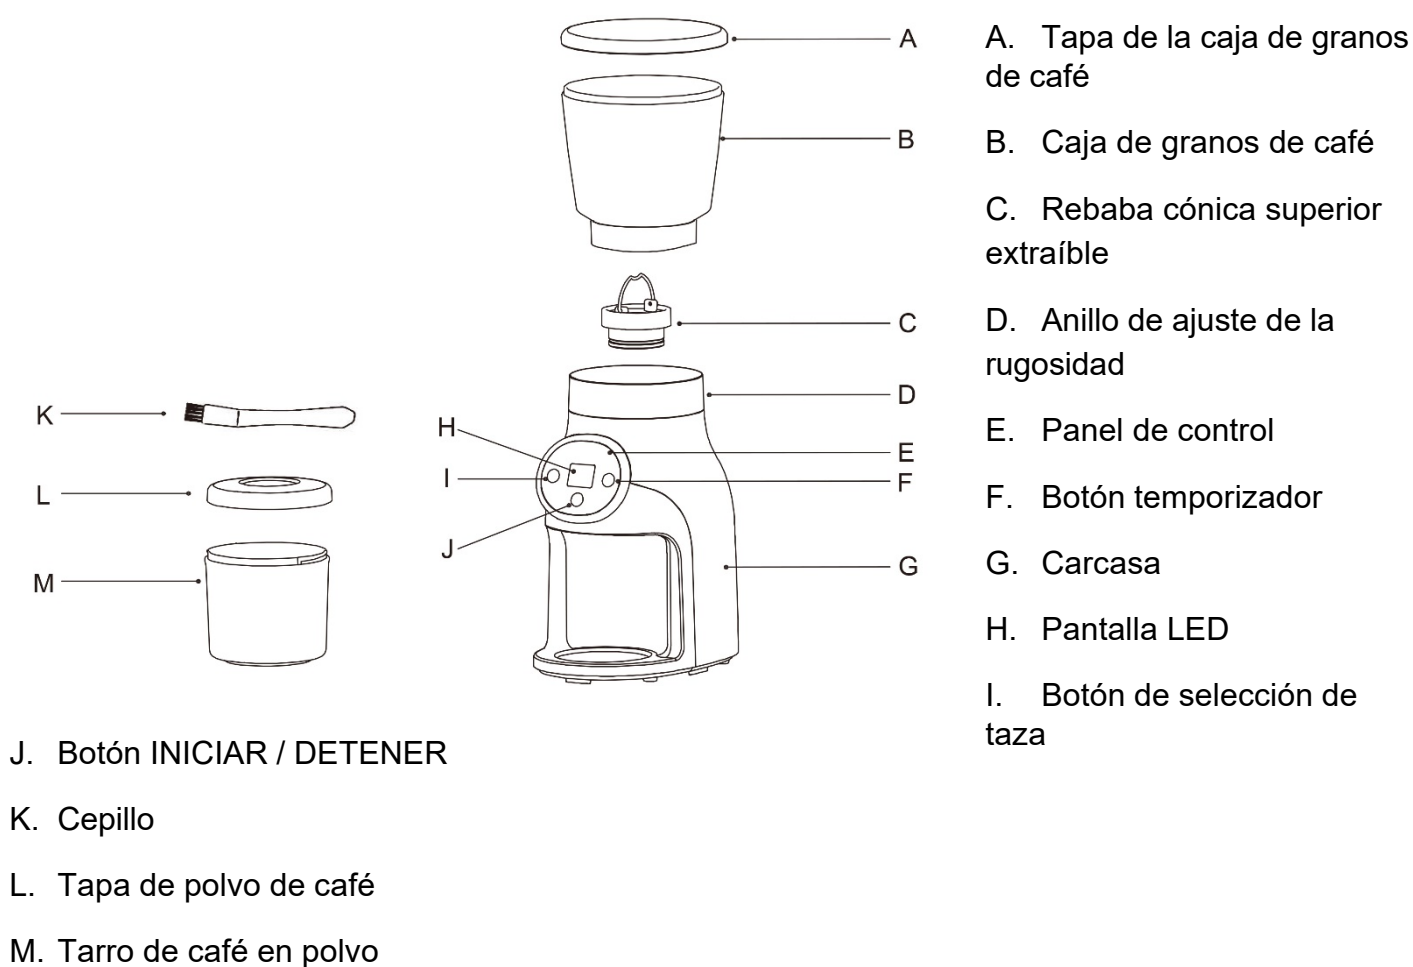

Precaución:

Modo de ahorro de energía: si no funciona durante más de 3 minutos, la unidad ingresa al modo de ahorro de energía automáticamente, presione cualquier botón para reiniciar.

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar el molinillo de café, limpie la carcasa y la caja de granos de café con un paño húmedo limpio.


Lave la jarra de café en polvo y la tapa de la jarra de café en polvo con agua caliente y jabón, luego enjuague y seque.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAFÉ EN GRANOS


Cómo desmontar la caja de granos de café

1. Asegúrese de que el molinillo de café esté desenchufado.

2. Presione la palanca de liberación de la caja de granos de café ubicada en el lado opuesto  de las marcas de tamaño de molienda.

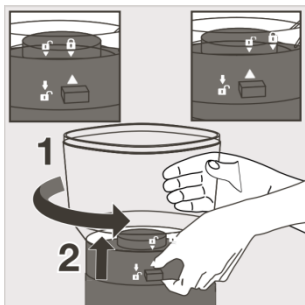


3. Gire la caja de granos de café en sentido antihorario hasta que el icono de desbloqueo  se alinee con la flecha  y levántala.

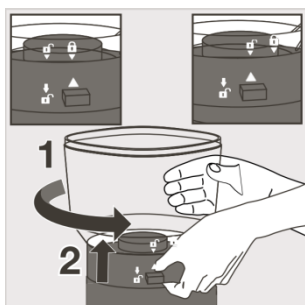


Cómo montar la caja de granos de café


1. Asegúrese de que la parte superior de la rebaba cónica esté limpia. De lo contrario, utilice el cepillo que se proporciona para limpiar la parte superior de las rebabas.

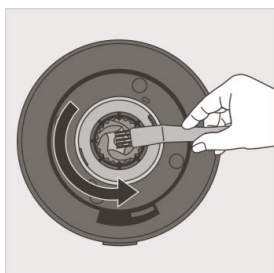

2. Alinee el icono de desbloqueo  en la base con la flecha  en la caja de granos de café.

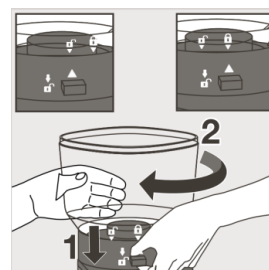


3. Gire la caja de granos de café en el sentido de las agujas del reloj hasta que el icono de candado  se alinee con la flecha  .

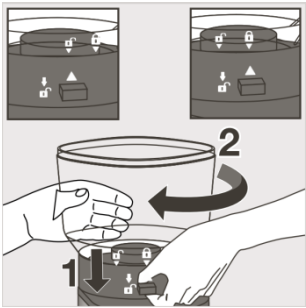


NOTA: Si la caja de granos de café no está ensamblada correctamente, el molinillo de café no funcionará.

CONFIGURAR TAMAÑO DE MOLIENDA DE CAFÉ

- 1. Coloque el tarro de café en polvo en la posición correcta.
- 2. Llene los granos de café en la caja de granos de café, cierre la tapa.

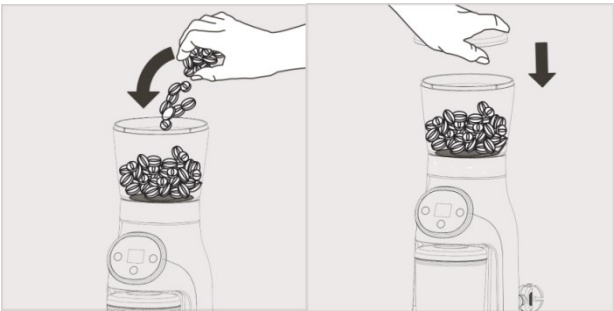

3. El molinillo de café tiene 31 opciones de tamaño de molido. Gire la caja de granos de café y ajuste de fino a grueso según el tipo de café que desee.

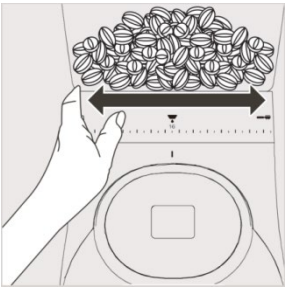

Vea el cuadro a continuación:


RECOMENDACIONES DE AJUSTE DEL TAMAÑO DE MOLIENDA

Tipo de café	Cezve	Espresso	Sifón	Café de filtro	Vertir sobre	Prensa francesa
--------------	-------	----------	-------	----------------	--------------	-----------------

						
Tamaño de molienda	Bien	Medio bien	Medio	Medio	Medio grueso	Grueso
Ajuste de molienda	1-2	3-5	6-10	11-20	17-25	26-31

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Instrucción del panel de control

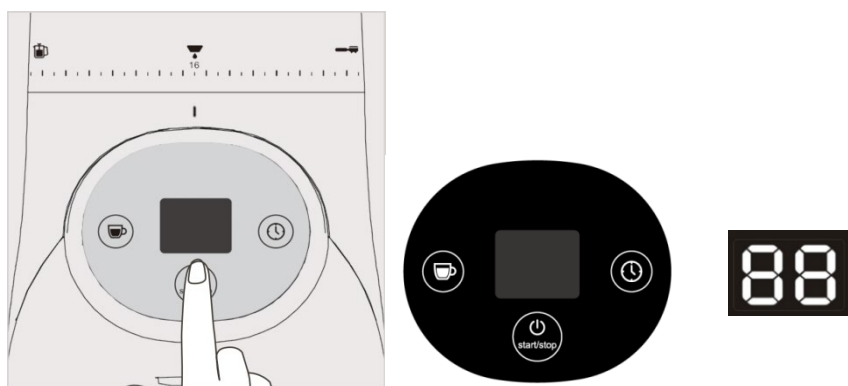

2. Instrucción de botón

Esta unidad tiene 3 botones a continuación:



- Botón de selección de taza, ajuste de selección de taza de 1 a 10 tazas.



- Botón del temporizador, ajuste del tiempo de molienda de 1 a 25 segundos



- Botón de iniciar / detener.

Instrucciones

1. Agregue granos de café en la caja de granos de café.
2. Seleccione la aspereza girando el anillo de ajuste de la aspereza.
3. Encienda la unidad, el timbre suena una vez y la pantalla LED muestra "01", lo que significa que ingresa al "modo de selección de taza" y prepara una taza de café en polvo.

4. Botón de tazas



Cuando se presiona el "botón de tazas", el LED muestra "01".

El rango de configuración es de 1 a 10 tazas, presione este botón cada vez para agregar 1 taza, muestra 01.02.03.04 10. Después de seleccionar el número de tazas que desea, presione el "botón de inicio" para comenzar a moler los granos.

Si desea dejar de moler durante la operación, presione el "botón de iniciar / detener" una vez más.

5. Botón de ajuste del tiempo de molienda



Al seleccionar "Botón de temporizador", el LED muestra "00".

Presione el "botón de inicio" para comenzar a moler.

Si desea dejar de moler durante la operación, presione el "botón de iniciar / detener" una vez más.

El tiempo máximo de molienda es de 25 segundos. La unidad dejará de moler después de 25 segundos automáticamente.

6. Botón de iniciar / detener




Después de seleccionar el "Botón de tazas", presione el "Botón de iniciar / detener" para comenzar a moler.

Si desea dejar de moler durante la operación, presione el "botón de iniciar / detener" una vez más.

LIMPIEZA DE LAS REBABAS CÓNICAS

La limpieza regular ayuda a que las rebabas logren resultados de pulido consistentes, lo cual es especialmente importante.

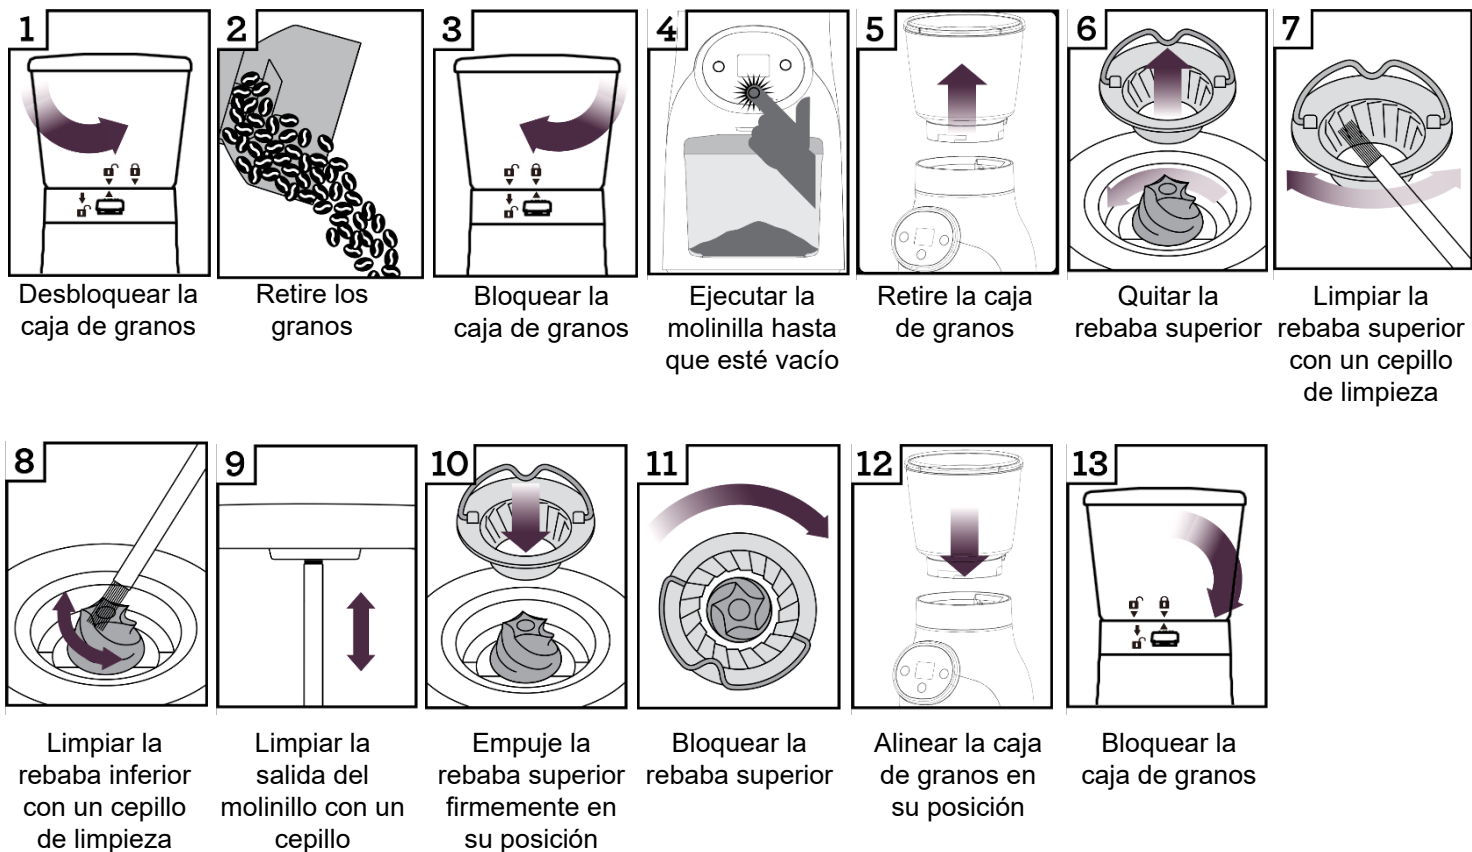

¡IMPORTANTE!



Para que su electrodoméstico funcione correctamente, asegúrese de que:

- La tapa de la caja de granos de café esté correctamente cerrada.
- La jarra de café en polvo y su tapa estén colocadas correctamente en el cuerpo del aparato.
- Este aparato está equipado con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento. Si el aparato se sobrecalienta, se apagará automáticamente. En este caso, déjelo enfriar durante 30 minutos y luego reinicie.


MANTENIMIENTO

- Para conservar todo el aroma de su café y evitar la degradación del café molido, vacíe el recipiente de café molido después de cada uso.
- Desenchufe siempre del tomacorriente antes de limpiar.
- Nunca coloque la molinilla, el cable de alimentación o el enchufe en agua o debajo del agua corriente.
- No utilice detergentes fuertes ni estropajos abrasivos para limpiar el aparato.
- Limpie las tapas y el soporte para café molido con agua tibia y jabón.

- Para quitar la rebaba superior, sostenga el molinillo superior y gírelo en sentido antihorario, luego levántelo verticalmente para quitarlo.

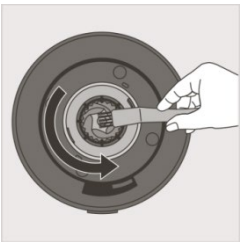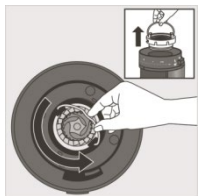

- Limpie la rebaba superior con el cepillo de limpieza (k).
- Limpie con cuidado el interior de la caja de granos de café con un paño húmedo.
- Para reemplazar la rebaba superior, inserte la misma y gírela una vez en el sentido de las agujas del reloj. Para una alineación adecuada, será necesario limpiar el café residual y los granos de café en la rebaba inferior.

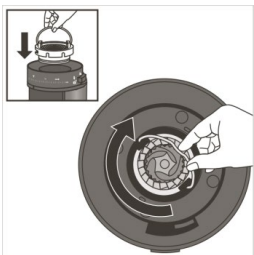

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Código en pantalla	Descripción del problema	Solución de problemas
E1	El soporte para granos no está bien conectado o no está en el lugar correspondiente.	Monte el soporte para granos o apriete el soporte para granos hasta que el microinterruptor esté cerrado, una vez que el soporte para granos esté cerrado, el código de error E1 en la pantalla desaparecerá.
E2	El funcionamiento total es de 5 ciclos, se apaga automáticamente para proteger la unidad.	Desenchufe el cable de alimentación, espere a que se enfríe y luego reinicie.
	El motor se sobrecalienta.	Espere que el motor se enfríe durante más de 30 minutos y reinicie.

Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, reciclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

SERV TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar