





MANUAL DE USUARIO

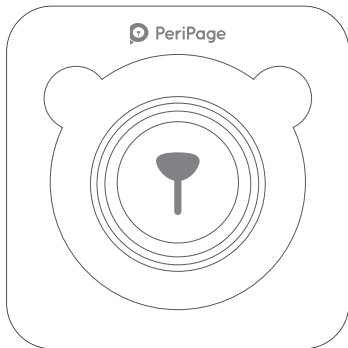

IMPTER7X

PeriPage Mini Printer

Dibujo del Producto

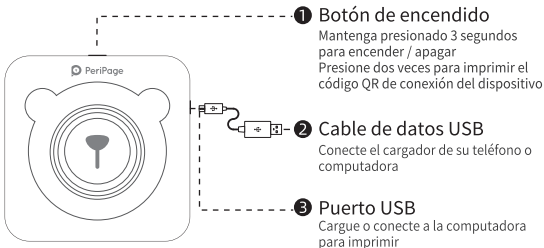

Estado Del Indicador De Poder

- Luz verde encendida: Estado completamente cargado / Uso normal.
- Luz roja encendida: Carga / Falta de papel / Sobrecalentamiento / Tapa abierta.
- Destello de luz roja: Baja potencia, causará que la impresión sea muy clara, por favor, cargue a tiempo.
- Luz naranja: Has entrado en el modo de depuración. Mantenga presionado el botón de encendido para apagar la alimentación y salir del modo de depuración.

Descarga del controlador de la aplicación / computadora

- **Descarga de la aplicación:** Busque "PeriPage" en Google Play o App Store, o escanee el código QR para descargar la APLICACIÓN.



Descargue e instale la aplicación "PeriPage"

- **Descarga del controlador de Windows:** Visite el sitio web oficial www.ileadtek.com para descargar.


Conectar para imprimir

- **Impresión de la aplicación:** Encienda el dispositivo, siga el mensaje de la aplicación "PeriPage" para buscar y conectar impresoras, o Haga doble clic en el botón de encendido para imprimir el código QR, luego use la aplicación para escanear el código para conectar la impresora.
(Nota: No conecte la impresora en la configuración de Bluetooth del teléfono móvil)
- **Impresión en computadora:** Use el cable de datos USB para conectar la impresora con la computadora, instala el controlador y lo configura de manera adecuada. Se puede utilizar como una impresora normal o puede funcionar con el software de edición de etiquetas.

Instrucciones de carga

- Carga de entrada de 5V=2A, se recomienda usar un cargador de teléfono móvil para cargar.
- Se recomienda cargar completamente la primera vez después de la compra.
- Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo cada 3 meses para evitar la pérdida natural a largo plazo de la batería de litio.

Abrir / Cerrar tapa y cambiar papel

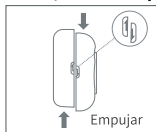

① Cubierta Abierta




② Carga De Papel



③ Cerrar Cubierta

Limpiar El Cabezal De La Impresora



① Apague la impresora y saque el papel del interior.

② Limpie el paño de algodón o el algodón con alcohol y frotelos suavemente a lo largo del centro hasta la periferia del cabezal de impresión.

③ No utilice la impresora inmediatamente después de limpiar el cabezal de impresión. Espere 1 ~ 2 minutos antes de que el alcohol se evapore por completo.

⚠ No toque el cabezal de impresión directamente para evitar daños, especialmente después de imprimir para evitar el sobrecalentamiento.