GADNIC
ELECTRONICS

TvBox | **TX-1000**

Manual de Usuario

SERVI TECH

Servicio Técnico Oficial Gadnic

www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149

serviciotecnico@servitech.com.ar

LEER ATENTAMENTE

El interior de su TX-600 android contiene componentes sometidos a alta tensión. No abra nunca el aparato, incluso después de retirar el adaptador de red. Es aconsejable conectar los aparatos a la red eléctrica después de efectuar todas las conexiones.

Para limpiar su caja o mando, no utilizar ni disolvente ni detergente. Es suficiente un paño seco para limpiar el polvo. No abrir, golpear, mojar ni desmontar el dispositivo. Esto anulará la garantía. Apagar el dispositivo a través del sistema operativo. Si se apaga mientras está formateando o actualizando, esto podría causar un error grave de sistema y causar mal funcionamiento. Para el buen funcionamiento del dispositivo, es imprescindible una buena conexión WiFi y ancho de banda suficiente.

Conforme a las obligaciones respecto a la norma EN 60950, preste atención sobre los elementos de seguridad siguientes. No instale el terminal cerca de otros aparatos. Elija un lugar aireado y no coloque nada encima de las rejillas de aireación. No exponer el aparato a salpicaduras de agua o bien de otros líquidos. No situar el aparato encima de otro aparato. El sobrecalentamiento puede dañar los componentes. En caso de tormenta, desconectar todos los aparatos audio-video de la red eléctrica: pueden sufrir daños no cubiertos por la garantía.

El mando a distancia necesita dos pilas AAA 1.5V. Respete la polaridad indicada en el compartimento. Con el fin de respetar la ley y el medio ambiente, no tire jamás las pilas junto con la basura ordinaria. Debe entregarlas a su punto de venta, donde encontrará recipientes especiales.

CONTENIDO DE LA CAJA

- TvBox TX-600 android
- Cable HDMI macho / macho
- Adaptador para red eléctrica con cable
- Mando a distancia IR

1 - DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

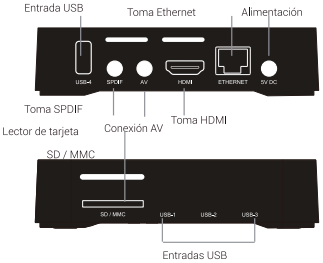

DESCRIPCIÓN DEL MANDO

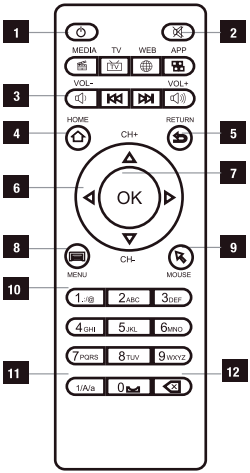

1. STANDBY: para encender y apagar el dispositivo.
2. Botones para controlar el TV.
3. Teclas de colores:
   SETUP : acceso a ajustes
   APP : para acceder a las aplicaciones
   VOL - / VOL +: controla el volumen del dispositivo
4. HOME : vuelve a la página de inicio.
5. RETURN : vuelve atrás.
6. ◂ ▸ ▴ ▾ : teclas direccionales para navegar en los menus.
7. OK : para confirmar una opción.
8. Tecla MENU : para seleccionar una función de las diferentes aplicaciones.
9. Cursor : para navegar
10. Teclado numérico.
11. Tecla MUTE para cortar el sonido
12. Tecla borrar

2 - INSTALACIÓN

•Conectar el aparato al televisor con un cable HDMI.

•Conectar el cable de alimentación en la parte posterior del TX-600 android, y el alimentador al enchufe a una toma de alimentación accesible.

•El aparato se enciende automáticamente.

ATENCIÓN: el aparato puede tardar hasta 5 minutos en hacer la 1ª instalación.

•Encender el televisor.

•Seleccionar la entrada HDMI (consultar el manual del TV si es necesario).

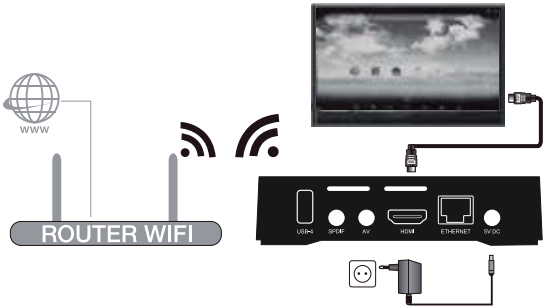

ATENCIÓN: En la primera instalación, el idioma por defecto del TX-600 android es español. Para modificar esta configuración:

Ir al menú Ajustes/Idioma y teclado y seleccionar otro idioma.

Encender / apagar

• Pulsar el botón del mando a distancia. El aparato se apagará.

Barra de control

En la parte inferior de la pantalla se muestra permanentemente una barra de control con varias funciones descritas a continuación.

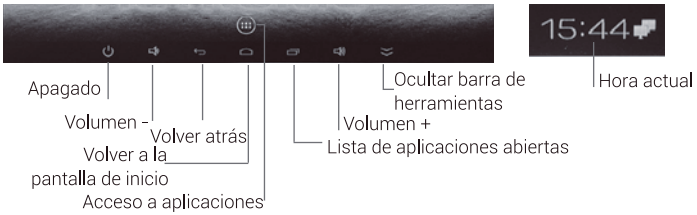

Ajustes

La página de configuración permite modificar los parámetros del TX-600 android. Al igual que un smartphone, dispone de menus desplegables con accesos rápidos (propietario, ajustes, WiFi, modo avión, etc...) y también la posibilidad de desplazarse mediante el cursor por los diferentes escritorios. También es posible ocultar la barra de herramientas pulsando el botón

MENUS PRINCIPALES:

- **Ajustes Wi-Fi** : permite modificar las opciones asociadas a la red Wi-Fi o bien seleccionar la red disponible sobre la cual se va a conectar. Para configurar la red WiFi, pulsar Ajustes y OK . Ahora es necesario configurar la red WIFI. Seleccionar WIFI para visualizar la lista de redes WIFI disponibles. Seleccionar la red de su dispositivo ADSL e introducir la contraseña de la red. También existe la posibilidad de conectar el dispositivo mediante cable Ethernet .

- **Visualización** : permite modificar los parámetros de visualización como la resolución o la posición de la imagen del aparato en la pantalla del televisor. Atención : en caso que su TV no soporte la resolución indicada, por favor, NO TOQUE NINGUNA TECLA DURANTE 20 SEGUNDOS Y ESPERE.

A continuación el equipo volverá a su resolución anterior.

- **Aplicaciones**: Permite visualizar o desinstalar las aplicaciones instaladas.

- **Idioma y teclado**: Para cambiar el idioma y el tipo de teclado virtual (en pantalla). El teclado virtual desaparece cuando se conecta un teclado físico.

- **Fecha y hora**: Para ajustar la hora manualmente o cambiar la zona horaria.

- **Velocidad del cursor :** Permite ajustar la velocidad del movimiento del cursor, igual que en un ordenador.

- **Almacenamiento:** Para comprobar la memoria disponible del aparato.

- **Añadir cuenta :** Para gestionar las diferentes cuentas (correo, redes sociales, etc...).

- **Guardar y reiniciar :** Para volver al TX-600 a su estado original confi-guración de fábrica). El reinicio permite borrar todas las aplicaciones instaladas por el usuario y volver a los ajustes en salida de fábrica.

Para reiniciar el equipo

- Ir al menu Ajustes , y seleccionar copia de seguridad .

- Clic en restablecer datos de fabrica .

- Validar con un clic en el botón de abajo Restablecer tablet , y confirmar de nuevo en Borrar todo .

- El TX-600 se apagará. Desconectar el conector del alimentador y volver a conectarlo. Aparecerá al cabo de unos segundos borrando. Una vez desaparezca dicho mensaje volver a desconectar y volver a conectar el TX-600 por el alimentador. Entonces se iniciará con los datos de fabrica.

3 - UTILIZACIÓN

En la pantalla de aplicaciones aparecen varios iconos que permiten seleccionar un cliente de correo electrónico, un navega - dor Internet, el menu de configuración del TX-600 android, un reproductor audio, lector de fotos, etc:

Apagar / encender: Pulsar el botón standby ROJO del mando para apagar. Para encender, volver a pulsar el botón standby ROJO.

Cliente de correo Email: para consultar y enviar Emails.

Navegador Internet: para navegar por internet introduciendo la dirección o bien buscando con el motor de búsqueda.

Parámetros: para modificar los parámetros del sistema del TX-600 como el idioma, zona horaria, o seleccionar una red Wi-Fi.

Galeria: Para ver fotos contenidas en una tarjeta micro SD o bien en la memoria flash interna, o bien lápiz USB.

Música: Para reproducir música contenida en una tarjeta micro SD o bien en la memoria flash interna, o bien lápiz USB.

4 - NAVEGADOR INTERNET

En primer lugar, debe estar conectado a Inter - net. Puede utilizar el navegador de origen, o bien instalar otro navegador manualmente (mediante Play store).

5 - REPRODUCTOR MULTIMEDIA

El TX-600 android posee reproductores multimedia que permiten leer videos, música o fotos de un disco USB o una tarjeta SD / MMC.

• Puede acceder pulsando el icono Aplicaciones , y pulsando los iconos siguientes en función del tipo de fichero a reproducir. Es necesario insertar un disco USB o tarjeta SD / MMC con los ficheros a visualizar o escuchar.

• El gestor de ficheros permite: copiar, cortar, borrar, renombrar. Pulsar el icono del gestor de ficheros de la pantalla principal.

• Pulsar y mantener pulsado la tecla izquierda del menu. Aparece un menu emergente con opciones para cortar, copiar, renombrar, mover ficheros.

Reproductor de música

• Pulsar Aplicaciones / música

Al hacer clic en el icono Música, se abre el reproductor audio y muestra toda la música encontrada automáticamente en el disco o la tarjeta SD / MMC.

Reproductor de fotos (Galería)

Para ver fotos contenidas en un disco USB o tarjeta de memoria SD / MMC, clic en el icono Galeria . El reproductor buscará automática-mente todas las fotos y las mostrará en forma de album. Pulsar sobre el album donde se encuentra la foto a visualizar y pulsar sobre la foto. Esperar algunos instantes y la foto se mostrará a pantalla completa.

6 - Instalar y desinstalar aplicaciones

Instalar aplicaciones

• Entrar en Aplicaciones / app. center y seleccionar la aplicación y pulsar para instalar

Desinstalar aplicaciones

• Ir al menu Ajustes / aplicaciones . Seleccionar la aplicación y pulsarDesinstalar

7 - MANIPULACIONES DE BASE

Utilización del ratón / mando :

Clic – arrastrar :

Para desplazar verticalmente una página y acceder a todas las selecciones disponibles, colocar el cursor en la página, pulsar la tecla clic izquierdo y manteniendo la tecla pulsada, arrastrar el cursor. La página sigue al cursor. Puede también utilizar la rueda del ratón para desplazarse verticalmente en las páginas.

Menu Aplicación :

Las aplicaciones proponen frecuentemente su propio menu de ajuste de parámetros propios de la aplicación. Estos menus son accesibles a través del icono que aparece en la barra de control.

Supresión de aplicaciones :

No dude en instalar una aplicación para probarla, puede desinstalarla gracias al menu Ajustes / Aplicaciones.

Pantallas de inicio :

La pantalla de inicio es un espacio de libre disposición, por ejemplo, para colocar atajos (widgets) hacia las aplicaciones que utiliza frecuentemente. Para acceder a otras pantallas (hacia la izquierda, y hacia la derecha), deslizar la pantalla con el cursor o utilizar la rueda del ratón.

Añadir un atajo :

•Seleccionar la pantalla de inicio donde desea añadir un atajo.

•Acceder a la página de aplicaciones.

•Clic y mantener pulsado el icono de la aplicación de la que desea tener un atajo.
Aparece la pantalla de inicio, colocar el atajo en el lugar deseado y soltar el cursor.

Suprimir un atajo :

•Clic y mantener pulsado el icono del atajo que desea suprimir.
•Aparece la papelera (símbolo de una cruz) en la parte superior de la pantalla.
•Colocar el icono en la papelera.

8 - DESCUBRIR ANDROID

Android es un sistema operativo concebido por Google, en principio para teléfonos móviles «smartphones». Por esto, encontrará en algunos menus el término «tablet». El interés de un sistema operativo abierto es de poder instalar aplicaciones compatibles, con la aplicación «AppInstaller», o bien, más simplemente, si está disponible en su modelo, la aplicación Google Play Store.

Debido a que es un sistema controlado por Google, necesitará crear una cuenta Google, por ejemplo, para Google Play Store.
Cada aparato, teléfono o reproductor multimedia como el TX-600 android, está personalizado por el fabricante, y tiene sus funciones, como un GPS, una cámara, una salida HDMI. Las aplicaciones pueden necesitar una opción particular para funcionar, pueden no funcionar con su TX-600 android. En general, la descripción de una aplicación contiene las opciones necesarias.

9 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificaciones técnicas	
Alimentación	5V ⎓ 2A
Procesador	1.5GHz Cortex A5
Memoria	RAM: 1Gb DDR3 Memoria flash total : 8GB
Conectores	1 entrada SD / MMC - Puerto HDMI - 4 puertos USB 2.0 - 1 salida AV 1 toma RJ45 - 1 toma SPDIF
Red	Red: WiFi IEEE 802.11b/g/n. Ethernet 10/100
Consumo máx.	En standby: máximo: 0,3W / Funcionamiento: 2,5W

PRECAUCIÓN

Por favor, lea la siguiente información antes de comenzar a usar el dispositivo

1. NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

Esta nota contiene información esencial para proteger a los usuarios y a otros de posibles lesiones o daños materiales y para asegurar el uso correcto.

2. ATENCIÓN

Este Dispositivo está diseñado para utilizarse únicamente con fuentes de alimentacion externa que cumplan las siguientes características eléctricas.

ENTRADA: 100-240V 50/60HZ 0.4A

SALIDA: 5V 2A

3. NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

Esta nota contiene información esencial para proteger a los usuarios y a otros de posibles lesiones o daños materiales y para asegurar el uso correcto.

MINI TECLADO

HTPC/IPTV

XBOX360/PS3, etc

PAD/PC etc

Android TV BOX

Receptor nano usb se encuentra en la parte trasera del mini teclado

---

Recomienda que se cargue con un cargador de 5V 2A

TOUCH PAD

Al presionar el botón Fn con tus dedos, luego toca cualquier zona de la región de deslizamiento para facilitar la ejecución de las funcionalidades del Pad. Este diseño facilita la navegación a través de la web o la edición de documentos.

CONECTANDO AL RECEPTOR

Inserte el receptor a la interface USB, en el dispositivo que deseas utilizar. Una vez conectado, deslice el interruptor de poder a la posición ON localizada en el lado izquierdo de la unidad para establecer la conexión.

FUNCIONALIDAD DE HIBERNACIÓN AUTOMÁTICA E INICIO AUTOMÁTICO

El teclado también posee un modo de hibernación y encendido automático. Si transcurre un largo período de inactividad, el teclado pasará automáticamente a modo hibernación. Durante el modo hibernación, el usuario puede volver a activar la unidad presionando cualquier tecla. El receptor de 2.4GHz y el indicador del teclado continuarán parpadeando y no se apagará.

APAGANDO EL TECLADO LUEGO DE UTILIZAR

Luego de terminar de usar el teclado, lleve el interruptor a la posición de OFF. El receptor debería ser desconectado del dispositivo y luego insertado de vuelta en el teclado para garantizar la seguridad del mismo.

CARGANDO LA BATERÍA (SÓLO PARA CONFIGURACIÓN A)

Cargue completamente la unidad antes de utilizar por primera vez. Este dispositivo puede ser utilizado mientras se carga, pero debe estarse consciente que realizar esto prolongará el tiempo de cargado.

Cuando la batería tenga poca carga, la luz de baja energía parpadeará para advertir al usuario. La unidad se apagará automáticamente si la batería ha quedado sin carga.

Notas: Este producto posee una configuración A y una configuración B, entre las cuales el usuario puede elegir.
Configuración A: Versión batería de litio, esta versión utiliza la batería recargable de litio incorporada. Puede cargarse vía USB.
Configuración B: Instale 2 baterías AAA. Esta versión no es compatible con la funcionalidad de carga.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Abajo están algunos escenarios de resolución de problemas básicos para el dispositivo. Por favor contacte a soporte técnico del lugar de compra si eres incapaz de resolver cualquier problema con el dispositivo.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La unidad no responde	1. Baja batería 2. Unidad no encendida	1. Configuración A: Cargue el dispositivo por al menos 15 minutos. 2. Configuración B: Reemplace las dos baterías AAA. Revise si el interruptor está colocado en la posición de Encendido.
El teclado no puede establecer una conexión con el receptor	1. El receptor puede no estar insertado correctamente.	1. Desconecte y reconecte el receptor al puerto USB.
El puntero del ratón se mueve de forma errática y/o no responde	1. El dispositivo podría no estar dentro del rango óptimo del receptor. 2. Bajo voltaje	1. Acerque la unidad al receptor. 2. Recargue (en el caso de Configuración A) o reemplace la batería (para Configuración B). 3. Limpie el panel con un paño húmedo.
La unidad no carga (sólo para Conf. A).	1. Batería defectuosa. 2. Revise conexiones.	1. Contacte su vendedor local para reemplazo de partes. 2. Verifique si el dispositivo está adecuadamente conectado al cargador.

COMBINACIONES	FUNCIÓN	IMPORTANTE
FN + RF	[redacted]	[redacted]
FN +	[redacted]	[redacted]
FN +	[redacted]	Velocidad de tres partes por elección
FN +	[redacted]	[redacted]

PRECAUCIONES

Por favor, lea la siguiente información antes de comenzar a usar el dispositivo.

1. Normas de seguridad electrica

Esta nota contiene información esencial para proteger a los usuarios y a otros de posibles lesiones o daños materiales y para asegurar el uso correcto.

2. Atención

Este Dispositivo está diseñado para utilizarse únicamente con fuentes de alimentaci6n externa que cumplan las siguientes características eléctricas.
ENTRADA: 100-240V 50/60HZ 0.4A
SALIDA: 5V 2A

3. Normas de seguridad electrica

Esta nota contiene información esencial para proteger a los usuarios y a otros de posibles lesiones o daños materiales y para asegurar el uso correcto.