Solución de problemas y Advertencias

Falla	Causa Posible	Solución
No se escucha	1. No hay fuente de sonido de entrada 2. El volumen es demasiado bajo	1. Utilice una mejor señal de música 2. Ajuste el volumen
Distorsión del sonido	1. El volumen es muy alto 2. El altavoz puede estar dañado	1. Baje el volumen 2. Si el altavoz está dañado, repárelo o reemplácelo
Karaoke no funciona	1. El enchufe del micrófono no está completamente insertado 2. El interruptor del micrófono no está encendido 3. La perilla de volumen del micrófono está en la posición más baja	1. Enchufe el micrófono correctamente en la toma 2. Encienda el interruptor del micrófono 3. Ajuste el volumen del micrófono correctamente
MP3 no se reproduce	1. El formato de la canción en el disco U es incorrecto 2. Una operación incorrecta ha causado un trastorno en el procesador 3. El disco USB está desconectado	1.Transforme el formato de la canción en un formato MP3 2. Reinicie la máquina 3. Inserte el disco USB correctamente

1. NO coloque objetos encima del dispositivo, ya que los objetos pueden rayar al mismo.

2. NO exponga el dispositivo a entornos sucios o polvorientos.

3. NO inserte ningún objeto extraño en el dispositivo.

4. NO exponga el dispositivo a un campo magnético o eléctrico fuerte.

5. NO utilice el dispositivo bajo la lluvia.

6. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para la eliminación adecuada de productos electrónicos.

7. NO desmonte el dispositivo. Sólo un técnico de servicio certificado debe realizar la reparación.

8. El dispositivo tiene aberturas para dispersar el calor. NO bloquee la ventilación del dispositivo, el dispositivo puede calentarse y funcionar mal como resultado.

La operación ilegal puede causar lesiones personales, que podrían ser fatales.
La operación ilegal puede causar daños a la propiedad.

Por seguridad, no sugerimos cargar la unidad y usar micrófono juntos.

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LIVE STUDIO **XBS30**

1 AÑO GADNIC WARRANTY

PARL0030

SERVITECH
Líder en soluciones tecnológicas

11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar
www.servitech.com.ar

Servicio técnico oficial de GADNIC

Funciones de la placa de control

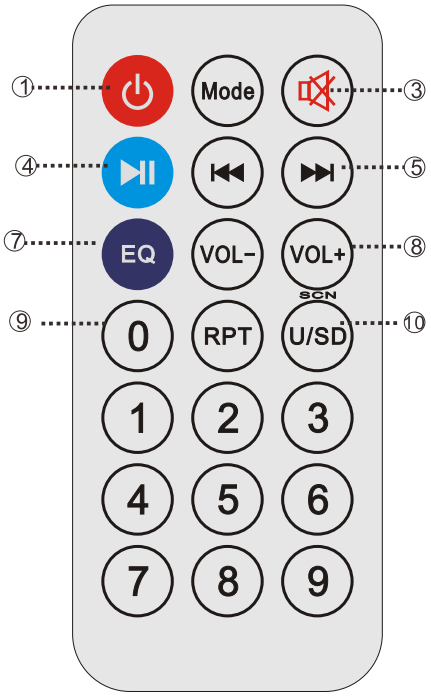

1. Botón de espera
2. Elija la señal de entrada
3. Botón de silencio
4. Botón de Reproducir / Pausar
5. Próxima canción de USB / SD
6. Canción anterior de USB / SD
7. Solución EQ
8. Aumentar el volumen
9. Elija el número de canción directamente
10. Elija la señal USB/SD directamente
11. Disminuir el volumen
12. Repetir canción

TWS- Configuración estéreo inalámbrica verdadera

1. Encienda el altavoz A y seleccione el modo Bluetooth pulsando el botón (7), pantalla de visualización [b Ł] y conéctelo a su teléfono.
2. Encienda el altavoz B y seleccione el modo Bluetooth pulsando el botón (7), la pantalla de visualización encendida [b Ł].
3. A continuación, pulse el botón ⏭ durante 3 segundos, la pantalla mostrará [HOSŁ]. Esto significa que la unidad A comienza a emparejarse con otra unidad automáticamente, y luego podría disfrutar de la música estéreo TWS.
4. Pulse el botón ⏮ (1) para eliminar la nota de conexión BT móvil antes, puede conectar BT de otro dispositivo.

MENU
Pulse el botón [MENU] (8) para realizar los siguientes ajustes:
- n es para volumen de micrófono, se puede ajustar el volumen con la perilla.
- E es para el volumen de eco del micrófono, se puede ajustar el volumen de eco con la perilla.
- Eq son 3 efectos de sonidos diferentes, se podría cambiar por el último o siguiente botón.

Funciones de la placa de control

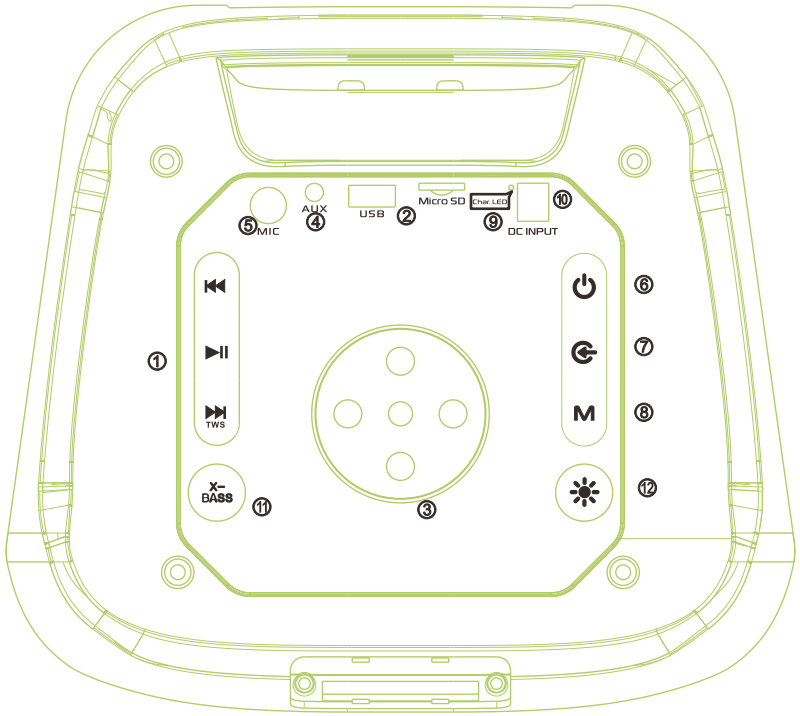

1. Placa de control USB / Micro SD / BT
2. Conector de entrada de tarjeta de memoria USB y micro SD
3. Mando de control de volumen maestro
4. Conector de entrada AUX de 3.5 MM
5. Conector de entrada de micrófono de 6.5 MM
6. Botón de interruptor de encendido
7. Señal de entrada
8. Botón de menú
9. Indicador LED de carga, por favor vea el flash de la marca de la batería de la pantalla del LED, después de la carga completa, la marca de la batería no parpadeará
10. Toma de entrada de carga DC 9V
11. Botón para aumentar el efecto del bajo
12. Botón de interruptor LED