


# GADNIC

ELECTRONICS

## Mini Proyector Gadnic | Max Style

Manual de Usuario

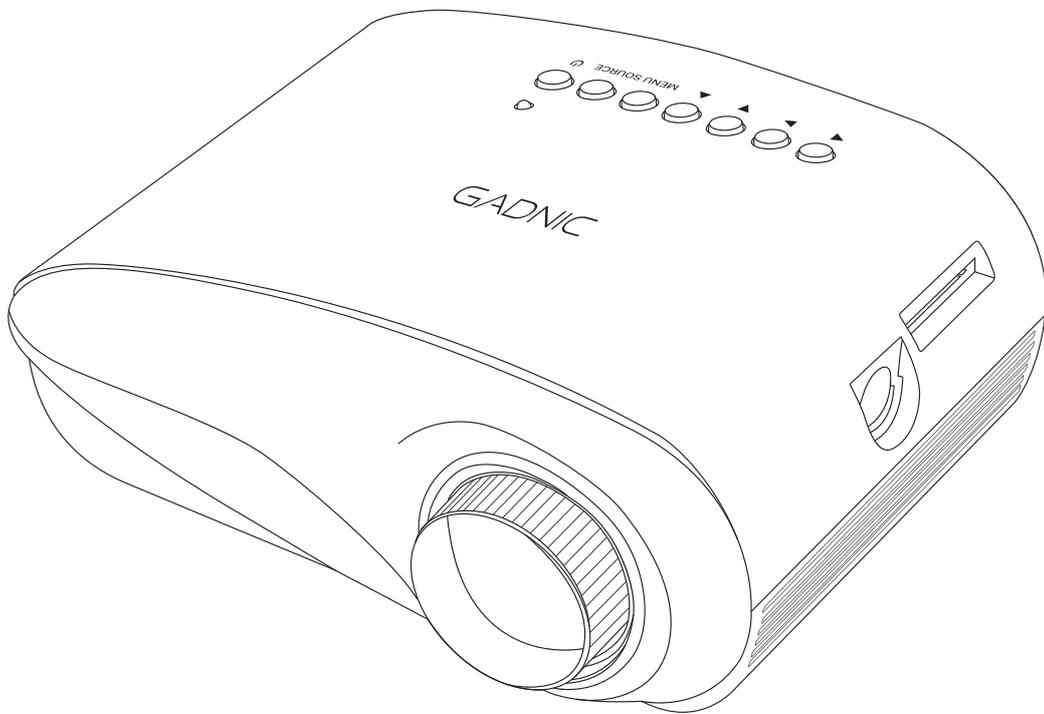

PROJ0001

Servicio Técnico Oficial Gadnic

**SERVI  
TECH**

[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

Tel: 011 5278 1149  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)

## **Normas de Seguridad**

I. Por favor lea atentamente este manual antes de utilizar el proyector. Conéctelo a una línea eléctrica domiciliaria.

II. Por favor utilice el cable incluido, no debe ser utilizado en sillones, sobre ropa, ni ninguna superficie que impida la normal ventilación del equipo. Aléjelo de lugares con temperaturas altas, lugares flamables o con peligro de explosivo.

III. Por favor no desarme la unidad esto va a provocar la nulidad de la garantía. No mire al lente cuando el equipo este encendido, esto causara lesiones en los ojos. El proyector debe ser alejado de agua y cualquier otro líquido.

IV. Para prevenir shocks eléctricos aleje el equipo de la lluvia, humedad, polvo, etc. Es recomendable apagar un tiempo el equipo luego de unas 6 horas ininterrumpidas. Para transportar el equipo le recomendamos hacerlo en su empaque original.

V. Si el proyector no funciona póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

## Contenido del Packaging

- 1 Mini Proyector GADNIC
- 1 Control remoto
- 1 Cable de conexión
- 1 Cable de conexión eléctrica
- 1 Manual de usuario

## Especificaciones Técnicas



Resolución Nativa: 480 x 320	Color: 18000K
Resolucion Maxima: 1920 x 1080	Consumo: 25W
Voltaje: 12V 2A	N,W / G,W: 0.5Kg / 1Kg
Brillo: 80 Lumenes	Modo de Proyección: Frontal
Lente: F=90	Modo de uso: Manual / Remoto
Lampara LED	Salidas: Auriculares / HDMI / USB / SD / VGA / AV
Contraste: 1000 : 1	Imagen del sistema: LCD
Distancia de uso: 1.2 - 3.6 mts	Lenguaje: 24 idiomas
Tamaño de Imagen: 20-100 pulgadas	Parlante: 2.0W*1

## Archivos compatibles


Función	Formato	Video	Audio
Película	.AVI	MPEG-4	MP3, AAC
	.MPG	MPEG-1, MPEG-2	
	.DAT	MPEG-1	
Música	.MP3	0	MP3
	.M4A/.AAC	0	AAC
Fotografía	.JPG/.JPEG	Progressive JPEG Baseline JPEG	0
	.BMP	BMP	0

**NOTA:** Debido a una cuestión de derechos de autor, el proyector no es compatible con la decodificación de audio Dolby.

# Diagrama Estructural

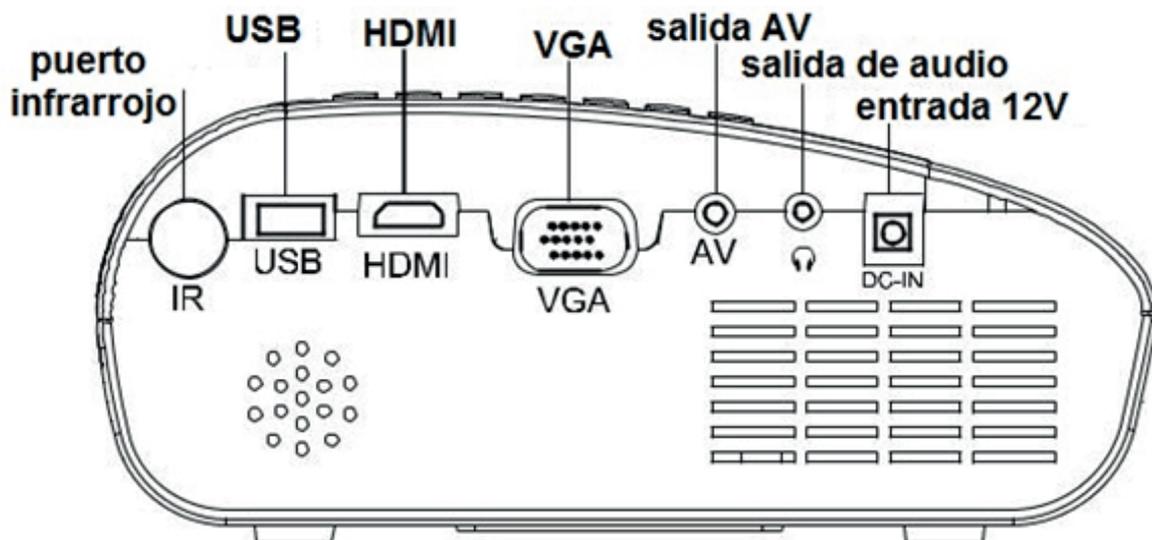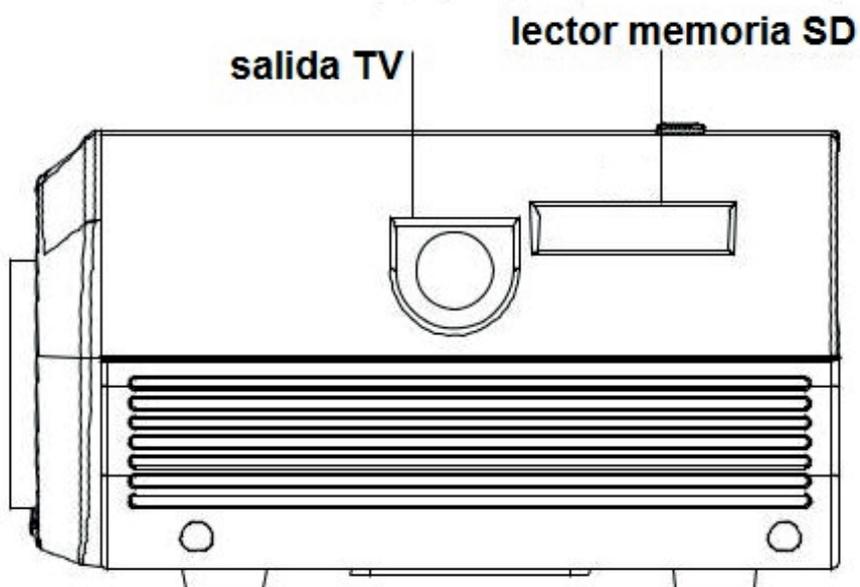


## Funciones del panel

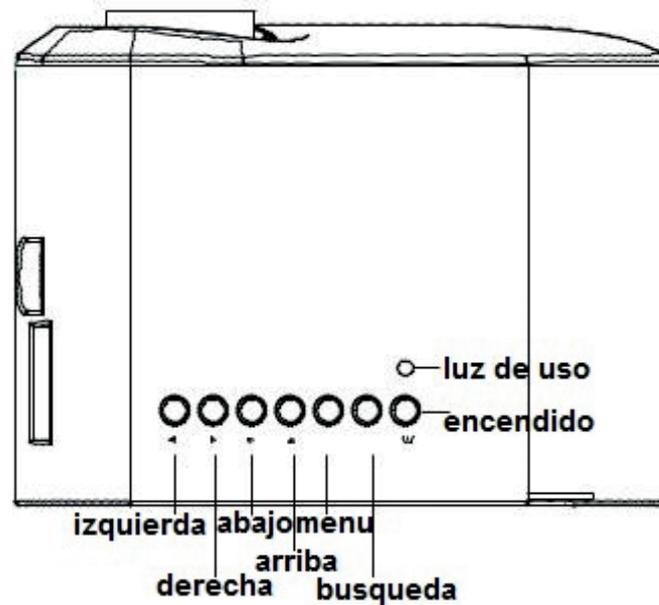

1. Izquierda: mueve el comando hacia la izquierda o baja el volumen; confirma la selección de INPUT.
2. Derecha: mueve el comando hacia la derecha o sube el volumen.
3. Arriba: mueve el comando hacia arriba.
4. Abajo: mueve el comando hacia abajo.
5. Menú: opera múltiples funciones.
6. Búsqueda: busca las distintas señales INPUT.
7. Encendido: botón de encendido y apagado.

## Funciones del control remoto

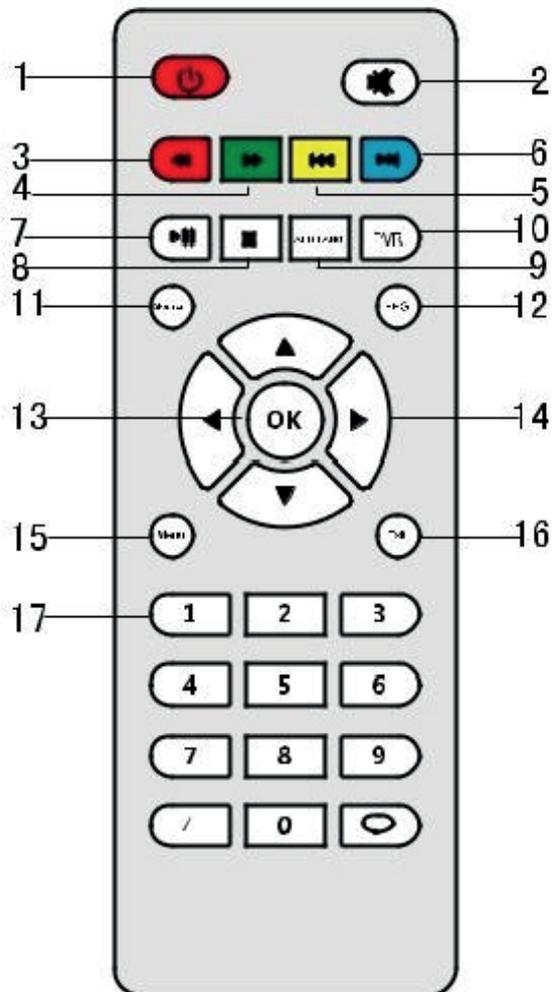

1. Encendido
2. Silencio
3. Retroceso (RW)
4. Adelante (FW)
5. Anterior
6. Siguiente
7. Play (activación)
8. Stop (detener)
9. Lenguajes de audio
10. Grabación
11. Búsqueda
12. Menú
13. Confirma
14. Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha
15. Menú
16. Exit (Salir)
17. Números

# Funcionamiento

## 1) Encendido (ON/OFF)

Una vez conectado comenzara en modo "stand by"

ENCENDIDO: presione el botón "power" en el proyector o en el control remoto.

APAGADO: presione el botón "power" en el proyector o en el control remoto.


## 2) Foco

Coloque el proyector en un lugar determinado dentro de la distancia requerida para que la lente quede perpendicular a la pantalla y luego gire la lente hasta que la imagen quede nítida.

**NOTA:** Coloque primero el terminal de alimentación al proyector y luego a la tensión domiciliaria, para evitar golpes de tensión.

## 3) Selección de la fuente de señal

Presione búsqueda en el control remoto y presione los comandos arriba y abajo para elegir, luego presione ok para confirmar.

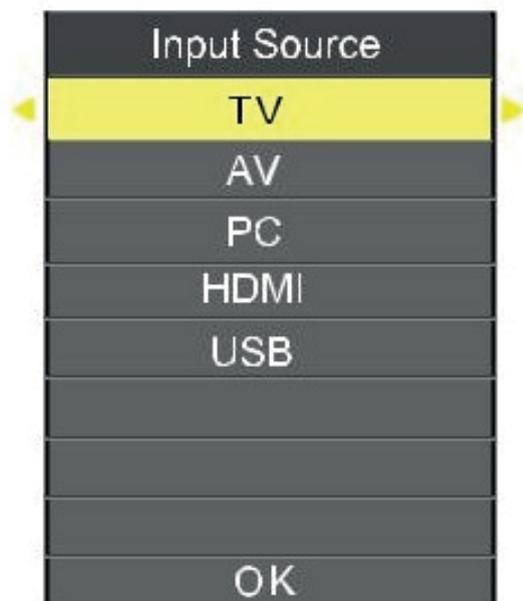

## Navegación de Menú



Presione "MENU" para ingresar al menú principal, luego presione los botones derecha e izquierda para ingresar a los sub-menú.

Presione arriba y abajo para seleccionar el sub menú, luego ajuste los parámetros que crea convenientes y presione OK para confirmar.

### FUNCIONES DE SUB-MENU

1. Menú de actualización del software y canales
2. Menú de imagen
3. Menú de sonido
4. Menú de configuración

Inserte un dispositivo y seleccione USB en el menú principal, la imagen en la pantalla será como en el ejemplo: a través de esta interfaz, puede elegir "foto", "música", "película" o "archivos de texto". Por ejemplo: seleccione "movie" presionando la tecla "OK" en el control remoto, entonces todos los archivos de video se mostrarán, presione "OK" para elegir el que quiera, el video se reproducirá automáticamente en una pequeña ventana. Presione la tecla "PLAY" para obtener un video de pantalla completa.

Observaciones: La tilde de color rojo es una función de selección, puede seleccionar un vídeo con la marca roja, entonces el proyector lo reproducirá.

