

GADNIC

MANUAL DE USUARIO PANTALLA DE PROYECTOR



PROJ0003


SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar


Gracias por elegir nuestras pantallas
 Todas las pantallas han pasado la estricta inspección de calidad antes de la entrega Lea atentamente este manual para garantizar un uso adecuado.
 También puede encontrar la solución si tiene problemas.
 Es importante que las conexiones eléctricas y el ajuste de los finales de carrera sean realizados por personal cualificado.

PANTALLA MOTORIZADA

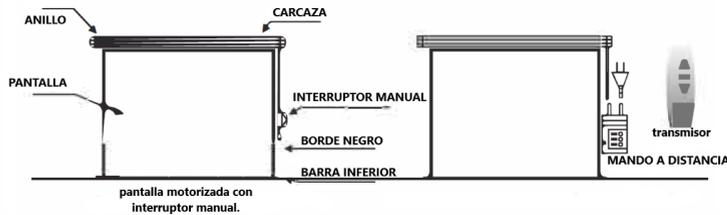


1. DIAGRAMA DE CIRCUITOS

Si la pantalla motorizada funciona con interruptor manual, consulte la siguiente figura para la conexión eléctrica.

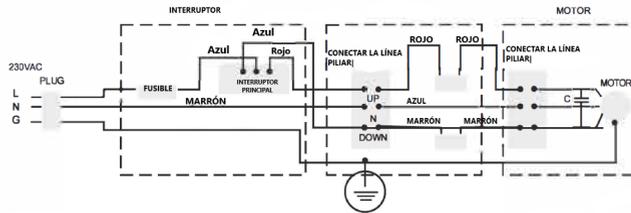


Si la pantalla motorizada funciona con control, consulte la figura siguiente para la conexión eléctrica.

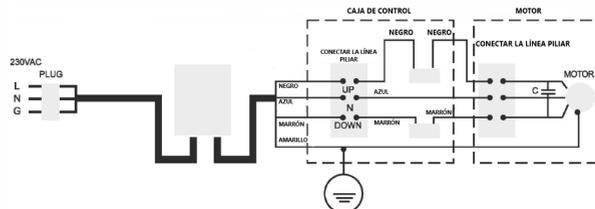

Si el mando a distancia no funciona bien, compruebe la pila y cámbiela por una nueva.

2. AJUSTAR FINAL DE CARRERA

Ajuste la posición de los dos finales de carrera, consulte la imagen inferior:

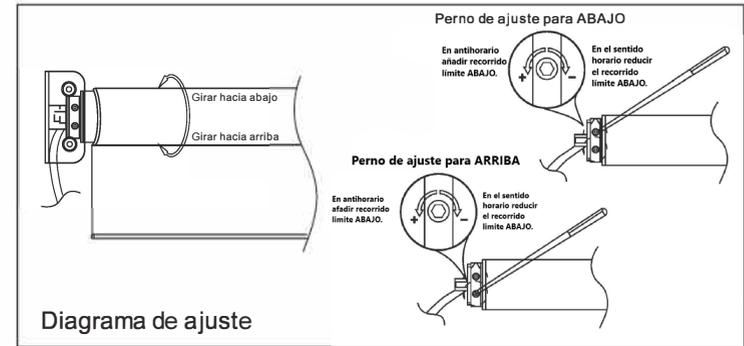


3. INSTRUCCIONES ÚTILES


- La pantalla debe conectarse a una fuente de alimentación adecuada. Ésta puede ser de 220V/50HZ, 230V/50HZ o 110V/60HZ, 120V/60HZ, pero la fuente de alimentación debe coincidir con el voltaje y la frecuencia locales.
- La pantalla puede utilizarse con o sin mando a distancia. El sistema de mando a distancia requerido es un mando a distancia por radio, pero pueden utilizarse mandos por infrarrojos bajo petición especial; estas dos funciones de control diferentes no pueden combinarse en un único sistema de control.
- Normalmente, el motor sincrónico se monta en la carcasa, pero también puede instalarse un motor tubular bajo pedido especial.
- Si no está equipada con un sistema de control remoto, la pantalla puede manejarse directamente a través de la caja de control, simplemente pulsando el botón de subir/bajar/parar de la caja de control. O la pantalla se puede manejar a través del mando a distancia.
- La pantalla se detendrá automáticamente cuando la tela de la pantalla suba y vuelva a la carcasa o cuando el borde negro superior se desprenda completamente. La pantalla también puede detenerse en cualquier posición que desee.

4. INSTALACIÓN

- Desembale la pantalla con cuidado, asegúrese de que la pantalla está en buenas condiciones, compruebe que todos los accesorios están embalados dentro de la caja.
- Compruebe que el voltaje y la frecuencia indicados en la pantalla coinciden con los de la red eléctrica local. Se recomienda utilizar las pantallas sólo en interiores a temperatura y humedad normales.
- Consulte la figura siguiente y fije la pantalla a la pared o al techo.

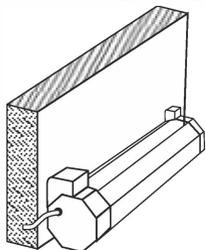


fijar la pantalla a la pared.

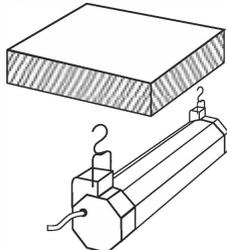

fijar la pantalla al techo.

- Enchufe la fuente de alimentación. Pulse el botón de bajada del interruptor manual o del transmisor, la pantalla bajará suavemente. Pulse el botón de parada cuando la pantalla descienda hasta la posición esperada, de lo contrario la pantalla se detendrá automáticamente en la posición inferior limitada.

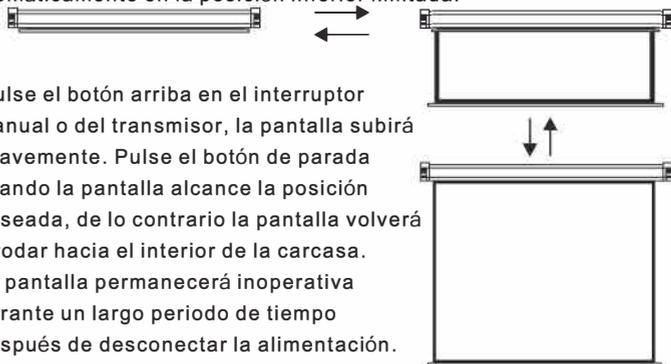

- Pulse el botón arriba en el interruptor manual o del transmisor, la pantalla subirá suavemente. Pulse el botón de parada cuando la pantalla alcance la posición deseada, de lo contrario la pantalla volverá a rodar hacia el interior de la carcasa. La pantalla permanecerá inoperativa durante un largo periodo de tiempo después de desconectar la alimentación.
- No tire de los cables de control para evitar desconexiones y peligros.

Las partes móviles del accionamiento deben montarse a más de 2,5 mm por encima del suelo u otra altura accesible.

5. ADVERTENCIAS

- La pantalla no se puede plegar. No toque la superficie de la pantalla con los dedos u objetos duros. No derrame zumo de limón u otros productos químicos sobre la superficie de la pantalla. Mantenga la pantalla alejada de objetos calientes o fuentes de ignición.
- Si la pantalla está sucia, frótelas suavemente con una escoba o un algodón. No utilice disolventes orgánicos para limpiar la superficie de la pantalla.
- Al bajar la pantalla, debe hacerlo lentamente y en posición vertical. En caso de bordes negros o pantalla atascada o dañada, deje de tirar inmediatamente y envíe la pantalla a un centro de reparación.
- Después de usarla, vuelva a guardar la pantalla en la funda para evitar que se ensucie. Si no se utiliza durante mucho tiempo, retire la pantalla de la pared y guárdela en una caja de cartón.
- Si el cable de alimentación está roto, debe ser sustituido por el fabricante o por un técnico del servicio técnico por razones de seguridad. **ADVERTENCIA** Instrucciones de seguridad importantes. Seguir estas instrucciones es importante para la seguridad personal. Guarde estas instrucciones.
 - No permita que los niños jueguen con el mando a distancia;
 - Compruebe con frecuencia si la instalación presenta desequilibrios y signos de desgaste o daños en los cables y muelles. No lo utilice si necesita reparaciones o ajustes;
 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar peligros. Este aparato no es adecuado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el equipo.


6. SISTEMA DE CONTROL REMOTO

- El mando a distancia puede ser de tipo IR o de tipo RF.
- (Tipo A-IR) Enchufe el cable de alimentación del mando. El indicador de fuente de alimentación parpadeará. Tras pulsar el botón de parada del mando a distancia y volver a pulsar el botón arriba o abajo, el relé de alimentación del mando empezará a funcionar. Pulse el botón de parada transcurridos ocho segundos, el indicador de fuente de alimentación dejará de parpadear. La operación anterior se completa normalmente en ocho segundos. (Tipo B-RF) Pulse el botón de bajada y, a continuación, enchufe el indicador de fuente de alimentación parpadeará. Después de pulsar el botón de parada del mando a distancia. Se pulsa de nuevo el botón de abajo, el relé de alimentación del mando empezará a funcionar. Pulse el botón de parada, después de ocho segundos, el indicador de fuente de alimentación dejará de parpadear, Esto es evidencia de que el controlador ha terminado el aprendizaje automático con éxito, Sobre la operación normalmente se completa en ocho segundos.

3. Cuando se pulsaran al mismo tiempo los botones arriba y abajo, el mando a distancia se bloquea. El funcionamiento se detendrá. El sistema se desbloqueará si se vuelve a pulsar el botón de parada.

4. La fuente de alimentación se cortará automáticamente si el funcionamiento del motor ha sobrepasado el límite de tiempo preestablecido. Entonces el motor dejará de funcionar.


5. El motor realizará funciones de subida si se pulsa el botón de subida del controlador. Si se pulsa el botón de parada o el botón abajo, el motor dejará de funcionar. Si se vuelve a pulsar el botón de bajada, el motor realizará funciones de bajada.

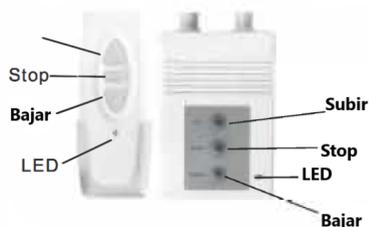

Si se pulsa el botón de parada o arriba, el motor dejará de funcionar.

PANTALLA MANUAL MURAL

1. ESTRUCTURA

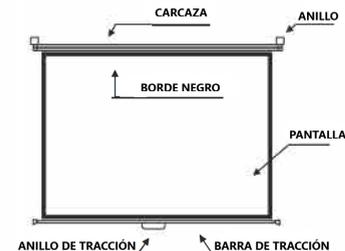

2. INSTALACIÓN


Las partes móviles del accionamiento deben instalarse a una altura superior a 2,5 mm por encima del suelo u otro nivel que permita acceder a ellas. Elija un lugar adecuado para la instalación. Lo mejor es instalar dos tornillos en la pared, la distancia de los tornillos debe ser igual a la de los dos anillos y deben estar en el mismo nivel. Los anillos deben ser lo suficientemente fuerte como para cargar más de 25 kg de peso.

3. INSTRUCCIONES ÚTILES

Sujete el anillo de tracción con fuerza y tire de la pantalla hacia abajo lentamente, luego pare cuando salga el borde negro (o deje de tirar donde quiera parar), la pantalla se puede auto-fijar, si no se puede fijar, por favor opérela una vez más según el mismo método. Después de usar, suelte la pantalla y se irá hacia arriba y de nuevo a la carcasa.

4. ADVERTENCIAS

- La pantalla no se puede plegar. No utilice los dedos ni objetos duros para tocar la superficie de la pantalla. No salpique la superficie de la pantalla con leche, zumo de fruta u otras dosis químicas. Mantenga la pantalla alejada de objetos a alta temperatura o del fuego.
- Si la pantalla está sucia, lávela suavemente con una escoba o una bola de algodón. No utilice disolventes orgánicos para limpiar la superficie de la pantalla.
- Cuando tire de la pantalla hacia abajo, hágalo lenta y verticalmente. No tire bruscamente, por favor deje de tirar tan pronto como el borde negro esté fuera o la pantalla esté atascada o dañada, entonces envíe la pantalla al centro de mantenimiento.
- Después de usarla, vuelva a colocar la pantalla en la cubierta para evitar que se contamine.
Si no la va a utilizar durante mucho tiempo, retírela de la pared y guárdela en una caja de cartón.

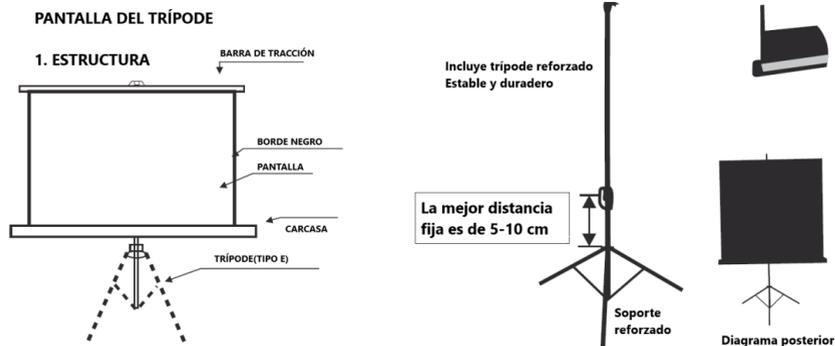

2. INSTALACIÓN

Elija un lugar adecuado para la instalación, abra primero las patas del trípode, extraiga la barra superior hasta una altura adecuada y bloquéela, cuelgue la barra de tracción la barra superior a una altura adecuada y bloquéela, cuelgue la barra de tracción en el gancho y ajuste la altura de la pantalla. Finalmente, fije/bloquee la pantalla en la posición que desee. Después de usarla, suelte la pantalla y vuelva a colocarla en la cubierta.

3. INSTRUCCIONES ÚTILES

- Las patas del trípode deben colocarse firmes.
- Al ajustar la altura de la pantalla se debe mover la barra superior lentamente y con cuidado.

4. ADVERTENCIAS

- La pantalla no se puede plegar. No utilice los dedos ni objetos duros para tocar la superficie de la pantalla. No salpique la superficie de la pantalla con leche, zumo de fruta u otras dosis químicas. Mantenga la pantalla alejada de objetos a alta temperatura o del fuego.
- Si la pantalla está sucia, lávela suavemente con una escoba o una bola de algodón. No utilice disolventes orgánicos para limpiar la superficie de la pantalla.
- Cuando tire de la pantalla hacia abajo, hágalo lenta y verticalmente. No tire bruscamente, por favor deje de tirar tan pronto como el borde negro esté fuera de la pantalla esté atascada dañada, entonces envíe la pantalla al centro de mantenimiento. Después de usarla, vuelva a colocar la pantalla en la cubierta para evitar que se contamine.
Si no la va a utilizar durante mucho tiempo, retírela de la pared y guárdela en una caja de cartón.

DATOS TÉCNICOS

a. Pantalla Blanca Mate

Ganancia: 1.1

Ángulo de visión: 160

Alta reproducción cromática, alta resolución.

b. Pantalla de fibra de vidrio

Ganancia: 2,5


Ángulo de visión: 60

Alta reproducción cromática, alta resolución.

c. Motor sincrónico o tubular de alta calidad equipado en el extremo izquierdo de la carcasa de la pantalla.

d. Medición de ganancia: consulte la figura siguiente

Estándar: JB/T8389 emitido por el Ministerio de Industria de Maquinaria

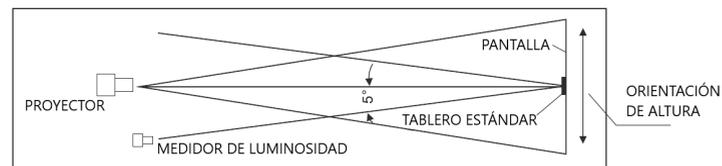

e. Medición del ángulo de visión: consulte la figura siguiente

Estándar: JB/T8389 emitida por el Ministerio de Industria de Maquinaria

