




1 Introducción a la interfaz

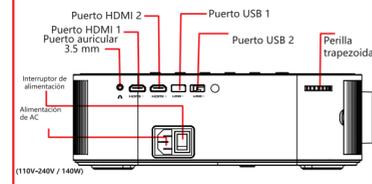

- ⏪ Volver
- ⏩ Arriba
- ⏴ Abajo
- ⏹ OK
- ⏴ Izquierda
- ⏵ Derecha

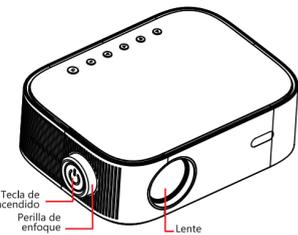



2 Introducción al control remoto

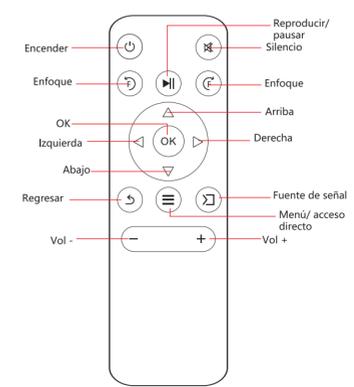



***NOTA:**
 1. Para evitar batería baja, no mezcle una batería vieja con una nueva.
 2. Para evitar la corrosión por fugas de la batería, si no va a usar el control remoto durante mucho tiempo, saque la batería.
 3. Cuando use el control remoto, alinee el transmisor de señal del control remoto con la ventana de recepción de señal infrarroja del proyector.

3 Conexión multimedia

3.1 Conexión de la ranura de entrada de medios
 Conecte la unidad USB con el contenido al puerto USB del proyector, seleccione "Medios" y podrá seleccionar películas, música, fotos, texto en la lista.

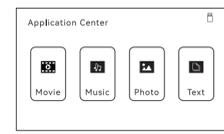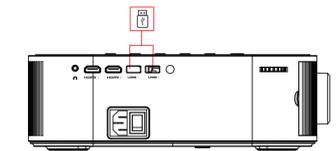


3.2 Conexión de equipos HDMI
 La ranura HDMI se puede conectar a la computadora y a todos los dispositivos con ranura HDMI.

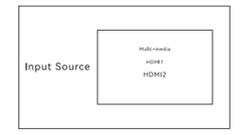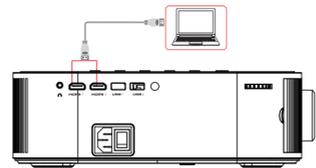

HDMI
 Los términos HDMI e interfaz multimedia de alta definición HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

3.3 Conexión de dispositivo de audio de 3.5 mm
 Puede conectar auriculares de 3.5 mm y equipos de altavoces.

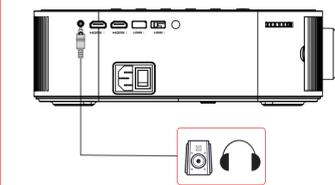

4 Introducción a la conexión del proyector


4.1 Introducción a la conexión




* Podría conectar múltiples dispositivos y aplicaciones.

5 Menú de configuración

5.1 Configuración de imagen
 Abra la página de inicio: "Configuración", busque la configuración de la imagen y podrá configurar el modo de proyección, la escala de la imagen, la relación de aspecto, el modo de imagen del proyector.

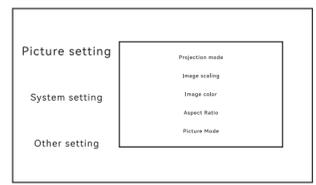


5.2 Configuración del sistema
 Abra la página de inicio: "Configuración", busque la configuración del sistema y podrá configurar el idioma OSD, la actualización del software, la restauración de fábrica, la suspensión automática del proyector.

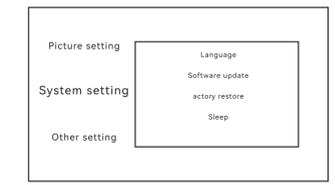

6 Tecla trapezoidal

En ocasiones, las imágenes del proyector en la pared se pueden mostrar distorsionadas, lo cual se puede ajustar con la tecla trapezoidal. La tecnología de la tecla trapezoidal es el método para obtener la normalización de la imagen mediante tecnología digital u óptica.




7 Ajustar la distancia de enfoque

Después de que la imagen de proyección esté bien ajustada, presione la tecla "F" (o seleccione "Configuración-Enfoque" en el menú de selección para encontrar la interfaz de enfoque, y ajuste la claridad de la imagen a través de la tecla "F" o la tecla "Izquierda y derecha".



Distancia y tamaño de la proyección

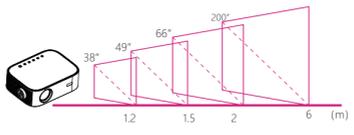


SERVITECH
 SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
 © 11 6260 1114 (toda línea)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Rev.1

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
 PROYECTOR LED GADNIC
 MAX ENERGY

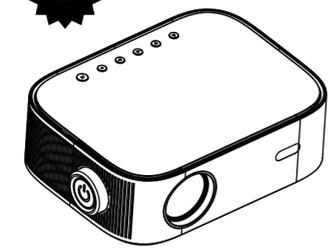

PROJ0069