


GADNIC

TEMPORIZADOR DE RIEGO **RG450**



MANUAL DE USUARIO RIEGAUTS

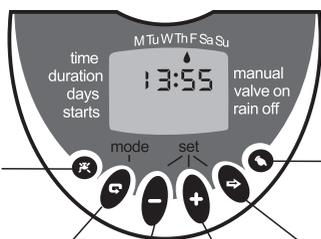

Para detener el funcionamiento manual o el riego programado

Para riego instantáneo / Detener el riego instantáneo

Ciclo a través de los modos de programación

Seleccione un valor para ajustar

Disminuye el valor de la selección intermitente

Aumenta el valor de la selección intermitente

Presión máxima de funcionamiento: 80 PSI solo para riego


INSTALACIÓN DE LA BATERÍA



SE RECOMIENDAN PILAS ALCALINAS DE 9V

Retire la tapa de la batería, mantenga seco el compartimiento de la batería, instale la batería de 9V alineando las conexiones. Coloque la batería dentro del compartimiento y vuelva a instalar la tapa de la batería.

NOTA: Cuando la batería se conecta por primera vez, el indicador de batería tarda hasta 1 minuto en evaluar la carga de la batería.

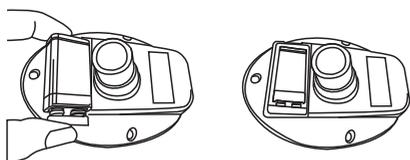

MANTENIMIENTO



Retire y limpie la arandela de malla del lado de entrada del temporizador cada pocos meses.

Retire la batería si el temporizador no se usa durante un tiempo prolongado.

En condiciones de congelamiento, desinstale el temporizador y guárdelo aparte para evitar daños.

CÓMO INSTALAR


Conecte la entrada del temporizador al grifo/espita exterior girando en el sentido de las agujas del reloj; apriete solo con la mano. Desde la salida del temporizador, conecte un sistema de riego por goteo o una manguera de jardín.



Entrada del temporizador: Rosca de manguera hembra de 3/4 pulg. con arandela de malla.

Salida del temporizador: Rosca de manguera macho de 3/4 pulg.


A CONFIGURACIÓN - HORA Y DÍA

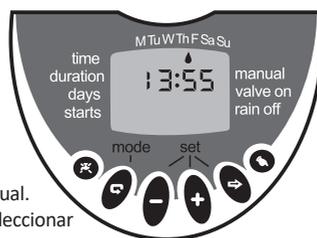

Establezca la hora actual. Presione para seleccionar las horas y luego nuevamente para establecer los minutos. Ajuste usando AM/PM se establece aumentando o disminuyendo la hora.


Establecer el día actual. Presione hasta que el cuadrado parpadee debajo del día de la semana. Ajuste el día de la semana usando .

B AJUSTE- DURACIÓN DEL RIEGO

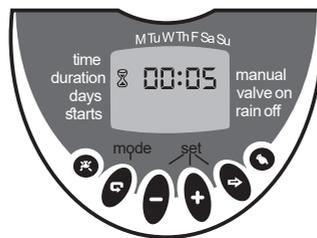

Presione y seleccione la duración . Ajuste las horas usando o presione para ajustar los minutos.

C AJUSTE- DIA(S) DE RIEGO

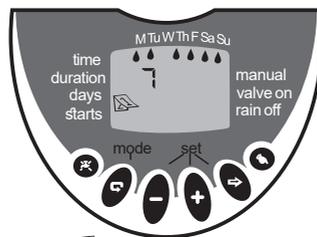


Presione y seleccione días . Presione hasta que el cuadrado parpadee debajo de Lunes. Presione para desactivar el lunes o para mantenerlo activado y avanzar al martes. Haga esto para cada día que le gustaría regar.

D AJUSTE - HORARIOS DE INICIO




Presione y seleccione inicios (hora de inicio). Ajuste las horas usando o presione para ajustar los minutos. Puede configurar hasta 4 horas de inicio.

E MANUAL DE OPERACIÓN

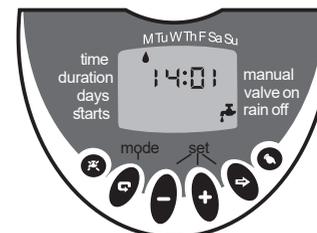

Para regar al instante presione . Presione para detener o funcionará durante el tiempo programado (si está configurado). El tiempo de riego predeterminado es de 5 minutos.

F RETRASO DE RIEGO

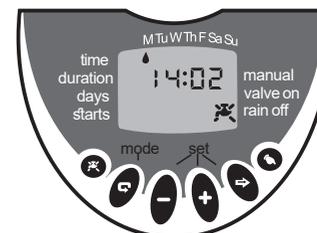

Se utiliza para apagar el temporizador en invierno o cuando llueve. Se mantendrán los horarios establecidos. Debe desactivar esta función para reanudar los horarios de riego programados. Presione hasta que aparezca el símbolo en la pantalla. Presione y el símbolo desaparecerá y se reanudarán los horarios de riego previamente programados.