

6.P: ¿Por qué no escucho ningún sonido de mi ordenador o teléfono móvil?

R: Compruebe si el canal de salida de su ordenador admite el perfil A2DP. Compruebe también los ajustes de volumen de sus auriculares y del ordenador/teléfono móvil.

7.P: ¿Por qué no puedo utilizar los auriculares para controlar el volumen de una lista en reproducción en una aplicación de mi teléfono móvil?

R: Debido a las distintas configuraciones del software de las aplicaciones, los auriculares pueden no ser completamente compatibles con algunas aplicaciones.

8.P: ¿Qué hago si bloquea el Bluetooth? (No se puede abrir ni cerrar)

R: Reinicie la función de Bluetooth de los auriculares insertando y retirando un cable de audio en el puerto de audio.

9.P: ¿Por qué el Bluetooth se apaga cuando conecto el cable de audio?

R: esta es una de nuestras funciones especiales. Cuando el usuario inserta un cable de audio en el puerto de audio, todos los botones de función del Bluetooth dejan de funcionar y el Bluetooth se apaga. No se preocupe, el Bluetooth estará disponible de nuevo cuando el cable de audio se mueva.

SERVITECH

Servicio Técnico Oficial Gadnic
www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO



HEADPHONE
G-361 PRO

Instrucciones de Seguridad





Seguridad Auditiva:

1. Para evitar daños auditivos, no escuche durante mucho tiempo con el volumen muy alto.
2. Utilice con precaución y detenga el uso de los auriculares en situaciones potencialmente peligrosas.
3. No utilice los auriculares mientras conduce.
4. Para su seguridad, no suba demasiado el volumen cuando salga a correr para asegurar que puede escuchar los sonidos ambientales que le rodean.



Seguridad Operativa:

1. Evitar dejar caer.
2. No desmontar.
3. Mantener alejado de los niños para evitar peligros por uso inadecuado.
4. No sumergir en agua.
5. No utilizar al aire libre durante una tormenta eléctrica.
6. Evitar operar a temperaturas extremas. Utilice estos auriculares dentro de su rango de temperatura operativa: -15°C (5 F) – 55°C (131 F).
7. Utilice cables originales o certificados para cargar.
8. No utilice limpiador/aceite corrosivo para limpiar los auriculares.

Qué contiene la Caja

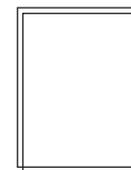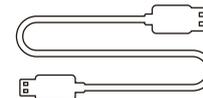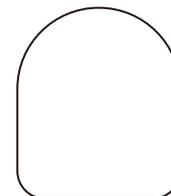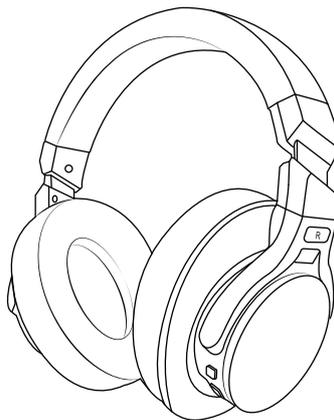

De un Vistazo

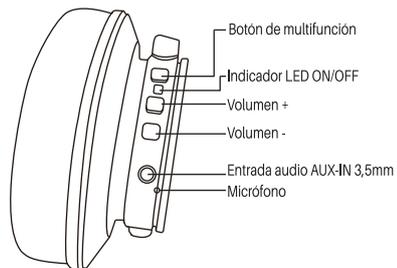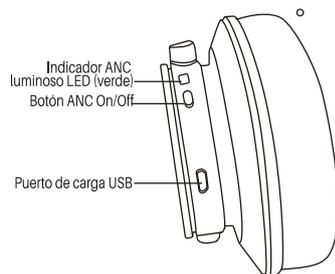

Cómo Utilizar



3s

Mantenga presionado el Botón Multifunción durante 3 segundos para encender los auriculares y entrarán en modo de emparejamiento (la luz indicadora se volverá azul).



3s

Mantenga presionado el Botón de Encendido durante 3 segundos para apagar los auriculares.



Pulse para ajustar el volumen. Mantenga pulsado para ir a la canción siguiente/anterior.



Pulse el Botón Multifunción para reproducir/pausar la música.



Pulse el Botón ANC para encender/apagar la Cancelación de Ruido (la luz indicadora se volverá verde).



Pulse el Botón Multifunción para responder/finalizar una llamada.



x2

Pulse dos veces el Botón Multifunción para rechazar una llamada entrante.



Carga: Use el cable de carga micro USB para conectar al Puerto de Carga del dispositivo. Conecte el otro extremo del cable de carga a un puerto USB en un ordenador o a un cargador USB de pared.

Funciones

Emparejamiento Fácil

1. Mantenga pulsado el Botón de Encendido durante 3 segundos para encender los auriculares y entrarán en modo de emparejamiento.
2. Mantenga los auriculares y el dispositivo Bluetooth tan cerca como sea posible durante el proceso de emparejamiento.
3. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth. Busque la señal Bluetooth de los auriculares en su dispositivo Bluetooth, y seleccione "G-361 Pro" para emparejarlo con su dispositivo Bluetooth. La luz indicadora parpadeará lentamente en azul cuando los auriculares se hayan emparejado correctamente.
4. Si se le solicita una contraseña/código PIN durante el proceso de emparejamiento, introduzca "0000" (cuatro ceros).

Emparejar con un Segundo Dispositivo Bluetooth

1. Asegúrese de que los auriculares están conectados correctamente al primer dispositivo Bluetooth y que no está reproduciendo música.

2. Mantenga presionado el Botón Multifunción hasta que los auriculares vuelvan a entrar en modo de emparejamiento (la luz indicadora parpadeará en rojo y azul alternativamente).
3. Empareje los auriculares con el segundo dispositivo siguiendo los pasos de "Emparejamiento Fácil".
4. Vuelva al primer dispositivo Bluetooth y empareje de nuevo con los auriculares. Ahora ambos dispositivos están emparejados con los auriculares.

ANC – Cancelación Activa de Ruido:


Para encender ANC, pulse el botón ANC; la luz indicadora verde de ANC se encenderá.
Para apagar ANC, pulse el Botón ANC; la luz indicadora verde de ANC se apagará.

Conexión AUX por Cable:


Los auriculares admiten la entrada AUX de conexiones de fuentes de audio externas con cable. Simplemente, apague los auriculares y enchufe el cable de audio.

Marcación por Voz:

Pulse simultáneamente los botones de Subir Volumen y Bajar Volumen para activar la función de marcación por voz (compatible con Siri de iPhone y software seleccionado Android de marcación por voz).

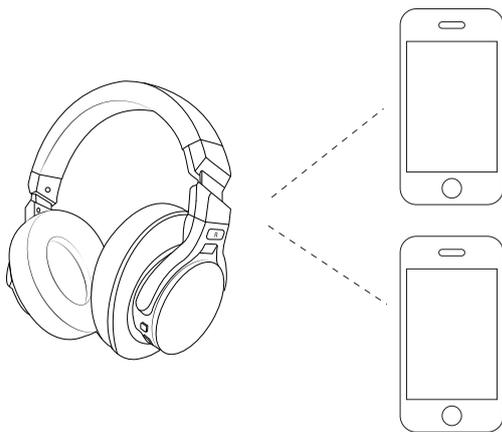

Cómo Llevar

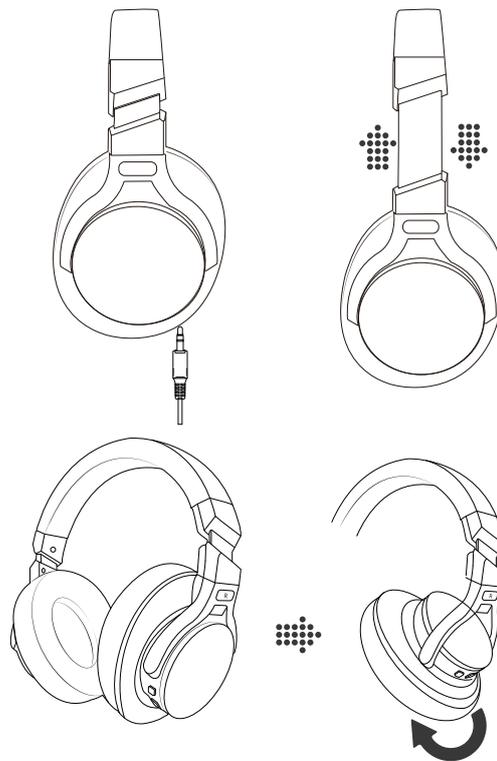

Especificaciones

Luz Indicadora

- Emparejamiento: las luces roja y azul parpadean alternativamente.
- Emparejado: la luz azul parpadea.
- Reproducción: la luz azul parpadea lentamente.
- Carga: se enciende la luz roja.
- Carga Completa: se apaga la luz roja.
- Batería Baja: se enciende la luz roja con aviso de voz.
- ANC Encendido: se enciende la luz verde.

Especificaciones Técnicas

- Nombre del producto: G-361 Pro
- Capacidad de la Batería: 750mAh
- Entrada: 5V220mA
- Tiempo de Carga: Aprox. 2 horas
- Tiempo de Uso: 30-40 horas
- Versión Bluetooth: V5.0
- Chip: CSR
- Perfil de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP, CVC
- Rango de Bluetooth: 10 m/33 ft
- Impermeabilidad: IPX4
- Peso Neto: 275 g
- Impedancia: 32 Ω
- Diámetro del Driver: Φ 40 mm
- Respuesta de Frecuencia: 20–20KHz

PREGUNTAS FRECUENTES

1.P: ¿Por qué los auriculares no se emparejan con mi teléfono?

R: Compruebe si sus auriculares están en modo de emparejamiento o en modo de reconexión, compruebe si la función de búsqueda Bluetooth de su dispositivo Bluetooth está encendida, luego entre en el menú de Bluetooth de su dispositivo Bluetooth, borre/olvide los auriculares y vuelva a conectarlos.

2.P: ¿Por qué no se encienden los auriculares?

R: Compruebe de nuevo el estado de la batería de sus auriculares.

3.P: ¿Puedo cambiar la batería de los auriculares?

R: No. Estos auriculares tienen una batería integrada de polímero de litio que no es extraíble ni puede ser reemplazada.

4.P: ¿Puedo utilizar los auriculares mientras conduzco?

R: Por su seguridad, le recomendamos no utilizar los auriculares mientras conduce para evitar distracciones.

5.P: ¿Por qué a veces los auriculares se desconectan del dispositivo Bluetooth dentro del rango de 10 metros?

R: Compruebe si hay algún material de metal en un rango relativamente cerca que pueda estar interfiriendo en la conexión Bluetooth. Esto puede ocurrir porque el Bluetooth es una tecnología de radio sensible a objetos entre los auriculares y sus dispositivos conectados.