
GADNIC

AURICULAR G-91 FUN

Manual de Usuario



ABLUE091

Introducción

Gracias por elegir los auriculares inalámbricos ANC. Este manual le ayudará a utilizar los auriculares inalámbricos ANC. Debe familiarizarse con la funcionalidad inalámbrica de su teléfono móvil u otros dispositivos antes de utilizar los auriculares inalámbricos ANC.

Reglas de Seguridad

1. Siga estrictamente las reglas descritas en este manual para garantizar su seguridad. Antes de usar este auricular inalámbrico ANC, le recomendamos encarecidamente que lea este manual de usuario;
2. No desmonte ni modifique por ningún motivo todos los auriculares; de lo contrario, podría dañarlos o quemarlos. Todos los cuales no están cubiertos por la garantía;
3. No utilice diluyentes ni líquidos volátiles para limpiar los auriculares inalámbricos ANC. No use sus auriculares inalámbricos en un ambiente húmedo; Los daños causados por el agua no estarán cubiertos por la garantía;
4. No utilice los auriculares inalámbricos ANC en un lugar peligroso. No utilice este dispositivo en entornos con tormentas eléctricas que pueden provocar daños fatales en el dispositivo y aumentar el riesgo de descarga eléctrica;
5. No use los auriculares inalámbricos bajo una temperatura de 0 °C o sobre una temperatura de 45°C;
6. Por favor, mantenga alejados a niños o animales de la luz indicadora de los auriculares inalámbricos.


Lista de Empaque




Auriculares * 1 pz



Manual * Tarjeta de Garantía * 1 pz



Cargador USB * 1 pz



Cable de Audio de 3.5MM * 1pz

Especificaciones técnicas

Versión:V5.0

Rango:33 pies/ 10m

ANC:.....-20dB

Batería: 300mAH

Voltaje:3.7V

Potencia:<100mW

Tiempo de trabajo:20H(ANC apagado)/ 18H (ANC encendido)

Tiempo de carga:3-4H


Forma de carga:USB 5V

Frecuencia de Respuesta: 20Hz-20KHz

Soporte:HFP/ HSP/ A2DPNCRCP


Operación de teclas

- 1: [+] tecla: Presione brevemente "+" para aumentar el volumen
Mantenga presionado "+" para la siguiente canción
- 2: [▶||] tecla: Mantenga pulsado "▶||" para encender / apagar, o rechazar la llamada
Presione brevemente "▶||" para reproducir / pausar, o contestar la llamada / finalizar la llamada
Presione dos veces "▶||" para volver a marcar la última llamada
- 3: [-] tecla: Presione brevemente "-" para disminuir el volumen
Mantenga pulsado "-" para la canción anterior
- 4: Teclas ANC
- 5: Indicador LED
- 6: Puerto de carga Micro USB
- 7: Puerto de cable de audio de 3.5MM
- 8: Micrófono

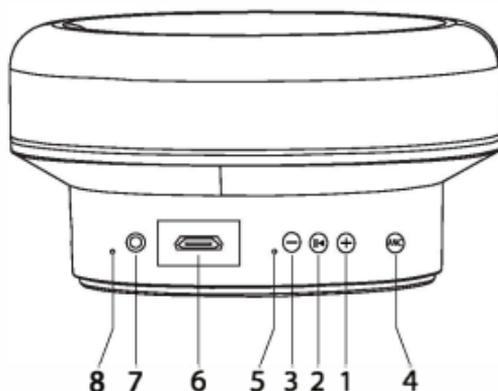

Operación de carga

Utilice el cable de carga micro USB para conectar los auriculares inalámbricos y la computadora para cargar o conectar el cargador de 5V 1A. La luz LED estará en rojo durante la carga y la luz LED se apagará cuando la batería esté llena.

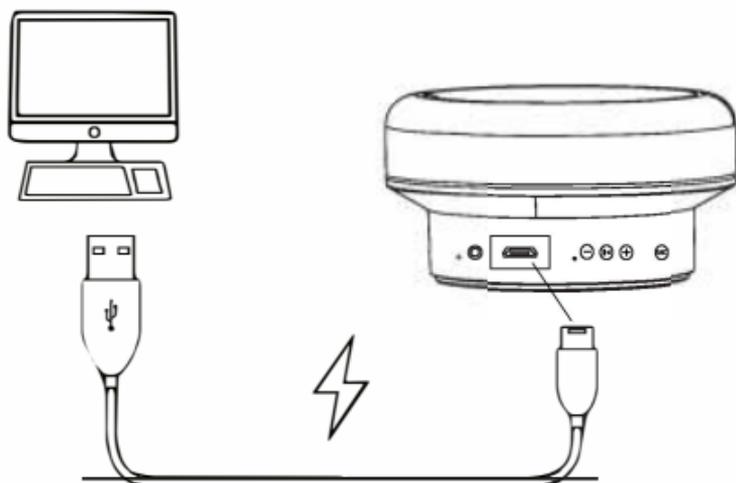

Modo de emparejamiento inalámbrico

1. Mantenga presionado "▶||" para encender, las luces LED parpadearán en rojo y azul, en el modo de emparejamiento inalámbrico.
2. Abra su teléfono móvil o computadora para buscar un nuevo dispositivo inalámbrico, cuando aparezca la lista de búsqueda "A-BH09", selecciónelo y conéctese.
3. La luz LED parpadeará rápidamente en azul y aparecerá un mensaje de voz cuando el emparejamiento sea exitoso.

Modo ANC


Los auriculares admiten la reducción activa de ANC y ANC es de aproximadamente 23dB. En el modo inalámbrico, la luz LED parpadea en verde cuando ANC está activado; la luz LED se apaga cuando ANC está apagado.

Modo de entrada AUX

Los auriculares admiten la entrada AUX, use un cable de audio de 3,5 mm para conectar los auriculares y el dispositivo móvil u otro reproductor de música, puede disfrutar de su música.

Nota:

- Cuando ingrese el cable de audio de 3,5 mm, los auriculares se apagarán y la conexión inalámbrica se desconectará automáticamente.
- Si necesita cambiar a la función inalámbrica, extraiga el cable de audio de 3,5 mm y encienda los auriculares para la conexión de emparejamiento.

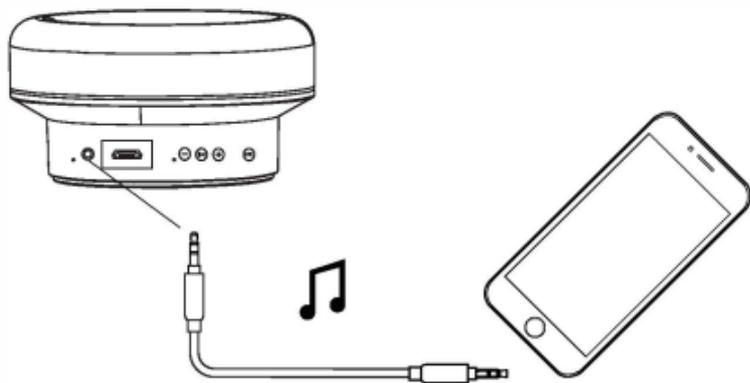

Operacional

Encender: en el estado de apagado, presione la tecla central "▶||" tres segundos para encender.

Apagar: cuando los auriculares estén en espera o en funcionamiento, presione la tecla central "▶||" durante 3 segundos para apagarlos.

Subir el volumen: presione brevemente "+" para aumentar el volumen.

Bajar el volumen: presione brevemente "-" para disminuir el volumen.

Reproducir/ Pausar: mientras se está reproduciendo, presione la tecla central "▶||" para pausar, luego presione la tecla central "▶||" nuevamente para reproducir.

Canción anterior: mantenga pulsado "-" para reproducir la canción anterior.

Canción siguiente: presione "+" para reproducir la siguiente canción.

Contestar la llamada: presione la tecla central "▶||".

Terminar la llamada: presione la tecla central "▶||".

Rechazar la llamada: presione la tecla central "▶||" cuando reciba una llamada para rechazarla.

Volver a marcar el último llamado: en el modo de espera o en el modo de reproducción de música, haga doble click "▶||" en la tecla.

Nota:

Todos los botones anteriores se implementan en el modo de conexión inalámbrica y solo se aplican a los modelos compatibles con tecnología inalámbrica. Si usa el cable de audio para conectarse para reproducir, los auriculares se apagarán y la operación se realizará en el dispositivo de reproducción.

Consejos:

1. Elija los cargadores certificados.
2. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo (más de medio año), recárguelo.

Preguntas mas frecuentes

- 1) ¿Por qué no puedo encender mis auriculares inalámbricos?

Respuesta: asegúrese de que los auriculares estén completamente cargados para su primer uso.

- 2) ¿No sale sonido de mis auriculares inalámbricos?

Respuesta: compruebe si el dispositivo de reproducción y los auriculares inalámbricos han establecido correctamente las conexiones; si el dispositivo de audio no está conectado correctamente, vuelva a conectarlo. y ajuste el volumen de su teléfono móvil o auriculares inalámbricos a un nivel de volumen adecuado.

- 3) ¿No puede alcanzar un auricular inalámbrico en el teléfono?

Respuesta: asegúrese de que la conexión inalámbrica esté en "modo visible", si no se empareja durante mucho tiempo, la función inalámbrica se apagará automáticamente, vuelva a abrir la conexión inalámbrica al "modo visible". Si ocurrió un error de programa, reinicie su teléfono, y si el error de programa fue causado por sus auriculares inalámbricos, reinicie los auriculares.

Servicio y soporte postventa

Si ha comprado un producto defectuoso, devuélvalo a nosotros oa los distribuidores para su reemplazo.

Tarjeta de Garantía

Periodo de Garantía:

Este producto tiene una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

Servicio gratuito:

Durante el período de garantía, puede disfrutar del servicio de garantía de forma gratuita mediante tarjetas de garantía y factura si se produce una falla durante el funcionamiento normal.

Todos los daños causados por el hombre y los siguientes términos y condiciones están fuera del alcance de la garantía gratuita:

1. No se ha dañado ninguna tarjeta de garantía o etiqueta de mantenimiento del producto.
2. Desarme o modifique este dispositivo.
3. Debido al agua o por una caída.
4. El fallo o daño causado por una fuerza mayor.

Información de servicio al cliente:

Su nombre:

Numero de teléfono	
Dirección	
Nombre del Producto	
Modelo del Producto	
Fecha de la compra	
Distribuidor	
Fecha de la reparación	

SERVITECH

Líder en soluciones tecnológicas

11 6260 1114 (sólo texto)

serviotecnico@servitech.com.ar

www.servitech.com.ar

Servicio técnico oficial de **GADNIC**