



QCY-T1C


Auriculares inalámbricos



Resumen

Elige las puntas de los oídos:

Por favor, pruebe primero con las puntas de los oídos medianas, ya que son las más utilizadas.

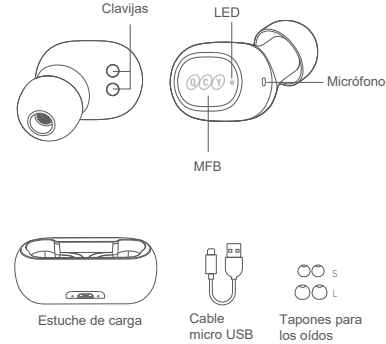

Las fotos de arriba son sólo de referencia, los accesorios pueden variar de forma.

¿Cómo conectarse?


Conexión por primera vez:

1. Coge los dos auriculares y mételos en el estuche para activarlos.
2. Recoge ambos auriculares de nuevo.
3. En el teléfono móvil, busque QCY-T1C en el apartado de Bluetooth y pulse allí para conectarlo.

* Recójalos del estuche y se encenderán automáticamente, de lo contrario, cárguelos e inténtelo de nuevo.

Dispositivo conectado al estuche:

1. Apague el Bluetooth del teléfono y los auriculares se desconectarán automáticamente y se podrán conectar al estuche y por consiguiente cárguelos.
2. En el teléfono, busque QCY-T1C y pulse para conectarse.

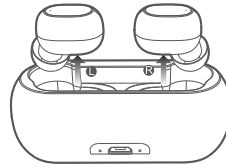


* Los auriculares se reconectarán automáticamente al teléfono al volver a encenderlo.

Ajuste de fábrica

Eliminar los registros de conectividad:

(Pruebe los siguientes pasos si los auriculares no se conectan)
Introduzca los auriculares en el estuche y mantenga los MFB durante 10 segundos o hasta que el LED parpadee en rojo y blanco 3 veces para restablecerlos de fábrica.
* Consulte "Cómo conectar" después de la configuración de fábrica.

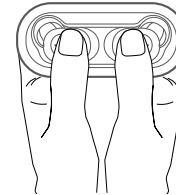


LED en el auricular


El LED se ilumina en rojo fijo cuando los auriculares se están cargando y se vuelve blanco durante 2 segundos al sacarlos del estuche.

LED en el estuche


Los LED estarán en verde cuando los auriculares se están cargando y se apagará cuando este cargado.



¿Cómo se usa?

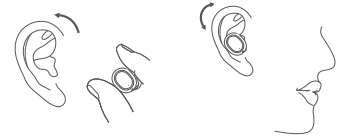


1. Por favor, póngase los auriculares correctamente y luego ajústelos a su gusto.
2. Mantenga el micrófono hacia su boca.
3. Si los lleva de forma incorrecta, no podrá llamar ni escuchar bien.

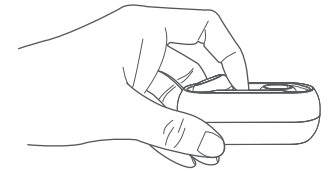

Refiérase a la imagen de arriba para recoger los auriculares.

Funciones

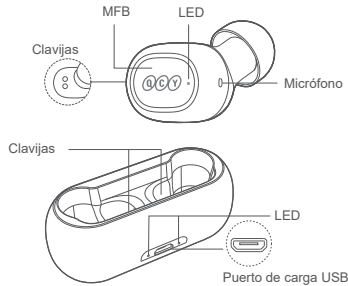

- ⏻ Encendido: Mantenga el MFB durante 1,5s.
- ⏻ Apagado: Empuja el auricular en el fondo del estuche.
- 📞 Contestefinalice la llamada: Pulse MFB.
- 📞 Ignora la llamada: Mantenga el MFB durante 1s.
- ⏮ Salto de pista hacia atrás: Mantenga pulsado el MFB izquierdo.
- ⏭ Saltar la pista hacia delante: Mantener el MFB derecho.
- 🗣 Asistente de voz: Doble pulsación de MFB.
- ⏸ Reproducción/pausa: Pulse MFB.

Garantía

Servicio :

En caso de que se produzcan defectos causados por problemas de calidad dentro del periodo de garantía, lleve los recibos de compra a su distribuidor para obtener un servicio de reparación.

No se podrá acceder al servicio de garantía en las siguientes circunstancias:

1. Los daños causados por un desmontaje no autorizado.
2. Defectos o daños físicos causados por fugas o caídas.
3. Daños por causas de fuerza mayor. En caso de que su artículo presente daños o defectos, excepto en las circunstancias anteriores, envíelo a su distribuidor para su reparación.

Declaración del FCC

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los requisitos para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo) se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora de radio.
- Aumentar la separación entre el equipo QCY y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Sustancias peligrosas y su contenido

Parte	Sustancias peligrosas									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DEHP	DBP	BBP	BBP
Carcasa	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Batería	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Puntas de oído	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Accesorios	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cable de carga	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Este formulario está hecho por la normativa SJ/T 11364.
O : significa que el contenido de sustancias peligrosas en los materiales homogéneos de esta parte está dentro de los límites del reglamento (UE) 2015/863.

X : significa que el contenido de sustancias peligrosas en, al menos, un determinado material homogéneo de esta parte está más allá de los límites de la regulación (UE) 2015/863, pero no hay ninguna alternativa en la industria en la actualidad, todavía se ajusta a la Directiva ROHS de la UE en el ámbito de la exención.

Notas: Por favor, organice el tiempo de uso adecuadamente ya que su audición puede resultar dañada por el uso prolongado del aparato.



Consejos

1. Antes de utilizar los auriculares, lea atentamente el manual y guárdelo para futuras consultas.
2. Los auriculares deben cargarse completamente antes de su primer uso.
3. Si los auriculares no se utilizan durante más de dos semanas, recárguelos.
4. Por favor, utilice los cargadores de fabricantes cualificados.
5. Si el teléfono no encuentra los auriculares, vuelva a conectarlos o restaure los ajustes de fábrica. Si se produce un error en el programa del teléfono, apague y encienda la función Bluetooth o reinicie el teléfono.

Advertencias

1. Nunca desmontes o modifiques tus auriculares por ningún motivo.
2. No almacene los auriculares a temperaturas extremas (menos de 0°C o más de 45°C).
3. Evite utilizar el auricular cerca de los ojos de los niños o animales.
4. No utilice los auriculares durante una tormenta eléctrica para evitar disfunciones y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
5. No utilice productos químicos agresivos ni detergentes fuertes para limpiar los auriculares.

Nota: no utilice los auriculares durante mucho tiempo, ya que pueden dañar su oído.