

BREVE INTRUDUCCIÓN

Las miras telescópicas producidas en nuestra fábrica se puede aplicar a varios rifles. Tiene un punto de mira en lugar de la tradicional mira delantera y la brecha, y esto, obviamente, puede incrementar la velocidad de la puntería, la precisión y el porcentaje de aciertos.



- 1: Campana ocular
2: Anillo de Enfoque
3: Anillo de aumento
4: Tapa superior del volante
5: Tapa derecho del volante
6: Anillo de distancia

TABLA DE PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

	Aumento real	Ojeo- lente Apertura (mm)	Campo de visión (grs)	Peso	Largo	Distancia ocular (pulgadas)	Salida Pupila (mm)	Click en visor a 100ys (pulgadas)
MA-1	4 x	32	29	9	11.8	2.9.5	8	0.5
MA-2	4 x	32	28	9	11.8	3	8	0.25
MA-4	4 x	32	29			3.3	8	0.25
MB-1	3 x...9 x	32	42~13	10	12	3.5~2.6	10.7~3.6	0.25
MB-2	3 x...9 x	32	39~13	11	11.8	3.5~2.6	10.7~3.6	0.25
MC-1	3 x...9 x	40	25~14	12	12.2	3.3~2.7	13.3~4.4	0.25
MD-1	4 x	15	17	4.5	11	3	2	
MJ-1	2 x	20	10	6	8.3	14.6	12.4	
MK-2	4 x	40	29			3.7	10	0.25
ML-2	6 x	40	20			3.1	6.66	0.25
MN-1	4 x...12 x	40	27~10	145	13	3.4~3	10~3.3	0.25
MO-1	3 x...9 x	56	35~63	18	13.8	3.7~2.6	18.7~6.2	0.25
MP-1	2.5 x	20	44			4.1	8	0.25
MQ-1	4 x	20	30			3.7	5	0.25

USO

Enfoque Mire a través del visor a una distancia de 3 ó 4 pulgadas de su ojo a la lente del ocular. Si no puede ver el retículo claramente, afloje el anillo de bloqueo moleteado y gire la campana ocular hasta que la retícula aparezca más clara. A continuación, enrosque el anillo de bloqueo firmemente.

Montaje El visor se instala en el arma mediante la montura. Gire el tubo del visor de modo que la retícula vertical quede horizontal. Ajuste la posición del visor en el rifle de forma que se consiga la distancia ocular adecuada. A continuación, apriete todos tornillos para fijar firmemente el visor al rifle.

Puntería Apunte a un blanco situado a 100 metros y dispárele. Si el punto de impacto se desvía del punto esperado, mida la distancia vertical y horizontal entre estos dos puntos. Atornille de los volantes superior y derecho del visor y gire las dos perillas en la dirección indicada en la tabla siguiente. Siga hasta que el punto de impacto coincida con el punto de mira.

Dato: 1 pulgada = 2,56cm

Punto de impacto	Arriba a la izquierda	Abajo a la izquierda	Arriba a la derecha	Abajo a la derecha
Sentido de dirección	Rueda manual superior En el sentido de las agujas del reloj	En el sentido contrario a las agujas del reloj	En el sentido de las agujas del reloj	En sentido contrario a las agujas del reloj
	Rueda manual izquierda En sentido contrario a las agujas del reloj	En sentido contrario a las agujas del reloj	En el sentido de las agujas del reloj	En el sentido de las agujas del reloj







PRECAUCIÓN: Un clic en el volante equivale a un desplazamiento de 1/2 ó 1/4 de pulgada en el objetivo situado a 100 m de distancia (véase la tabla de parámetros de rendimiento).

Ajuste del aumento El aumento del visor con sistema de ajuste del aumento puede variarse girando el el "Anillo de Aumento (3)".


Ajuste de la distancia La mira telescópica superior dispone de aumento de distancia. Cuando dispare a un blanco, gire el "Anillo de distancia (6)" a la posición correspondiente.

MANTENIMIENTO

- Mantenga el visor en un lugar libre de ácido, elementos alcalinos y otros ambientes corrosivos.
- El polvo y la suciedad de la superficie del visor deben limpiarse con un paño suave o una toallita suave con un poco de alcohol.
- En caso de daños. Busque ayuda en la compañía proveedora.



RIFLESCOPE

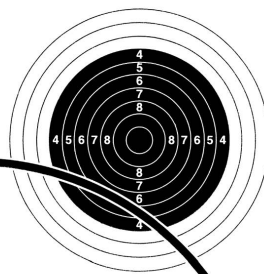

MIRA PARA RIFLES

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

- 11 6260 1114 (sólo texto)
- serviciotecnico@bidcom.com.ar
- www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE



Rev.1