

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE ALARMA INTELIGENTE



ALARMA07

INDICE

ESPAÑOL.....	03
ENGLISH.....	14
PORTUGUÊS.....	25

INSTRUCCIONES DE USO

SISTEMA DE ALARMA ALARMA07



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL
PARA FUTURAS CONSULTAS

BIENVENIDO

El panel modelo celular+Wi-Fi es un sistema de red dual que utiliza tanto Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) como celular (GSM).

Todos los sensores se conectan de forma inalámbrica al panel. En caso de que se active la alarma, por ejemplo, cuando se dispara un sensor, se enviará una notificación push y se realizará automáticamente una llamada de alarma a todos los usuarios registrados.

El sistema se puede controlar en el sitio mediante el mando a distancia suministrado, o de forma remota desde cualquier lugar con nuestra aplicación móvil gratuita dedicada. El panel puede conectarse con hasta 100 sensores inalámbricos, 10 tags remotos, múltiples sirenas inalámbricas y una sirena externa.

Si el edificio pierde el suministro eléctrico, la batería de respaldo integrada en el panel proporciona energía para el funcionamiento hasta por 3 horas.


ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación: Micro USB +5 VCC / 1000 mA
- Batería de respaldo: Batería de iones de litio de 3.7 V, 300 mAh
- Consumo: <150 mA en estado normal
- GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n
- Radiofrecuencia: 433 MHz
- Conectividad: Sirena inalámbrica y hasta 100 sensores inalámbricos
- Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 55°C

CONTENIDO DE LA CAJA

- Estación base (panel de alarma) x1
- Tornillos de montaje x2
- Sensor de puerta x1
- Sensor de movimiento x1
- Guía del usuario x1
- Adaptador de corriente x1
- Cable USB x1
- Herramienta para el interruptor de configuración x1

DE UN VISTAZO

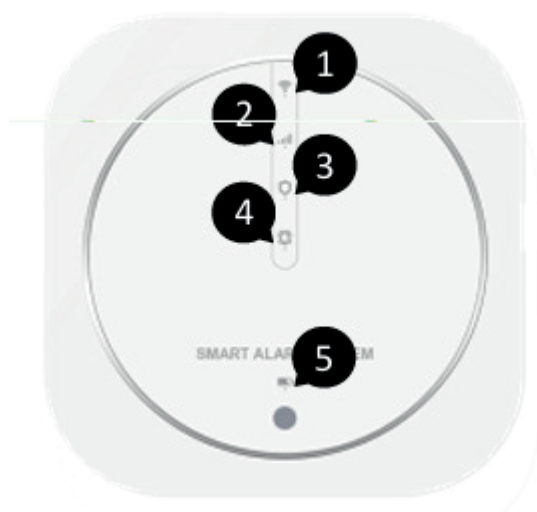

1. Indicador de Wi-Fi
2. Indicador celular
3. Indicador de armado
4. Indicador de alarma
5. Indicador de encendido



6. Interruptor de configuración
7. Interruptor de sabotaje (Tamper)
8. Soporte
9. Sirena integrada
10. Ranura para tarjeta SIM
11. Puerto de alimentación (Micro USB)
12. Interruptor de encendido/apagado de la batería de respaldo

Indicador de Wi-Fi

Lo que ve	Lo que significa
Parpadeo rápido	Configuración de la conexión Wi-Fi en modo Smart/EZ
Parpadeo lento	Configuración de la conexión Wi-Fi en modo AP
Fijo	Conectado a internet
Pulso cada 4 s	Conectando
Apagado	Falla del módulo Wi-Fi

Indicador celular

Lo que ve	Lo que significa
Fijo	La red celular está disponible
Pulso cada 4 s	Buscando red o no hay tarjeta SIM
Parpadeando	Llamando o enviando mensaje de texto
Apagado	Falla del módulo celular

Indicador de armado

Lo que ve	Lo que significa
Fijo	Modo armado total (Ausente)
Intermitencia lenta	Modo armado en casa
Apagado	Desarmado
Parpadeando	Retraso de entrada (rápido), Retraso de salida (lento)


Indicador de alarma

Lo que ve	Lo que significa
Parpadeando	Sistema en alarma
Apagado	Estado normal

Indicador de encendido

Lo que ve	Lo que significa
Intermitencia lenta	Cargando
Fijo	Carga completa
Apagado	No hay batería o el interruptor de la batería está apagado
Parpadeando	Alimentado por batería (lento), Batería baja (rápido)

Tarjeta SIM

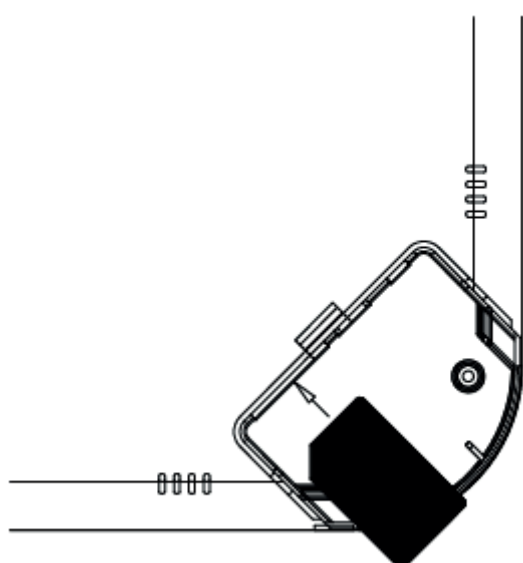

Se requiere una tarjeta SIM estándar para utilizar los servicios celulares al conectarse a redes GSM.

Instálela antes de comenzar.

HAGA ESTO PRIMERO



Escanee el código QR o busque “Smart Life” en Google Play o App Store para obtener la aplicación gratuita para Android o iOS.

Tras la instalación de la aplicación en su teléfono, esta le guiará a través del proceso de registro.

CONECTAR AL WIFI

Con modo EZ (Predeterminado).

1. Encienda su panel, inserte un clip o la herramienta incluida en el orificio de la parte inferior, luego mantenga presionado el interruptor de configuración de Wi-Fi hasta que el indicador de Wi-Fi parpadee rápidamente (0.1 s encendido y 0.1 s apagado); entonces estará listo para conectarse.
2. En la página de inicio de la aplicación, toque el icono “+”, seleccione “Sensores” en la sección “Agregar manualmente”, luego seleccione “Alarma (Wi-Fi)” de la lista de dispositivos.
3. Elija su red Wi-Fi local de 2.4 GHz (NO de 5 GHz) e ingrese la contraseña, luego elija “EZ Mode” (predeterminado) en la esquina superior derecha y siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para completar la conexión.

IMPORTANTE: Cambie al modo AP para intentar la conexión nuevamente si esta falla en el modo EZ.

Con modo AP

1. En su panel, una vez más, mantenga presionado el interruptor de configuración de Wi-Fi hasta que el indicador de Wi-Fi parpadee lentamente (1 s encendido y 1 s apagado); entonces estará listo para conectarse.
2. Realice el mismo paso 2 del modo EZ, luego, en la esquina superior derecha, elija “AP Mode” y siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para completar la conexión.



CÓMO AGREGAR/EMPAREJAR UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO

Los sensores inalámbricos suministrados en este kit ya están emparejados con el panel. SI NO LO ESTÁN o si desea emparejar más, puede vincular fácilmente los accesorios inalámbricos con su panel de la siguiente manera.

1. En la página de inicio de su dispositivo en la aplicación, toque Accesorios > +, entonces el panel entrará en modo de emparejamiento/detección con todos los indicadores parpadeando.
2. Active el accesorio inalámbrico que desea agregar para que envíe una señal de transmisión al panel antes de que expire la cuenta regresiva de detección de 20 segundos; el panel emitirá un tono.
Una vez agregado el accesorio, cada uno se clasificará automáticamente en su columna correspondiente en la aplicación.

Información necesaria para el paso 2:


Para emparejar un sensor de puerta, comience con el sensor de puerta y el imán alineados de cerca, luego sepárelos hasta que se encienda la luz azul. (No active el interruptor de sabotaje).

Para emparejar un teclado, ingrese el CÓDIGO DE USUARIO + BOTÓN DE DESARMADO en el teclado que desea vincular. Si desea utilizar el botón de timbre del teclado, debe emparejarlo nuevamente con el panel utilizando el botón de timbre.

CÓMO CONECTAR UNA SIRENA INALÁMBRICA

1. Mantenga presionado el botón SET de la sirena hasta que escuche un pitido; la sirena entrará en modo de detección y la luz se encenderá.
2. En la aplicación, toque el botón de Pánico para activar una alarma en el panel y enviar una señal de transmisión a la sirena.
3. La sirena emitirá un pitido largo como indicación de éxito.

Nota: En caso de alarma, la sirena suena a 100 dB.

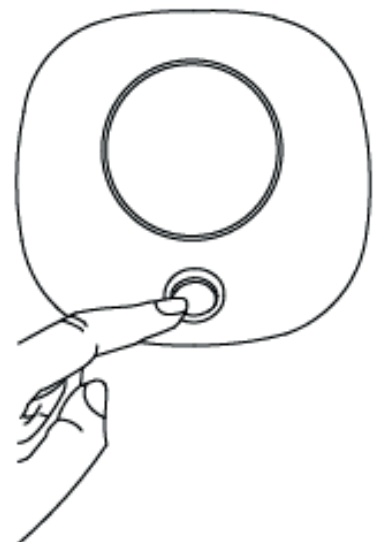

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN

Antes de la instalación, pruebe primero el alcance de los sensores inalámbricos. No se recomienda montar el detector de movimiento o el sensor de puerta/ventana sobre superficies metálicas, ya que el material puede bloquear las señales de RF entre el transmisor y la estación base.

Limpie el área plana donde pretende instalar los sensores.

Utilice cinta adhesiva de doble cara para instalar el detector de movimiento o el sensor de puerta/ventana.

Panel

Elija un tomacorriente de pared que tenga buena señal de Wi-Fi y celular y que no esté controlado por un interruptor, para evitar apagar el panel accidentalmente.

Conecte el cable de alimentación al puerto USB y enchufe el adaptador de corriente al tomacorriente para encender su panel, luego deslice el interruptor de la batería a la posición de encendido.

CONFIGURACIÓN INICIAL

Configurar números de teléfono en la aplicación

Se pueden almacenar hasta 5 números de teléfono que recibirán mensajes de texto (SMS) y llamadas telefónicas en caso de que se disparen alarmas.

En la aplicación, toque Configuración > Número de llamada de alarma para agregar números de teléfono y toque Llamada de alarma para activar la función de llamada.

Toque Número de SMS de alarma para agregar números de teléfono para recibir SMS y toque SMS de alarma para activar la función de mensaje de texto.

Consejos: El panel realizará llamadas telefónicas a los números almacenados de forma sucesiva (hasta 2 rondas por turno). Si se atiende la llamada telefónica y uno de los usuarios opera cualquier comando del teclado, el sistema dejará de llamar al siguiente número; de lo contrario, continuará recordando a los usuarios hasta completar las 2 rondas.

Cuando el número almacenado llama al panel, la comunicación bidireccional se conecta automáticamente.

Comandos del teclado:

QUÉ BOTÓN PRESIONA EN EL TELÉFONO	QUÉ SUCEDE
1	Armar
2	Desarmar o silenciar cuando la alarma está sonando
3 o 4	Comunicación bidireccional

MODOS DE SEGURIDAD

Coloque su panel en modo “En casa” para desarmar los sensores interiores, manteniendo armados los sensores exteriores.

Seleccione el modo “Ausente” para armar todos los sensores de su hogar y saber qué sucede mientras usted no está.

Y “Desarmar” su sistema para desactivar todos los sensores y poder caminar libremente por su casa.

Sin prisas (Retardos)

Con la función “Sin prisas”, usted puede tomarse el tiempo necesario para salir de casa o desarmar antes de que suene la alarma.

Por defecto, usted tiene 40 segundos. Para ajustar el tiempo de la cuenta regresiva en la aplicación, toque Configuración > Retraso de salida y Retraso de entrada para cambiar el retraso que desee.

Uso de la aplicación

- Toque  para armado ausente.
- Toque  para armado en casa/parcial.
- Toque  para desarmar.
- Toque  para activar una alarma de emergencia.

Consejos: Al armar el sistema, el panel dirá “Hola, la puerta o ventana está abierta” (o hará sonar una alarma) si usted deja la puerta o ventana abierta.

En la aplicación, toque Configuración > Temporizador para editar los horarios de armado/desarmado automático del sistema diariamente.

DEFINICIONES DE TIPOS DE RESPUESTA DE SENSORES/ZONAS EN LA APLICACIÓN

A cada sensor se le asigna un modo de zona, que define la forma en que el sistema responde a las fallas en esa zona.

Toque “Accesorios” y elija el sensor que desea configurar, luego cambie el “Modo de zona” de la lista descrita a continuación.

Normal: Los sensores configurados en Zona Normal se activan en modo Armado (armado total) o modo “En casa” (armado en casa/estancia/parcial). Recomendamos configurar el sensor de puerta/ventana en Zona Normal.

24 Horas: Los sensores configurados en Zona 24H activarán la alarma y el sonido al dispararse, independientemente del estado de la alarma (armada o desarmada).

Retraso: Si los sensores configurados en Zona de Retraso se disparan, el panel hará sonar la alarma después de transcurrido el tiempo de retraso. Recomendamos configurar los sensores de puerta con retraso si se utilizan como entradas principales.

En casa: Los sensores configurados en Zona En Casa solo se activan en Armado (armado total). Si se utiliza el modo Armado en Casa (parcial/estancia), estos sensores no se arman y no activarán la alarma si se disparan. Recomendamos configurar los detectores de movimiento PIR en Zona En Casa.

24 Horas Silencioso: Este modo es igual a “24 Horas” pero sin sonido.

En casa con retraso: Es igual a “En casa” pero con retraso de entrada en Armado.

Para desactivar el sensor, seleccione “Off”.

ASIGNAR NOMBRE A UN ACCESORIO

Usted puede asignarle un nombre al accesorio.

Elija su accesorio en la lista de Accesorios, toque “Nombre”, luego ingrese un nombre (que no exceda los 16 caracteres) como “Puerta principal” y toque “Guardar” para salvar su configuración.

CAMBIAR AJUSTES EN LA APLICACIÓN

Retraso de salida y Retraso de entrada

Su sistema de seguridad ha sido programado con tiempos de retraso que le permiten salir de su casa después de armar, y desarmar el sistema al entrar antes de que ocurra una alarma. Si usted sale de casa demasiado tarde al salir, o desarma demasiado tarde al llegar a casa, causará una falsa alarma. Si ocurre una falsa alarma, usted debe desarmar el sistema inmediatamente.

Duración de la alarma

Ajuste la duración del sonido de la alarma de 0 a 59 minutos. Establézcalo en 0 para desactivar el sonido de la alarma cuando ocurra un evento.

Notificación de puerta/ventana abierta

Actívelo para recibir una notificación si deja la puerta o ventana abierta al armar el sistema.

Notificación de batería baja del sensor

Actívelo para recibir una notificación cuando el accesorio inalámbrico tenga poca batería.

Cuenta regresiva con tono de clic

Active o desactive el tono de clic de la cuenta regresiva mientras el panel se encuentra en el tiempo de retraso de salida o entrada.

Notificación activada/desactivada

Active o desactive todos los interruptores de notificación.

Restablecimiento de fábrica

Restablece su panel a los ajustes de fábrica y elimina todos los emparejamientos.

Idioma del Hub

Elija el idioma de las notificaciones.

REINICIO

Este proceso restablece su panel a los ajustes de fábrica y elimina todos los emparejamientos.

Toque Configuración > Restablecimiento de fábrica en la aplicación, o presione el interruptor de configuración más de 15 veces hasta que el panel emita un tono y se reinicie.

INSTRUCTIONS FOR USE

ALARM SYSTEM ALARMA07



PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. KEEP THE MANUAL
FOR FUTURE REFERENCE

WELCOME

The Cellular+Wi-Fi panel model is a dual network system that utilizes both Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) and Cellular (GSM).

All sensors connect wirelessly to the panel. In the event that the alarm is triggered—for example, when a sensor is tripped—a push notification will be sent and an alarm call will automatically be made to all registered users.

The system can be controlled on-site using the supplied remote tag, or remotely from anywhere with our dedicated free mobile application.

The panel can connect with up to 100 wireless sensors, 10 remote tags, multiple wireless sirens, and one external siren.

If the building loses its electrical supply, the integrated backup battery in the panel provides power for operation for up to 3 hours.


SPECIFICATIONS

- Power supply: Micro USB +5 VDC / 1000 mA
- Backup battery: 3.7 V, 300 mAh Lithium-ion battery
- Consumption: <150 mA in normal state
- GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n
- Radio Frequency: 433 MHz
- Connectivity: Wireless siren and up to 100 wireless sensors
- Operating temperature: -10 to 55°C

BOX CONTENTS

- Base station (alarm panel) x1
- Mounting screws x2
- Door sensor x1
- Motion sensor x1
- User guide x1
- Power adapter x1
- USB cable x1
- Configuration switch tool x1

AT A GLANCE

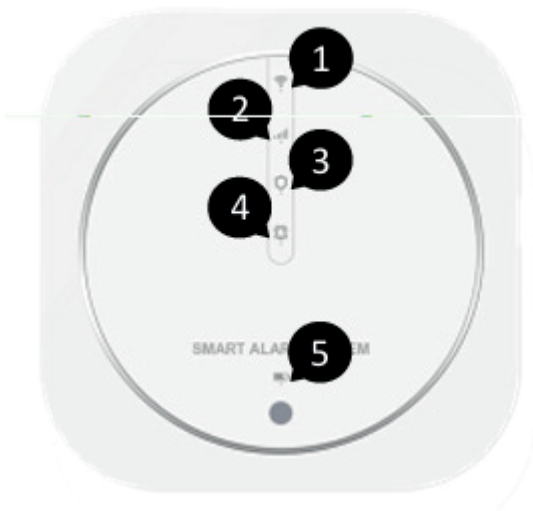

- 1. Wi-Fi indicator
- 2. Cellular indicator
- 3. Arming indicator
- 4. Alarm indicator
- 5. Power indicator



- 6. Configuration switch
- 7. Tamper switch
- 8. Stand
- 9. Integrated siren
- 10. SIM card slot
- 11. Power port (Micro USB)
- 12. Backup battery ON/OFF switch

Wi-Fi indicator

What you see	What it means
Fast flashing	Wi-Fi connection configuration in Smart/EZ mode
Slow flashing	Wi-Fi connection configuration in AP mode
Steady	Connected to internet
Pulse every 4 s	Connecting
Off	Wi-Fi module failure

Cellular indicator

What you see	What it means
Steady	Cellular network is available
Pulse every 4 s	Searching for network or no SIM card
Flashing	Calling or sending text message
Off	Cellular module failure

Arming indicator

What you see	What it means
Steady	Full armed mode (Away)
Slow intermittency	Home armed mode
Off	Disarmed
Flashing	Entry delay (fast), Exit delay (slow)


Alarm indicator

What you see	What it means
Flashing	System in alarm
Off	Normal state

Power indicator

What you see	What it means
Slow intermittency	Charging
Steady	Full charge
Off	There is no battery or the battery switch is off
Flashing	Powered by battery (slow), Low battery (fast)

SIM card

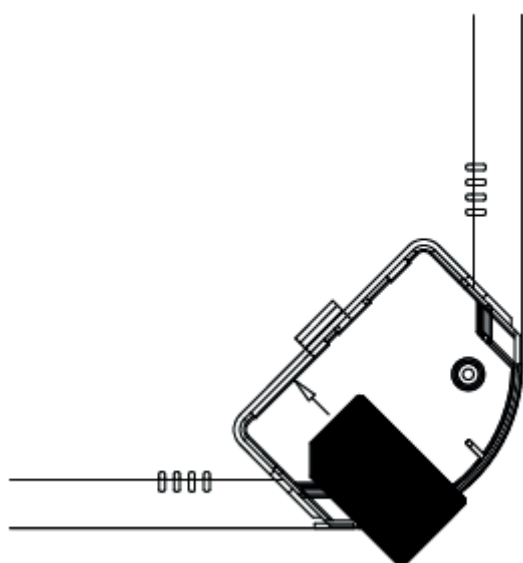

A standard SIM card is required to use cellular services when connecting to GSM networks.

Install it before starting.

DO THIS FIRST



Scan the QR code or search for “Smart Life” in Google Play or App Store to obtain the free application for Android or iOS.

After installing the application on your phone, it will guide you through the registration process.

CONNECT TO WIFI


With EZ mode (Default).

1. Turn on your panel, insert a clip or the included tool into the hole at the bottom, then press and hold the Wi-Fi configuration switch until the Wi-Fi indicator flashes rapidly (0.1 s on and 0.1 s off); then it will be ready to connect.
2. On the home page of the application, tap the “+” icon, select “Sensors” in the “Add manually” section, then select “Alarm (Wi-Fi)” from the list of devices.
3. Choose your local 2.4 GHz Wi-Fi network (NOT 5 GHz) and enter the password, then choose “EZ Mode” (default) in the upper right corner and follow the on-screen instructions of the application to complete the connection.

IMPORTANT: Change to AP mode to try the connection again if it fails in EZ mode.

With AP mode

1. On your panel, once again, press and hold the Wi-Fi configuration switch until the Wi-Fi indicator flashes slowly (1 s on and 1 s off); then it will be ready to connect.
2. Perform the same step 2 of the EZ mode, then, in the upper right corner, choose “AP Mode” and follow the on-screen instructions of the application to complete the connection.

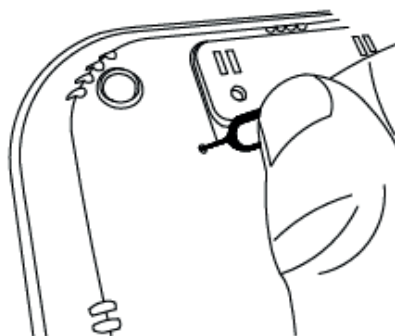

HOW TO ADD/PAIR A WIRELESS DEVICE

The wireless sensors supplied in this kit are already paired with the panel. IF THEY ARE NOT or if you want to pair more, you can easily link wireless accessories with your panel as follows.

1. On the home page of your device in the application, tap Accessories > +, then the panel will enter pairing/detection mode with all indicators flashing.
2. Activate the wireless accessory you want to add so it sends a transmission signal to the panel before the 20-second detection countdown expires; the panel will emit a tone. Once the accessory is added, each will be automatically classified in its corresponding column in the application.


Information needed for step 2:

For pairing a door sensor, start with the door sensor and the magnet closely aligned, then separate them until the blue light turns on. (Do not activate the tamper switch). For pairing a keypad, enter the USER CODE + DISARM BUTTON on the keypad you want to link. If you want to use the doorbell button of the keypad, you must pair it again with the panel using the doorbell button.

HOW TO CONNECT A WIRELESS SIREN

1. Press and hold the SET button of the siren until you hear a beep; the siren will enter detection mode and the light will turn on.
2. In the application, tap the Panic button to activate an alarm on the panel and send a transmission signal to the siren.
3. The siren will emit a long beep as an indication of success.

Note: In case of alarm, the siren sounds at 100 dB.

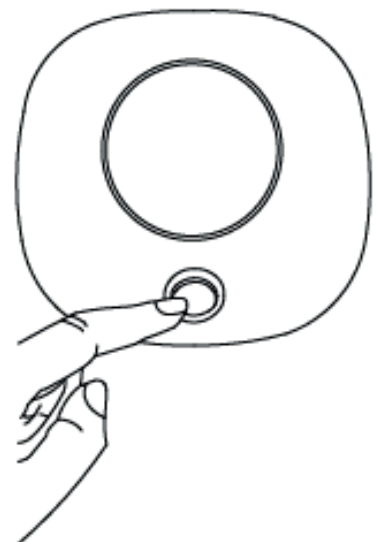

PLACEMENT AND INSTALLATION

Before installation, test the range of the wireless sensors first. It is not recommended to mount the motion detector or the door/window sensor on metal surfaces, as the material can block the RF signals between the transmitter and the base station.

Clean the flat area where you intend to install the sensors.

Use double-sided adhesive tape to install the motion detector or the door/window sensor.

Panel

Choose a wall outlet that has good Wi-Fi and cellular signal and that is not controlled by a switch, to avoid turning off the panel accidentally. Connect the power cable to the USB port and plug the power adapter into the outlet to turn on your panel, then slide the battery switch to the on position.

INITIAL CONFIGURATION

Configure phone numbers in the application

Up to 5 phone numbers can be stored that will receive text messages (SMS) and phone calls in case alarms are triggered.

In the application, tap Settings > Alarm call number to add phone numbers and tap Alarm call to activate the call function.

Tap Alarm SMS number to add phone numbers to receive SMS and tap Alarm SMS to activate the text message function.

Tips: The panel will make phone calls to the stored numbers successively (up to 2 rounds per turn). If the phone call is answered and one of the users operates any keypad command, the system will stop calling the next number; otherwise, it will continue reminding users until completing the 2 rounds.

When the stored number calls the panel, two-way communication connects automatically.

Keypad commands:

WHAT BUTTON YOU PRESS ON THE PHONE	WHAT HAPPENS
1	Arm
2	Disarm or silence when the alarm is sounding
3 o 4	Two-way communication

SECURITY MODES

Place your panel in “Home” mode to disarm interior sensors, keeping exterior sensors armed.

Select “Away” mode to arm all sensors in your home and know what happens while you are away.

And “Disarm” your system to deactivate all sensors and be able to walk freely through your house

No rush

With the “No rush” function, you can take the necessary time to leave home or disarm before the alarm sounds.

By default, you have 40 seconds. To adjust the countdown time in the application, tap Settings > Exit delay and Entry delay to change the delay you want.

Use of the application

- Tap  for away arming.
- Tap  for home/partial arming.
- Tap  for disarming.
- Tap  to activate an emergency alarm.

Tips: When arming the system, the panel will say “Hello, the door or window is open” (it will sound an alarm) if you leave the door or window open.

In the application, tap Settings > Timer to edit the automatic arming/disarming schedules of the system daily.

DEFINITIONS OF TYPES OF RESPONSE OF SENSORS/ZONES IN THE APPLICATION

Each sensor is assigned a zone mode, which defines the way the system responds to faults in that zone.

Tap “Accessories” and choose the sensor you want to configure, then change the “Zone mode” from the list described below.

Normal: Sensors configured in Normal Zone are activated in Armed mode (full arming) or “Home” mode (home/stay/partial arming). We recommend configuring the door/window sensor in Normal Zone.

24 Hours: Sensors configured in 24H Zone will activate the alarm and sound when triggered, regardless of the alarm status (armed or disarmed).

Delay: If sensors configured in Delay Zone are triggered, the panel will sound the alarm after the delay time has passed. We recommend configuring door sensors with delay if they are used as main entrances.

Home: Sensors configured in Home Zone only activate in Armed (full arming). If Home Armed mode (partial/stay) is used, these sensors do not arm and will not activate the alarm if triggered. We recommend configuring PIR motion detectors in Home Zone.

24 Hours Silent: This mode is the same as “24 Hours” but without sound.

Home with delay: It is the same as “Home” but with entry delay in Armed.

To deactivate the sensor, select “Off”.

ASSIGN NAME TO AN ACCESSORY

You can assign a name to the accessory.

Choose your accessory in the Accessories list, tap “Name”, then enter a name (not exceeding 16 characters) like “Main door” and tap “Save” to save your configuration.

CHANGE SETTINGS IN THE APPLICATION

Exit delay and Entry delay

Your security system has been programmed with delay times that allow you to leave your house after arming, and disarm the system upon entry before an alarm occurs. If you leave home too late when exiting, or disarm too late when arriving home, it will cause a false alarm. If a false alarm occurs, you must disarm the system immediately.

Alarm duration

Adjust the duration of the alarm sound from 0 to 59 minutes. Set it to 0 to deactivate the alarm sound when an event occurs.

Open door/window notification

Activate it to receive a notification if you leave the door or window open when arming the system.

Sensor low battery notification

Activate it to receive a notification when the wireless accessory has a low battery.

Countdown with click tone

Activate or deactivate the click tone of the countdown while the panel is in the exit or entry delay time.

Notification on/off

Activate or deactivate all notification switches.

Factory reset

Resets your panel to factory settings and deletes all pairings.

Hub language

Choose the language for notifications.

RESTART

This process resets your panel to factory settings and deletes all pairings.

Tap Settings > Factory reset in the application, or press the configuration switch more than 15 times until the panel emits a tone and restarts.

INSTRUÇÕES DE USO

SISTEMA DE ALARME ALARMA07



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR. GUARDE O MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

BEM-VINDO

O painel modelo celular+Wi-Fi é um sistema de rede dupla que utiliza tanto Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) quanto celular (GSM).

Todos os sensores conectam-se de forma sem fio ao painel. Em caso de ativação do alarme, por exemplo, quando um sensor é disparado, será enviada uma notificação push e será realizada automaticamente uma chamada de alarme para todos os usuários registrados.

O sistema pode ser controlado no local através da tag remota fornecida, ou de forma remota de qualquer lugar com nosso aplicativo móvel gratuito dedicado. O painel pode conectar-se com até 100 sensores sem fio, 10 tags remotas, múltiplas sirenes sem fio e uma sirene externa.

Se o edifício perder o suprimento elétrico, a bateria de reserva integrada no painel fornece energia para o funcionamento por até 3 horas.


ESPECIFICAÇÕES

- Fonte de alimentação: Micro USB +5 VCC/1000 mA
- Bateria de reserva: Bateria de íons de lítio de 3.7 V, 300 mAh
- Consumo: <150 mA em estado normal
- GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n
- Radiofrequência: 433 MHz
- Conectividade: Sirene sem fio e até 100 sensores sem fio
- Temperatura de funcionamento: -10 a 55°C

CONTEÚDO DA CAIXA

- Estação base (painel de alarme) x1
- Parafusos de montagem x2
- Sensor de porta x1
- Sensor de movimento x1
- Guia do usuário x1
- Adaptador de energia x1
- Cabo USB x1
- Ferramenta para o interruptor de configuração x1

VISÃO GERAL

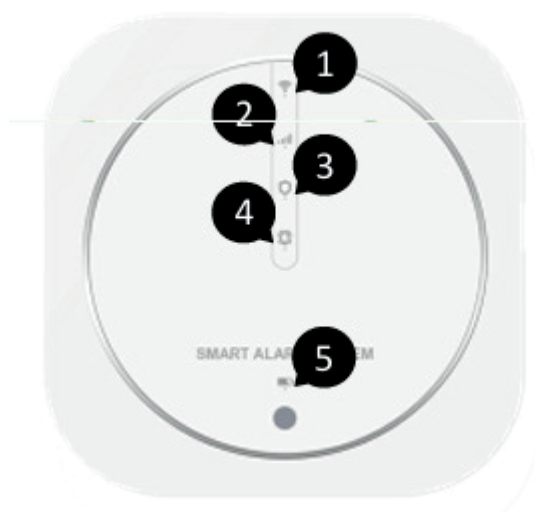

- 1. Indicador de Wi-Fi
- 2. Indicador celular
- 3. Indicador de armado
- 4. Indicador de alarme
- 5. Indicador de energia



- 6. Interruptor de configuração
- 7. Interruptor de sabotagem (Tamper)
- 8. Suporte
- 9. Sirene integrada
- 10. Ranura para cartão SIM
- 11. Porta de alimentação (Micro USB)
- 12. Interruptor de ligar/desligar da bateria de reserva

Indicador de Wi-Fi

O que você vê	O que significa
Piscando rápido	Configuração da conexão Wi-Fi em modo Smart/EZ
Piscando lento	Configuração da conexão Wi-Fi em modo AP
Fixo	Conectado à internet
Pulso a cada 4 s	Conectando
Desligado	Falha do módulo Wi-Fi

Indicador celular

O que você vê	O que significa
Fixo	A rede celular está disponível
Pulso a cada 4 s	Buscando rede ou não há cartão SIM
Piscando	Chamando ou enviando mensagem de texto
Desligado	Falha do módulo celular

Indicador de armado

O que você vê	O que significa
Fixo	Modo armado total (Ausente)
Intermitência lenta	Modo armado em casa
Desligado	Desarmado
Piscando	Atraso de entrada (rápido), Atraso de saída (lento)


Indicador de alarme

O que você vê	O que significa
Piscando	Sistema em alarme
Desligado	Estado normal

Indicador de energia

O que você vê	O que significa
Intermitência lenta	Carregando
Fixo	Carga completa
Desligado	Não há bateria ou o interruptor da bateria está desligado
Piscando	Alimentado por bateria (lento), Bateria baixa (rápido)

Cartão SIM

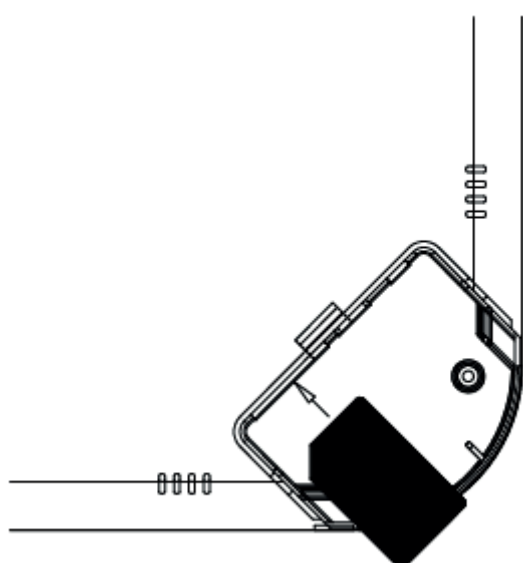

É necessário um cartão SIM padrão para utilizar os serviços celulares ao conectar-se a redes GSM.

Instale-o antes de começar.

FAÇA ISTO PRIMEIRO



Escaneie o código QR ou busque por “Smart Life” no Google Play ou App Store para obter o aplicativo gratuito para Android ou iOS.

Após a instalação do aplicativo em seu telefone, este o guiará através do processo de registro.

CONECTAR AO WI-FI


Com modo EZ (Padrão).

1. Ligue seu painel, insira um clipe ou a ferramenta incluída no orifício da parte inferior e mantenha pressionado o interruptor de configuração de Wi-Fi até que o indicador de Wi-Fi pisque rapidamente (0.1 s ligado e 0.1 s desligado); então estará pronto para conectar.
2. Na página inicial do aplicativo, toque no ícone “+”, selecione “Sensores” na seção “Adicionar manualmente” e selecione “Alarme (Wi-Fi)” da lista de dispositivos.
3. Escolha sua rede Wi-Fi local de 2.4 GHz (NÃO de 5 GHz) e insira a senha. Em seguida, escolha “EZ Mode” (padrão) no canto superior direito e siga as instruções na tela do aplicativo para completar a conexão.

IMPORTANTE: Mude para o modo AP para tentar a conexão novamente caso esta falhe no modo EZ.

Com modo AP

1. Em seu painel, mais uma vez, mantenha pressionado o interruptor de configuração de Wi-Fi até que o indicador de Wi-Fi pisque lentamente (1 s ligado e 1 s desligado); então estará pronto para conectar.
2. Realize o mesmo passo 2 do modo EZ, então, no canto superior direito, escolha “AP Mode” e siga as instruções na tela do aplicativo para completar a conexão.

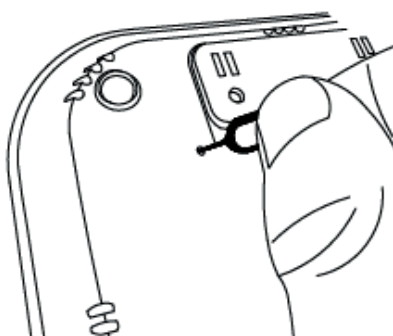

COMO ADICIONAR/EMPARELHAR UM DISPOSITIVO SEM FIO

Os sensores sem fio fornecidos neste kit já estão emparelhados com o painel. SE NÃO ESTIVEREM ou se desejar emparelhar mais, você pode vincular facilmente os acessórios sem fio com seu painel da seguinte maneira:

1. Na página inicial do seu dispositivo no aplicativo, toque em Acessórios > +, então o painel entrará em modo de emparelhamento/detecção com todos os indicadores piscando.
2. Ative o acessório sem fio que deseja adicionar para que ele envie um sinal de transmissão ao painel antes que expire a contagem regressiva de detecção de 20 segundos; o painel emitirá um tom. Uma vez adicionado o acessório, cada um será classificado automaticamente em sua coluna correspondente no aplicativo.

Informação necessária para o passo 2:


Para emparelhar um sensor de porta, comece com o sensor de porta e o ímã alinhados de perto, depois separe-os até que a luz azul se acenda. (Não ative o interruptor de sabotagem).

Para emparelhar um teclado, insira o CÓDIGO DE USUÁRIO + BOTÃO DE DESARMADO no teclado que deseja vincular. Se desejar utilizar o botão de campainha do teclado, deve emparelhá-lo novamente com o painel utilizando o botão de campainha.

COMO CONECTAR UMA SIRENE SEM FIO

1. Mantenha pressionado o botão SET da sirene até ouvir um bipe; a sirene entrará em modo de detecção e a luz se acenderá.
2. No aplicativo, toque no botão de Pânico para ativar um alarme no painel e enviar um sinal de transmissão à sirene.
3. A sirene emitirá um bipe longo como indicação de sucesso.

Nota: Em caso de alarme, a sirene soa a 100 dB.

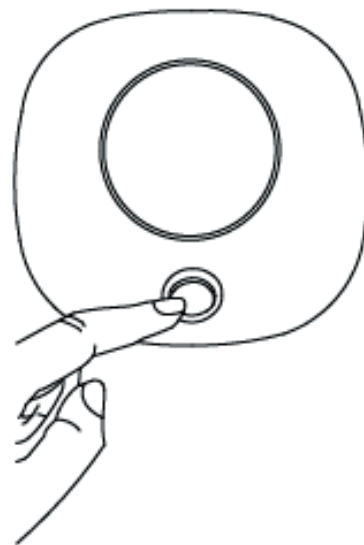

POSICIONAMENTO E INSTALAÇÃO

Antes da instalação, teste primeiro o alcance dos sensores sem fio. Não se recomenda montar o detector de movimento ou o sensor de porta/janela sobre superfícies metálicas, já que o material pode bloquear os sinais de RF entre o transmissor e a estação base.

Limpe a área plana onde pretende instalar os sensores.

Utilize fita adesiva de dupla face para instalar o detector de movimento ou o sensor de porta/janela.

Painel

Escolha uma tomada de parede que tenha bom sinal de Wi-Fi e celular e que não seja controlada por um interruptor, para evitar desligar o painel acidentalmente.

Conecte o cabo de alimentação à porta USB e ligue o adaptador de energia à tomada para ligar seu painel, depois deslize o interruptor da bateria para a posição de ligado.

CONFIGURAÇÃO INICIAL

Configurar números de telefone no aplicativo

Podem ser armazenados até 5 números de telefone que receberão mensagens de texto (SMS) e chamadas telefônicas em caso de disparo de alarmes.

No aplicativo, toque em Configurações > Número de chamada de alarme para adicionar números de telefone e toque em Chamada de alarme para ativar a função de chamada. Toque em Número de SMS de alarme para adicionar números de telefone para receber SMS e toque em SMS de alarme para ativar a função de mensagem de texto.

Dicas: O painel realizará chamadas telefônicas para os números armazenados de forma sucessiva (até 2 rodadas por turno). Se a chamada for atendida e um dos usuários operar qualquer comando do teclado, o sistema parará de ligar para o próximo número; caso contrário, continuará lembrando os usuários até completar as 2 rodadas.

Quando o número armazenado liga para o painel, a comunicação bidirecional é conectada automaticamente.

Comandos do teclado:

QUAL BOTÃO PRESSIONA NO TELEFONE	O QUE ACONTECE
1	Armar
2	Desarmar ou silenciar quando o alarme está tocando
3 ou 4	Comunicação bidirecional

MODOS DE SEGURANÇA

Coloque seu painel no modo “Em casa” para desarmar os sensores interiores, mantendo armados os sensores exteriores.

Selecione o modo “Ausente” para armar todos os sensores de sua casa e saber o que acontece enquanto você não está.

E “Desarmar” seu sistema para desativar todos os sensores e poder caminhar livremente por sua casa.

Sem pressa

Com a função “Sem pressa”, você pode tomar o tempo necessário para sair de casa ou desarmar antes que o alarme toque.

Por padrão, você tem 40 segundos. Para ajustar o tempo da contagem regressiva no aplicativo, toque em Configurações > Atraso de saída e Atraso de entrada para alterar o atraso desejado.

Uso do aplicativo

- Toque  para armado ausente.
- Toque  para armado em casa/parcial.
- Toque  para desarmar.
- Toque  para ativar um alarme de emergência.

Dicas: Ao armar o sistema, o painel dirá “Olá, a porta ou janela está aberta” (ou fará soar um alarme) se você deixar a porta ou janela aberta.

No aplicativo, toque em Configurações > Temporizador para editar os horários de armado/desarmado automático do sistema diariamente.

DEFINIÇÕES DE TIPOS DE RESPOSTA DE SENSORES/ZONAS NO APLICATIVO

A cada sensor é atribuído um modo de zona, que define a forma como o sistema responde às falhas nessa zona.

Toque em “Acessórios” e escolha o sensor que deseja configurar, depois altere o “Modo de zona” da lista descrita abaixo:

Normal: Os sensores configurados em Zona Normal ativam-se em modo Armado (armado total) ou modo “Em casa” (armado em casa/parcial). Recomendamos configurar o sensor de porta/janela em Zona Normal.

24 Horas: Os sensores configurados em Zona 24H ativarão o alarme e o som ao serem disparados, independentemente do estado do alarme (armado ou desarmado).

Atraso: Se os sensores configurados em Zona de Atraso forem disparados, o painel fará soar o alarme após transcorrido o tempo de atraso. Recomendamos configurar os sensores de porta com atraso se forem utilizados como entradas principais.

Em casa: Os sensores configurados em Zona Em Casa só se ativam em Armado (armado total). Se for utilizado o modo Armado em Casa (parcial), estes sensores não se armam e não ativarão o alarme se forem disparados. Recomendamos configurar os detectores de movimento PIR em Zona Em Casa.

24 Horas Silencioso: Este modo é igual a “24 Horas”, mas sem som.

Em casa com atraso: É igual a “Em casa”, mas com atraso de entrada em Armado.

Para desativar o sensor, selecione “Off”.

ATRIBUIR NOME A UM ACESSÓRIO

Você pode atribuir um nome ao acessório.

Escolha seu acessório na lista de Acessórios, toque em “Nome”, insira um nome (que não exceda 16 caracteres), como “Porta principal”, e toque em “Guardar” para salvar sua configuração.

ALTERAR AJUSTES NO APLICATIVO

Retraso de saída e Retraso de entrada

Seu sistema de segurança foi programado com tempos de atraso que permitem sair de sua casa após armar, e desarmar o sistema ao entrar antes que ocorra um alarme. Se você sair de casa muito tarde ou desarmar muito tarde ao chegar, causará um alarme falso. Se ocorrer um alarme falso, você deve desarmar o sistema imediatamente.

Duração do alarme

Ajuste a duração do som do alarme de 0 a 59 minutos. Estabeleça em 0 para desativar o som do alarme quando ocorrer um evento.

Notificação de porta/janela aberta

Ative para receber uma notificação se deixar a porta ou janela aberta ao armar o sistema.

Notificação de bateria baixa do sensor

Ative para receber uma notificação quando o acessório sem fio estiver com pouca bateria.

Contagem regressiva com tom de clique

Ative ou desative o tom de clique da contagem regressiva enquanto o painel se encontra no tempo de atraso de saída ou entrada.

Notificação ativada/desativada

Ative ou desative todos os interruptores de notificação.

Restauração de fábrica

Restaura seu painel aos ajustes de fábrica e elimina todos os emparelhamentos.

Idioma do Hub

Escolha o idioma das notificações.

REINICIAR

Este processo restaura seu painel aos ajustes de fábrica e elimina todos os emparelhamentos.

Toque em Configurações > Restauração de fábrica no aplicativo, ou pressione o interruptor de configuração mais de 15 vezes até que o painel emita um tom e reinicie.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

