

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
ALARMA UNIVERSAL
PARA MOTO



ALCAR001

Botón de mando a distancia	Estado del vehículo	Función	Operación instrucción	Escalones de hormigón
Tecla de Bloqueo 	Modo de espera	antirrobo	Clic corto	Un sonido de la bocina, tres segundos para entrar en estado antirrobo. 1, alerta temprana, el estado de fortificación, el motor principal se agita por primera vez, el cuerno es corto durante cinco segundos. 2, alarma, advertencia dentro de los diez segundos, si el anfitrión se sacude de nuevo, el cuerno de bocina durante 10 segundos.
Tecla de desbloqueo 	Antirrobo	antirrobo	Clic corto	Haga sonar el claxon dos veces para eliminar el robo.
Tecla de búsqueda 	Operación antirrobo	Buscar vehículo	Clic corto	El claxon sonará, informará de la ubicación del vehículo eléctrico, pulse cualquier tecla para detenerse.
	Operación antirrobo	Sensibilidad ajuste	Presionar durante 3 segundos	Mantenga pulsado el botón de búsqueda de coche durante 3 segundos hasta que la bocina emita un tono de aviso, y luego suéltelo, y automáticamente entrará en el ajuste del ciclo sensible. (El primer nivel es el más aburrido, y la señal es un sonido; El tercer nivel es el más sensible, el sonido de aviso para tres; Después de que el sonido de nivel correspondiente, pulse el botón de búsqueda de coche para confirmar el nivel seleccionado).
Tecla de inicio 	Este botón no tiene ningún efecto.			
Asuntos que requieren atención	1. El mando a distancia está fabricado con precisión, no debe caerse ni mojarse.			
	2. Cuando el mando a distancia se acerque o la luz de aviso se atenúe, sustituya la pila.			
	3. Sin botón correspondiente, no hay función correspondiente; Sin mazo de cables correspondiente, no hay función correspondiente, y los asuntos específicos son principalmente en especie.			


Parámetros técnicos

1. Tensión de trabajo: 12V
2. Corriente de trabajo: <150MA
3. Corriente estática: < 5MA
4. Frecuencia de trabajo: 315±0.5MHZ
5. Nivel de sonido de la bocina: 120~125dB

Instrucciones de instalación

1. Debido a la estructura especial del anfitrión, se recomienda instalar la bocina hacia arriba.
2. La distancia tiene una gran relación con el entorno. Al instalar, la antena debe ser suspendida y enderezada lo más posible, evitando el metal.
3. El motor principal puede fijarse pegándolo o atándolo con una brida para cables, de modo que entre en contacto con el cuerpo en la medida de lo posible y facilite la conducción de las vibraciones.

Diagrama esquemático del circuito

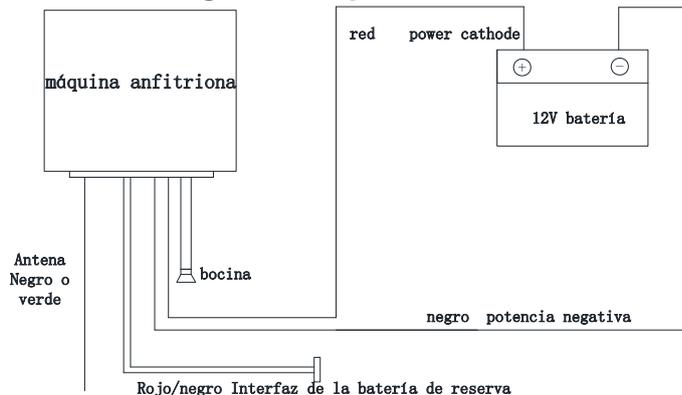

SERVI
TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar