GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ALARMA PARA AUTO
SEGCAR2

GADNIC WARRANTY

ALCAR006

Manual

Especificaciones del producto

Frecuencia de trabajo: 315/433.92MHz

Temperatura de trabajo: -20°C / +70°C

Cierre centralizado automático
Localización remota del vehículo
Armado y desarmado a distancia
Desbloqueo del maletero / elevalunas eléctrico opcional
Modo de alarma silenciosa
Aviso de situación anormal
Aviso de cierre incorrecto de puertas
Codificación: código de aprendizaje

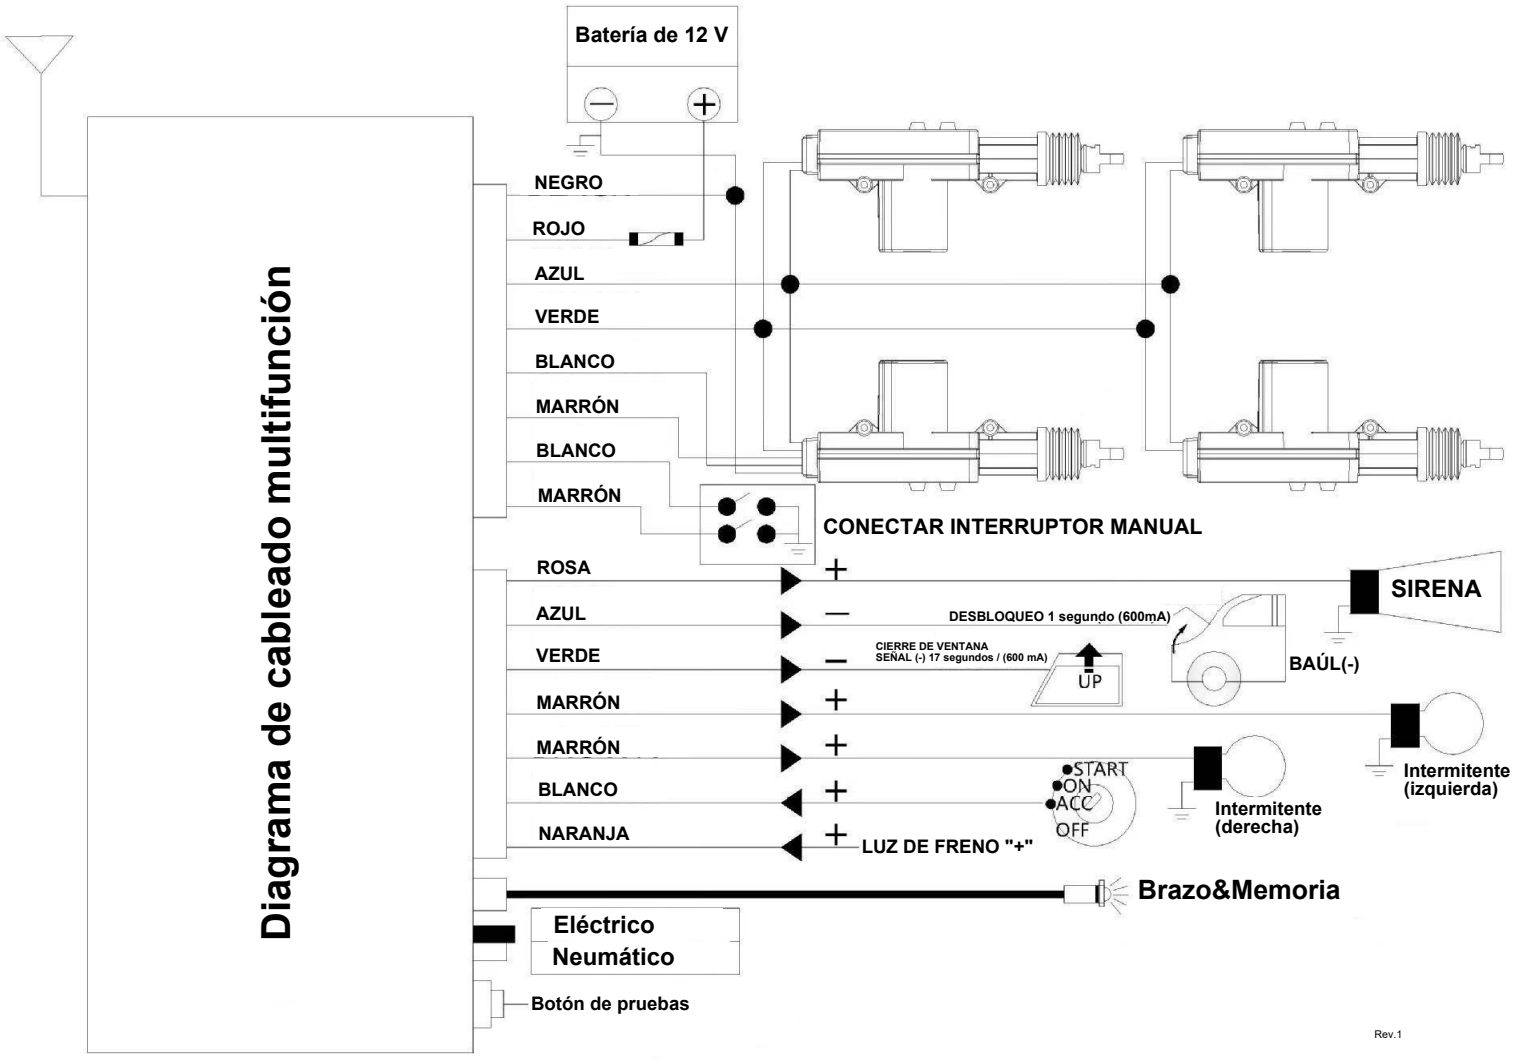
Diagrama de cableado multifunción
Batería de 12 V
NEGRO
ROJO
AZUL
VERDE
BLANCO
MARRÓN
BLANCO
MARRÓN
CONECTAR INTERRUPTOR MANUAL
ROSA
AZUL
VERDE
MARRÓN
MARRÓN
BLANCO
NARANJA
SIRENA
DESBLOQUEO 1 segundo (600mA)
CIERRE DE VENTANA
SEÑAL (-) 17 segundos / (600 mA)
UP
BAÚL(-)
START
ON
ACC
OFF
Intermitente
(derecha)
Intermitente
(izquierda)
LUZ DE FRENO "+"
Brazo&Memoria
Eléctrico
Neumático
Botón de pruebas
Rev.1

SERVI TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC

www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)

serviciotecnico@servitech.com.ar