


Funcionamiento Introducción de Bluetooth

1. Bluetooth se ejecuta en segundo plano cuando se enciende la máquina, mientras tanto, el dispositivo puede ser buscado y emparejado por otros dispositivos. Nombre Bluetooth: "TY-810BT". Pulse el botón MODE y pasa al modo Bluetooth (muestra "BT"); si el Bluetooth está conectado, "BT" no parpadeará en la pantalla. Si no está conectado "BT" parpadeará en pantalla.
 2. Después de conectarse a Bluetooth con éxito, el teléfono móvil reproducirá música cuando abra el software de música.
 3. Si el teléfono móvil mantiene la conexión, pulse el botón "MODE" para cambiar a otros modos. Volver al modo "BT" que puede seguir reproduciendo música.
- Nota:** Tal vez el nombre del Bluetooth tenga otro código a "TY-810BT".

Opción de software móvil

1. Acceda por primera vez a la interfaz inicial del software y abra la lista de dispositivos Bluetooth para seleccionar la conexión del dispositivo. (Figura 7)
2. Haga clic en el dispositivo ble que desea conectar, introduzca la contraseña y haga clic en OK para conectarse. La contraseña inicial es 0000. (Figura 8) La contraseña se restablecerá automáticamente a '0000' después de apagar el equipo.
3. Introducción de funciones de software. (Figura 10)
4. Haga clic en la esquina inferior izquierda del botón de configuración, a continuación, aparecerán dos botones. El botón de arriba es para modificar la contraseña de inicio de sesión del dispositivo BLE, haga clic en el botón de abajo para desconectar el dispositivo conectado. Si olvida su contraseña cuando el dispositivo está encendido (no se enciende), pulse prolongadamente para restaurar la contraseña inicial.
5. Haga clic en la esquina inferior derecha para abrir la lista de selección de dispositivos BLE.
6. Arrastre el icono hacia la izquierda para desbloquear el vehículo, en este momento el vehículo sale del estado antirrobo.
7. Después de desbloquear, el dispositivo se puede encender. Después de encenderlo, puede cambiar entre FM, usb, TF y Bluetooth pulsando el botón MODE.
8. Operación anterior y siguiente: En el estado de MP3, pulse brevemente **MOD** para seleccionar la reproducción de música arriba y abajo. En el estado de radio, pulse brevemente para explorar las emisoras hacia arriba y hacia abajo; pulse prolongadamente para controlar el aumento y disminución de volumen.
9. Función de bloqueo de arranque: después de apagar, entonces el vehículo está en el estado antirrobo.


*Permitir permisos de la aplicación

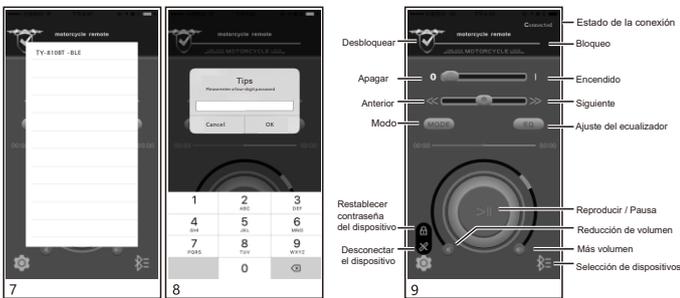

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

AMPLIFICADOR DE AUTO

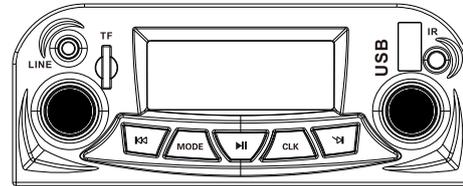


Búsqueda APP:
M.T.C. Remote



AMPCAR02

(Elija la función de mando a distancia APP que desee utilizar)

1

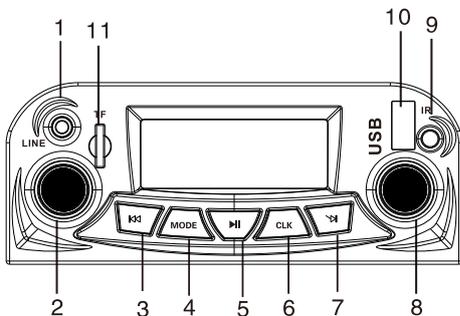

1. LINE: Terminal de entrada de señal pequeña externa
2. Botón izquierdo: SEL/POWER
3. <<< : Canción anterior
4. MODE : Cambiar de modo
5. || : PLAY/STOP
6. CLK: reloj
7. >>> : Siguiente canción
8. Botón derecho: función FM
9. IR: Ventana del receptor del mando a distancia
10. USB: puerto USB
11. puerto de TF/ tarjeta SD

Función básica

Encendido/apagado

Pulse brevemente el botón derecho para encender, y pulse brevemente para apagar.

FM

Manual: en el modo de radio, pulse brevemente o para buscar la emisora de radio hacia arriba o hacia abajo. En el modo FM, cuando se encuentra una estación, el amplificador de coche se detendrá la búsqueda y la emisión de la estación se habrá encontrado y queda fija.

USB

Inserta el disco USB con formato MP3, y reproducirá la música del USB automáticamente.

Tarjeta TF / SD

Inserta la tarjeta TF con formato MP3, reproducirá la música de la tarjeta TF automáticamente.

Reproducción

En la reproducción de sonido, si pulsa brevemente <<< o >>>, reproducirá la **canción** anterior o la siguiente; si pulsa prolongadamente <<< o >>>, reproducirá el **modo** anterior o el siguiente. Gire el botón derecho para añadir 10 o reducir 10. Si pulsa brevemente >>> puede detener la reproducción, si vuelve a pulsar brevemente puede continuar.

Ajuste de tiempo

En el estado de encendido, pulse prolongadamente el botón CLK, para mostrar el reloj 00:00, luego pulse prolongadamente el botón CLK, el dígito de la hora parpadea, gire el botón de la pantalla para ajustar el dígito de la hora. Pulse de nuevo el botón CLK, la conversión de la pantalla ajustará el dígito de los minutos, gire el botón de volumen para ajustar el dígito de los minutos. Mantenga pulsado el botón CLK durante 5 segundos para retroceder en la pantalla antes de ajustar. Este equipo tiene un reloj de 24 horas.

2

Cambiar de modo

Pulse brevemente MODE para cambiar de modo (AUX - BT - FM).

Opciones de sonido

Pulse brevemente el botón izquierdo para mostrar VOL, BASS, TRE, BAL, FAD, LOUD, EQ.

Presione este botón para ajustar el sonido.

Terminal de entrada de señal externa

Pulse brevemente el botón MODE hasta que aparezca la pantalla correspondiente. Conecte los auriculares al puerto auxiliar conectado al dispositivo de salida externo.

Especificaciones técnicas

Voltaje: DC 12V
Resistencia de los altavoces: 4-8 ohm
Potencia de salida: 4x25W
Gama de frecuencias: 87,5 - 108 MHz
Selectividad: 45 dB
Sensibilidad atenuada al ruido: 30dB
Relación señal/ruido: 40 dB
Acerca de MP
Separación de canales: 30dB
Balance de canales de sonido: 2dB
Respuesta en frecuencia: 100 HZ- 10 KHZ

Aviso

- 1.El terminal negativo se conecta al cable negro, el terminal positivo se conecta al cable rojo.
2. Sólo admite el formato MP3.
3. No conecte el terminal positivo y negativo del cable de alimentación al revés.

Rojo: Línea de alimentación ACC

Negro: Cable de alimentación del ánodo

Amarillo: Cable de alimentación catódica



Mando a distancia

- “ ” ENCENDIDO
- “ ” Siguiente canción
- “ ” EQ
- “Mode” MODO RADIO
- “ ” EQ
- “ ” MUTE
- “VOL-” Bajar volumen
- “ ” Pausa/Reproducción
- “VOL+” Subir volumen
- “ ” Canción anterior
- “RPT” Repetir
- “U/SD” Modo USB/SD



SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

3