


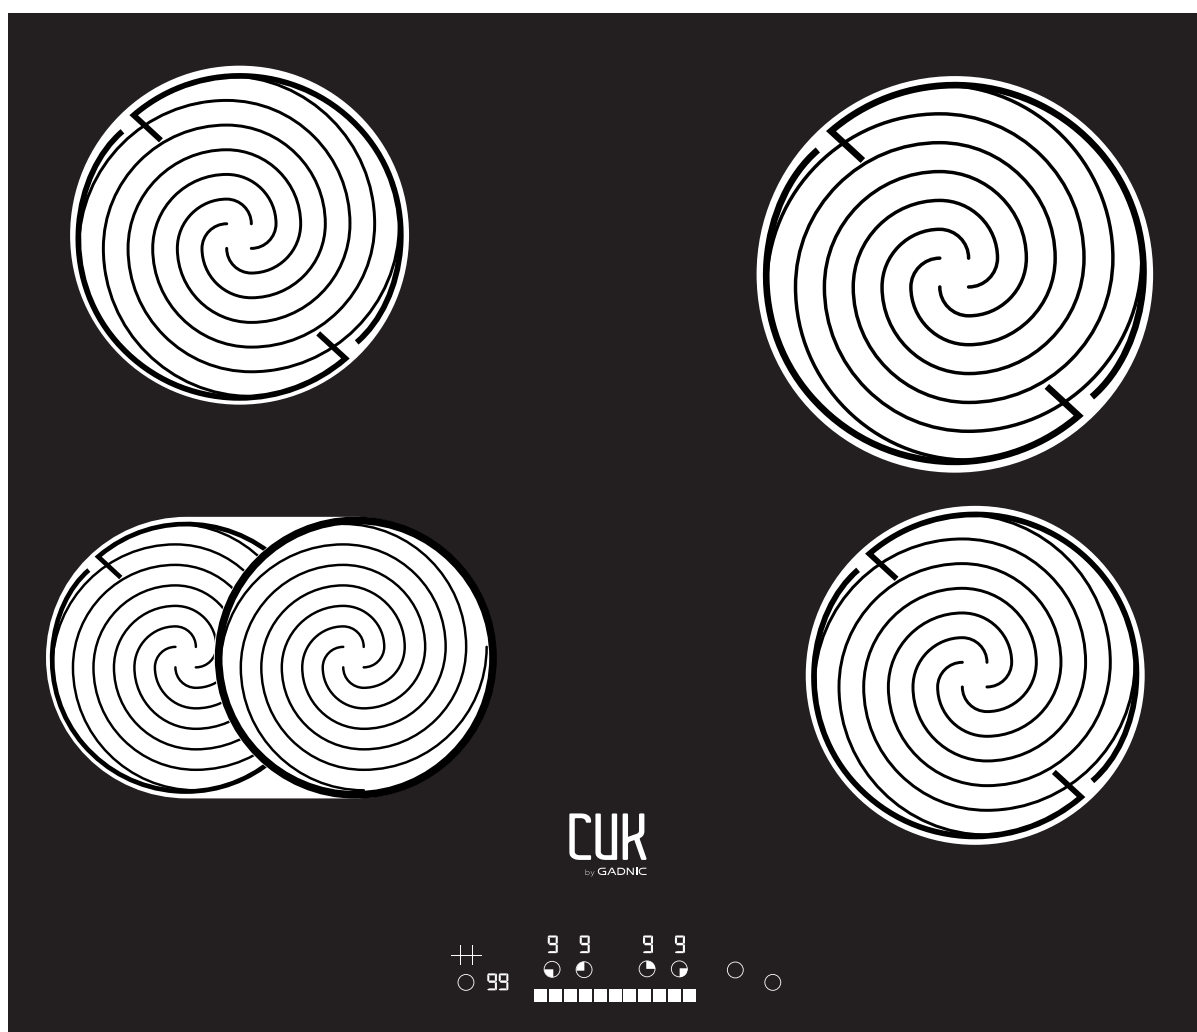


## MANUAL DE USUARIO


**ANAFE010**

## INSTALACIÓN

### 1 Medidas de Corte (mm)

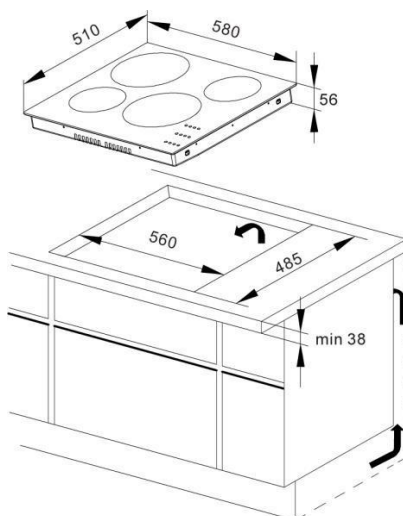

El anafe puede ser instalado sobre un mueble con puertas o un horno con ventilador de enfriamiento..

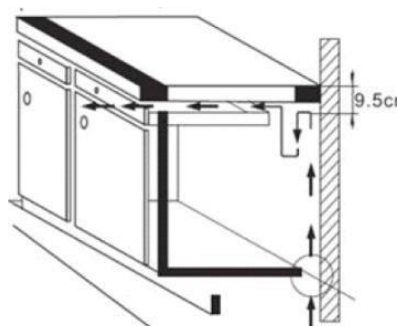

La instalación y su posterior revisión debe ser realizados por personal idóneo. El anafe debe estar a un mínimo de 75 mm de cualquier muro u objeto que no sea la cubierta donde va empotrada.

La cubierta donde se instalara el anafe debe tener al menos 30 mm de espesor.

La cubierta debe resistir las altas temperaturas, o por lo menos tener un recubrimiento que lo haga.

La campana debe estar a un mínimo de 650 mm sobre el anafe.

El anafe no debe instalarse sobre un lavavajillas.

No instalar sobre un horno que no tenga ventilador de enfriamiento.

Cuando conecte el cable, tenga cuidado que este no este en contacto con partes que se caliente por el anafe u otro artefacto.

Tiene que haber una distancia mínima de 80 mm libres bajo el anafe para que

se ventile y también asegúrese que el aire caliente generado por debajo, tenga ventilación.


## IMPORTANTE



No utilice productos abrasivos o polvos de limpieza, ya que podrían rayar la vitrocerámica. No utilice un limpiador a vapor.

Si aparecen grietas en la superficie del vidrio, desenchufe el electrodoméstico inmediatamente. No utilizar cualquier parte de la superficie de cocción hasta que un nuevo vidrio-vitrocerámica haya sido instalado.

## FUNCIONAMIENTO

### Descripción de vitrocerámica


| Display                                                                             | Descripción                                               | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Aumenta / Disminuye la potencia de zona de cocción</b> | Ajuste de potencia de las zonas de cocción, de 0 a 9                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Prender Apagar el Anafe</b>                            | Permite que el anafe se encienda y se apague directamente sin utilizar cualquier otro botón                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Bloqueo de niños</b>                                   | Permite a los otros botones que sean bloqueados para evitar que los niños jueguen con ellos, y su funcionamiento pueda ser visto. Cuando se activa el bloqueo de botones, ninguno de los otros botones se puede activar. Esto se indicará en el conjunto del control táctil |

|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Temporizador de Zona de cocción</b> | <p>Para ajustar el tiempo de cocción de entre 0 y 99 minutos en el anillo seleccionado. Puede tocar el sensor temporizador primero, a continuación, utilizar el aumentar y disminuir para elegir el tiempo de cocción. Después elegir el tiempo de cocción, a continuación, elija su anillo para cocinar.</p> |
|  | <b>Indicador de calor residual</b>     | <p>cuando se acaba de cocinar, se ilumina una H y O alternándose, esto indica que un anillo en particular es muy caliente y no debe tocarse. Permanecerá así hasta que la cubierta esté fría.</p>                                                                                                             |
|  | <b>Indicadores de posición</b>         | <p>Estos muestran la ubicación de cada anillo en el anafe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |

## USANDO EL CONTROL TÁCTIL

### Encender un anillo

- a. Coloque la punta del dedo en el botón de encendido / apagado,  
Recuerde que hay un sensor de seguridad para evitar que los niños jueguen con los controles, que se desactiva al poner la punta del dedo en el control durante tres segundos. Si el sensor de seguridad se está ejecutando, primero tendrá que desactivar el bloqueo.
- B .Pulse la tecla de temporizador si desea ingresar el tiempo para cocinar.
- C. Coloque la punta del dedo sobre - o + para ajustar el tiempo de cocción.

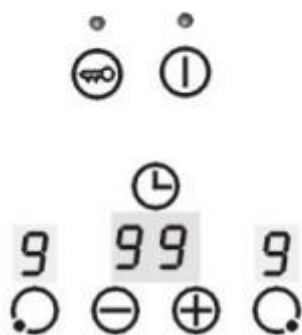

### IMPORTANTE

- Si todos los anillos están apagados, el anafe se apagará en unos segundos, y H se iluminará para indicar que los anillos todavía están calientes.
- Puede activar el botón de seguridad siempre que lo desee mediante la presión de la yema del dedo en el botón durante tres segundos.
- El anafe se apagará automáticamente después de dos horas, aun si cualquier anillo está encendido, pero no ha sido modificado dentro de las dos horas.

### FUNCIÓN TEMPORIZADOR

La función de temporizador sólo puede controlar un sólo anillo. Si la función está acabando el tiempo al punto de que en la pantalla local de alimentación de la zona de cocción habrá luz alta. Si desea cancelar el temporizador se puede utilizar el sensor disminuir para ajustar la hora a 0.

### CONSEJOS PARA COCINAR

Para tener mejores resultados y ahorrar energía, preferentemente use recipientes de fondo plano.

- Antes de cocinar, asegúrese que en el fondo del recipiente, así como el anafe están perfectamente secos y limpios.


- Para evitar rayar el anafe, asegúrese de nunca utilizar recipientes de acero fundido o que tengan áspero el fondo.
- Para no desperdiciar energía asegúrese que el diámetro marcado sobre la zona de cocción sea aproximadamente 20 mm mas ancho que el diámetro marcado sobre la zona de cocción.

## ELIJA LA BASE DE LA OLLA APROPIADA


Se recomienda usar ollas de base plana. No use ollas de base áspera para prevenir ralladuras sobre la superficie del anafe.

Ollas y sartenes deben ser de base plana que cubran por completo el área de calor.

Ollas y sartenes de base curva recibirán el calor ineficientemente aumentando el tiempo de cocción y por lo tanto el consumo de energía será mayor. El uso de tapas apropiadas para ollas y sartenes es también un factor esencial para el ahorro de energía.

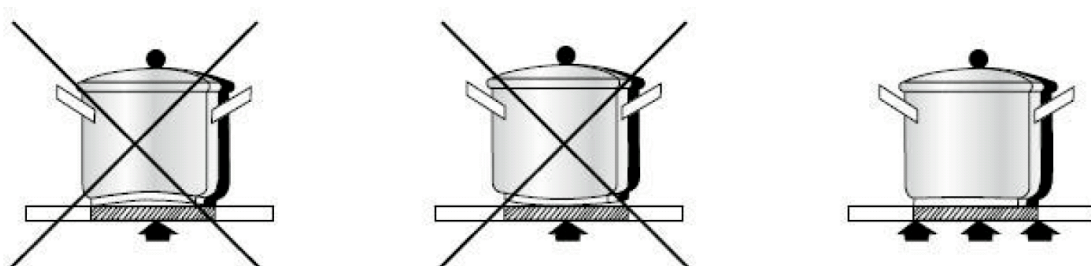

Ollas u otros utensilios de vidrio resistente al calor también pueden ser usados siempre y cuando estos calcen perfectamente sobre los platos de calor. Si el diámetro de la olla de vidrio es diferente del plato entonces el estrés del calor producido podría fracturar el recipiente de vidrio. Grandes o repentinos cambios de temperatura también pueden dañar utensilios de vidrio, por lo que se recomienda no verter agua fría en ollas calientes.

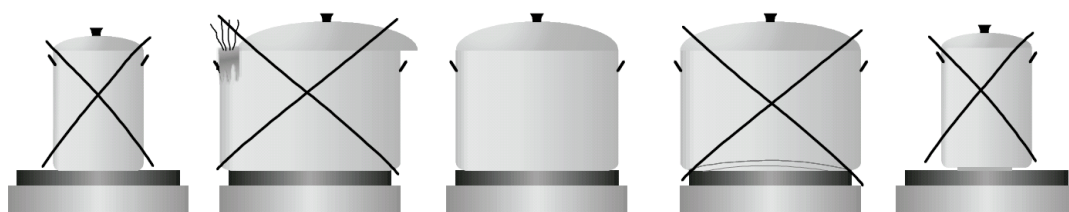

Evite raspar el vidrio del anafe al mover las ollas. Levantarlas para moverlas.

## ADVERTENCIA

- En caso de fallo, sólo el Servicio Técnico Autorizado puede reparar esta placa. De lo contrario la garantía será nula o inválida.
- Los datos técnicos y de identificación de la figura de la hornilla está fijado en el aparato.
- Este manual debe ser leído antes de realizar las conexiones eléctricas.
- Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un especialista consciente de los requerimientos legales y reglamentarios, en cada país.
- El aparato debe ser conectado al enchufe correspondiente.
- El circuito de la red que alimenta el anafe, debe tener un interruptor de corte omnipolar de al menos 3mm de separación entre contactos que sea accesible después de instalar.
- Si la superficie vitrocerámica se agrieta o rompe, desconectar de inmediato el aparato de la red para evitar un posible choque eléctrico.
- Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser sustituido por el servicio técnico de postventa con el fin de evitar un peligro y pérdida de la garantía.
- La instalación debe estar dimensionada a la potencia máxima indicada en el presente y la toma de corriente debe poseer su línea a tierra reglamentaria.
- El recipiente a emplear debe tener un tamaño de fondo tal que cubra completamente la zona de cocción impresa en la cubierta. Recomendamos que sea unos 20mm mayor que el diámetro de la grafica.
- Una vez terminada la cocción de los alimentos, apague la zona de cocción mediante su correspondiente control.
- Este aparato no está destinado para su uso por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Después de la utilización intensiva, la zona de cocción puede continuar caliente lo que se indica en la zona de comandos con una luz encendida.

### Seguridad general:

- Verifique que la tensión de la red corresponda a la calificación del aparato antes de operar

- No toque las superficies calientes.
- Colocar sobre una superficie plana y estable para su uso y asegurar que la superficie no puede ser dañada por el calor
- No utilice en el exterior
- No utilice cerca o en las inmediaciones de una piscina de baño o la natación o cualquier fuente de líquido
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones
- No coloque este aparato inmediatamente debajo de una toma de corriente
- No utilice este aparato para otra cosa que no sea su uso previsto
- No deje el aparato desatendido durante su funcionamiento
- No se acepta responsabilidad por cualquier daño causado por el incumplimiento de estas instrucciones o cualquier otro uso indebido o mal manejo.
- Su aparato alcanza temperaturas muy altas, especialmente en la zona cercana a las hornillas, evite cualquier contacto.
- Evite el uso de cerca de material inflamable como cortinas y otros materiales combustibles.
- Utilice utensilios de tamaño adecuado para asegurarse de una adecuada distribución del calor.
- Evite dejar caer objetos pesados sobre el aparato para evitar daños en el aparato o sus alrededores..



## ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO

Al desechar el dispositivo, no lo deposite en contenedores de residuos urbanos regulares. En su lugar, llevarlo a reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos y el centro de la reutilización. Una etiqueta relevante ha sido puesta en el dispositivo, su manual de instrucciones, y el paquete. El equipo ha sido fabricado de material reciclable, trayendo el antiguo dispositivo para reciclar en un centro de acopio, usted demuestra que usted se preocupa por la naturaleza. Pregunte a la autoridad de cuidado ambiental local acerca de la ubicación de dichos centros de reciclaje

**SERV  
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)