



# GADNIC

ASPIRADORA DE MANO **VC10**

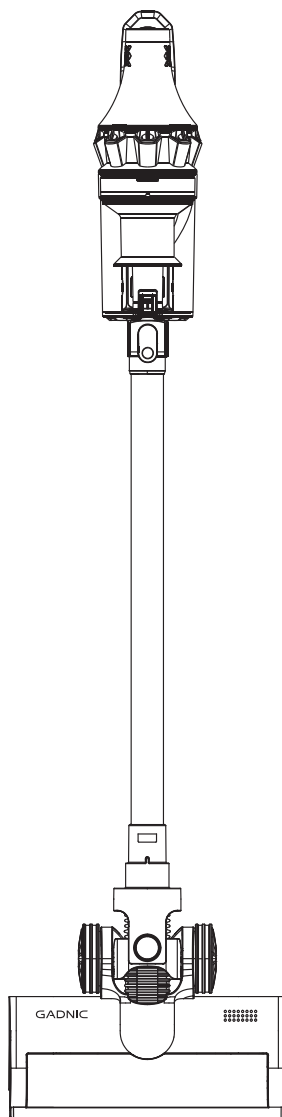


**MANUAL DE USUARIO**

# Lista de empaque

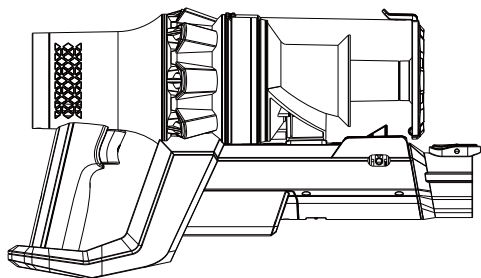


Motor

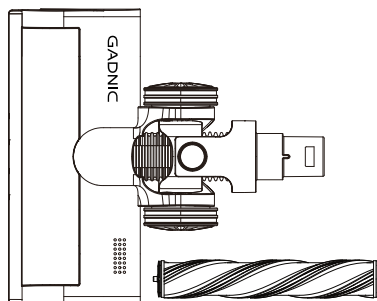

Cepillo de suelo eléctrico  
(incluyendo cepillo de rodillo  
en forma de V rojo)




Tubo de extensión metálico

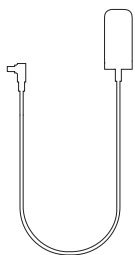


Adaptador  
de corriente




Cepillo larga  
y plana

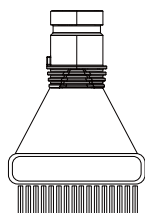

Cepillo redonda

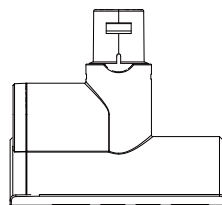

Cepillo eléctrico  
antiácaros



Kit de instalación del  
soporte de cargador  
en la pared




Manual de  
instrucciones



Cuchillo y cepillo  
de limpieza



# Composición del producto

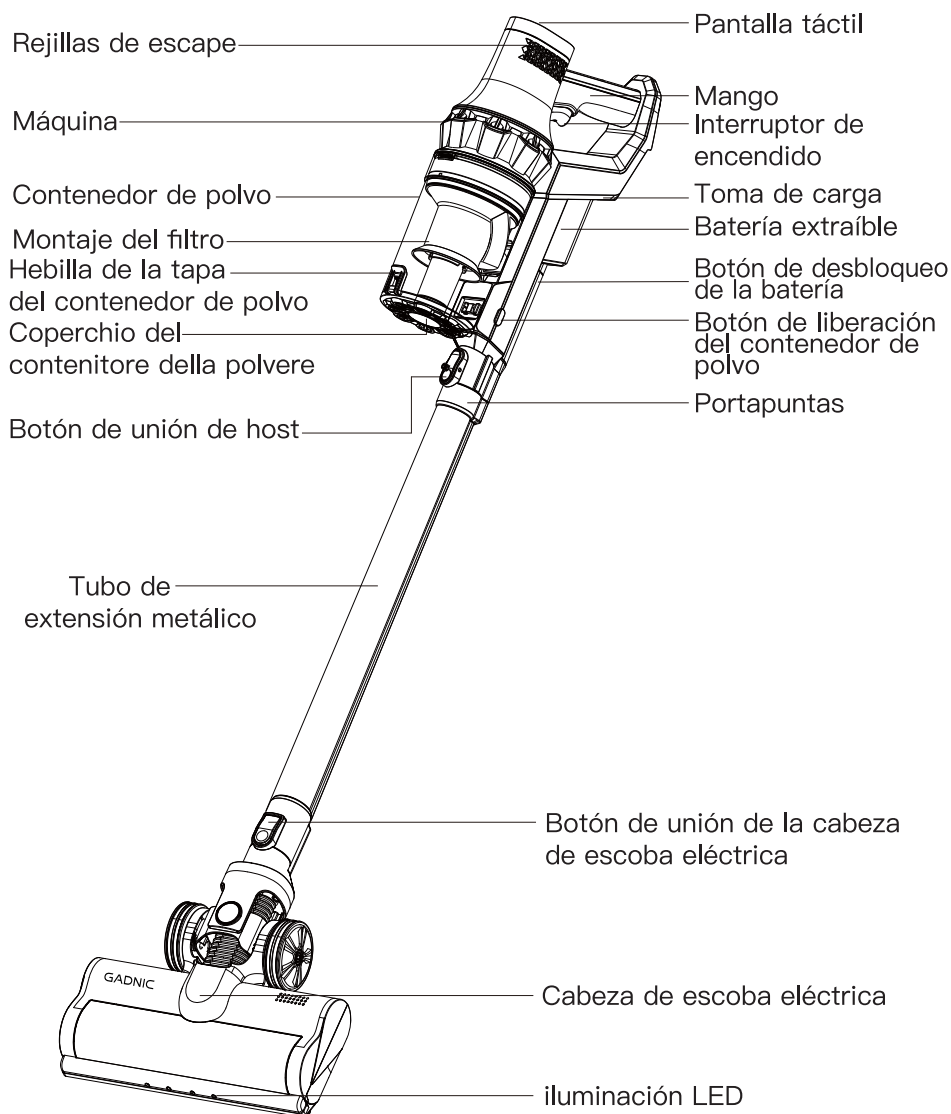

## ! Atención:


1. El conjunto del filtro central debe secarse si se lava antes de que pueda ensamblarse para su uso normal.
2. El conjunto del filtro central se puede lavar. Para un rendimiento óptimo de limpieza, por favor vierta la basura y limpie el conjunto del filtro central a tiempo. Por favor, limpie el conjunto del filtro central después de aproximadamente 10 veces su uso. Sin embargo, para asegurar el mejor rendimiento de la máquina, se recomienda reemplazar el conjunto del filtro cada 3-6 meses según el uso de la máquina.

# Instalación de accesorios

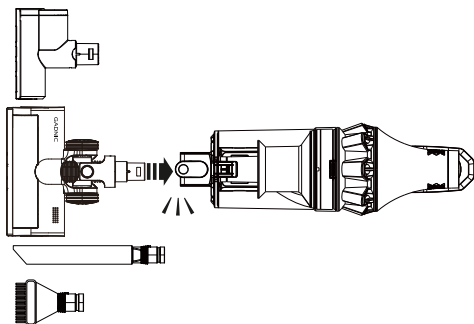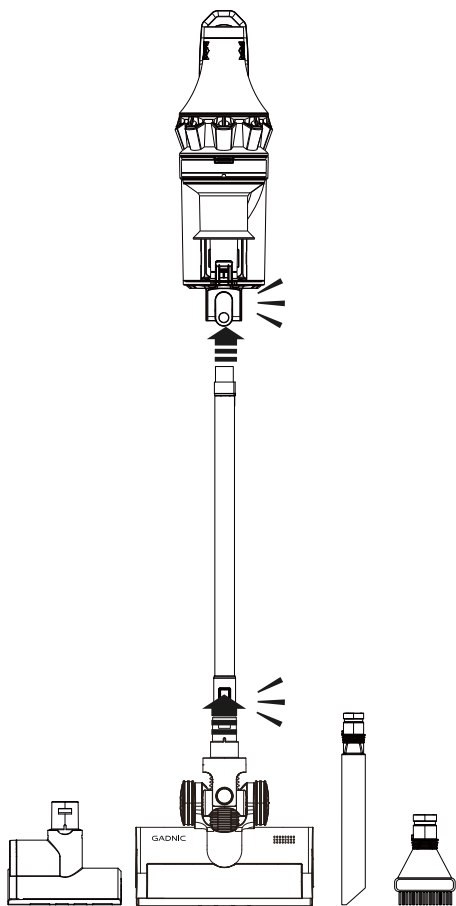

## Instalación del soporte de cargador en la pared:

1. Taladre 3 tornillos de acuerdo con la posición del orificio de la etiqueta de alineación;
2. Inserte el tubo de expansión de plástico en el orificio del tornillo;
3. Alinee el colgador con los orificios de los tornillos y, a continuación, instale y apriete los tornillos.

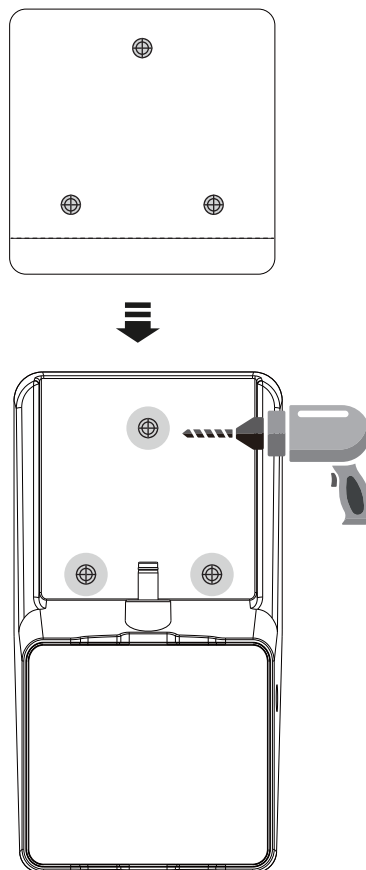


# Carga del motor

## Carga en pared


Fije el soporte de carga a la pared, conecte el adaptador de corriente al soporte de carga y cuelgue el motor en el soporte de carga para cargarlo.

- El indicador de batería parpadea en verde durante la carga.
- Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de batería se ilumina en verde de forma fija. (tiempo de carga 4–6 horas).
- Cuando la batería está baja, el indicador de batería se mantiene fijo en rojo. Por favor, cargue la batería con tiempo.
- Cuando la batería está demasiado baja, para protegerla, la máquina tendrá una protección de apagado automático. En este momento, al presionar el interruptor de encendido, la máquina no puede funcionar. Cuando el indicador de batería parpadea en rojo, la batería debe ser cargada o reemplazada por una batería completamente cargada.

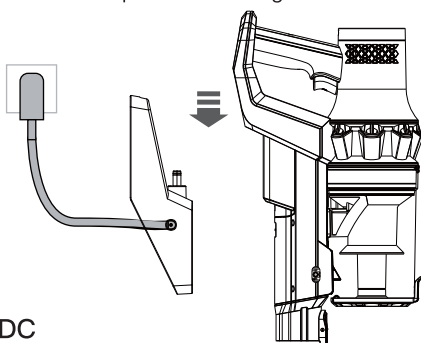

## Puerto de carga DC

Enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente y conecte la salida a la toma de carga del motor.

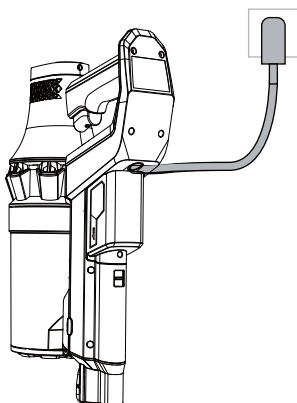

## Atención:

1. Esta máquina sólo se puede cargar con el adaptador de corriente suministrado;
2. La máquina no puede funcionar durante el proceso de carga. En este momento, al presionar el interruptor de encendido, la máquina no funciona;
3. En el estado de carga, si hay un fallo de carga, el indicador de batería parpadea rápidamente en rojo.

# Uso del producto


## Uso del motor

Arrancar: Pulse el interruptor de encendido. El host trabaja en 1ª velocidad por defecto.

Modo de succión: La unidad principal tiene un total de 4 modos de succión. Presione el botón "MODE" en la parte trasera del motor para ajustar desde el modo 1 al 4 en ciclos.

Apagar: En el estado de encendido, pulse de nuevo el interruptor de encendido para apagar el equipo.

Nota: El interruptor de encendido es un botón de arranque que sólo necesita encenderse/apagarse con un solo toque.

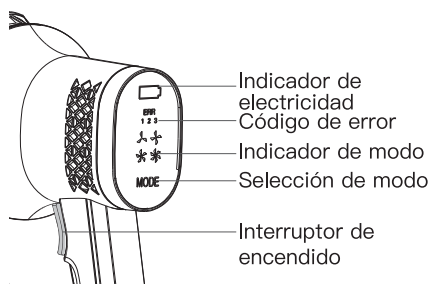


## Uso de accesorios

La punta de succión deseada se puede utilizar conectándola al soporte de la punta de succión. El tubo de extensión metálico se puede utilizar de forma selectiva en función del entorno real.

## Uso de la escoba eléctrica de suelo

La escoba eléctrica de suelo se puede utilizar para limpiar suelos duros, baldosas o alfombras de pelo corto. Se recomienda utilizar un tubo de extensión metálico para una mejor experiencia. (imagen 1)

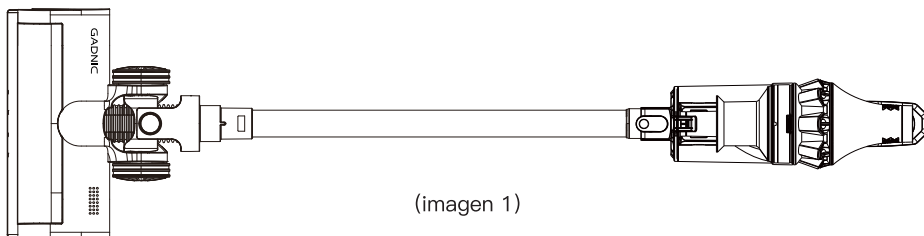


# Uso del producto

## Uso del cepillo eléctrico antiácaros

Inserte el cepillo eléctrico antiácaros en el soporte de la punta de succión y fíjelo para su uso.

El cepillo eléctrico antiácaros se puede utilizar para limpiar sofás, colchones, cunas, etc. (imagen 2)

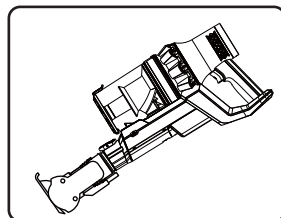


(imagen 2)

## Uso de la punta de succión plana y larga

Inserte la punta de succión plana y larga en el soporte de la punta de succión y fíjela para su uso.

La larga punta de succión plana se puede utilizar para limpiar techos, estanterías, teclados de ordenador y huecos estrechos que no son fáciles de limpiar, etc. (imagen 3)

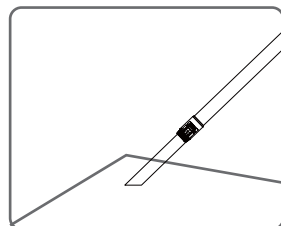


(imagen 3)



## Uso de la punta de succión redonda

Inserte la punta de succión redonda en el soporte de la punta de succión y fíjela para su uso.

1. Conectada directamente al motor, la punta de succión redonda se puede utilizar para limpiar el escritorio, el gabinete, el sofá, la alfombra de pelo corto, etc. (imagen 4)
2. Fijado al tubo de extensión metálico, la punta de succión redonda se puede utilizar para limpiar lugares altos como el techo, cortinas, etc. (imagen 5)

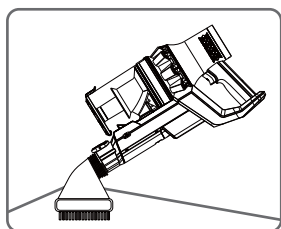

(imagen 4)

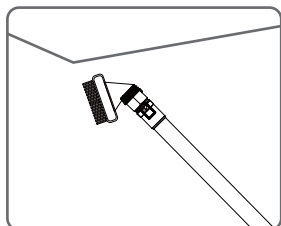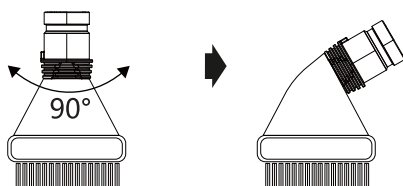


(imagen 5)


# Desmontaje y mantenimiento

## Contenedor de polvo y ensamblaje del filtro



### Desmontar el contenedor de polvo

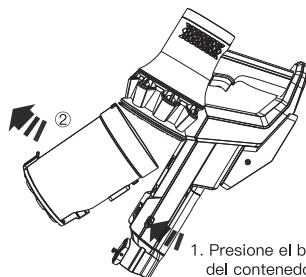

1. Presione el botón de liberación del contenedor de polvo simultáneamente en ambos lados.

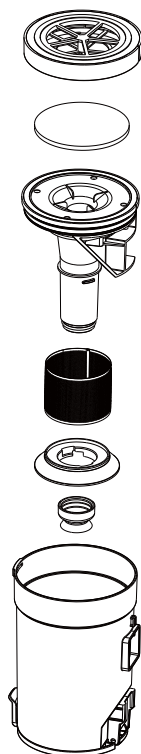

## ensamblaje de filtro limpio

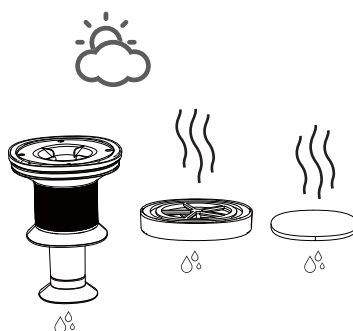
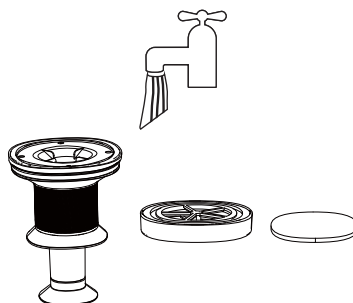


Nota: Después de lavar el filtro HEPA y la esponja filtro, por favor séquelos antes de usarlos. (No los exponga al sol)


# Desmontaje y mantenimiento

## Instalación de los componentes del filtro


1. Mantenga el bloque guía de aire del conjunto del filtro de acero inoxidable en el mismo lado que la entrada del contenedor de polvo, e instale el conjunto del filtro de acero inoxidable en el contenedor de polvo desde la parte superior del contenedor de polvo. Tenga en cuenta que la bayoneta límite debe estar alineada con la barra límite del contenedor de polvo;

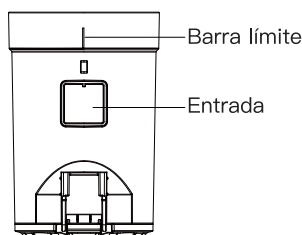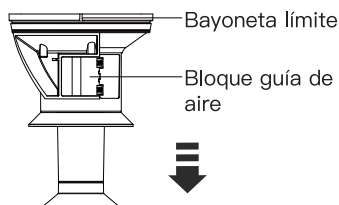

2. Coloque la esponja filtro en la parte inferior de la cubierta HEPA. Y tenga en cuenta que la esponja del filtro debe estar completamente fijada con los 5 baches. De lo contrario, afectará al efecto de filtrado.

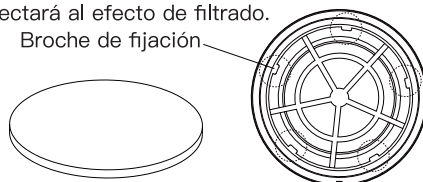


3. Mantén el ensamblaje HEPA con la cuerda hacia arriba, y coloca el ensamblaje HEPA en el contenedor de polvo desde la parte superior del contenedor de polvo. Se debe tener en cuenta que la bayoneta límite del conjunto HEPA debe estar alineada con la barra límite del contenedor de polvo.

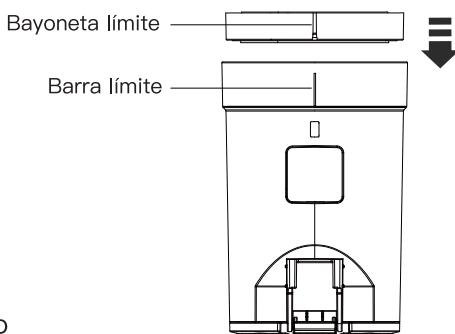


## Instalación del contenedor de polvo

1. Encaje el contenedor de polvo en el motor. Tenga en cuenta que los broches de presión deben estar en el lugar.
2. Empuje el fondo del contenedor de polvo en la dirección mostrada en la imagen, hasta que oiga un clic.

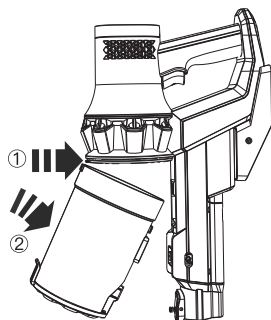


# Desmontaje y mantenimiento

## El cepillo del suelo y el cepillo de rodillo

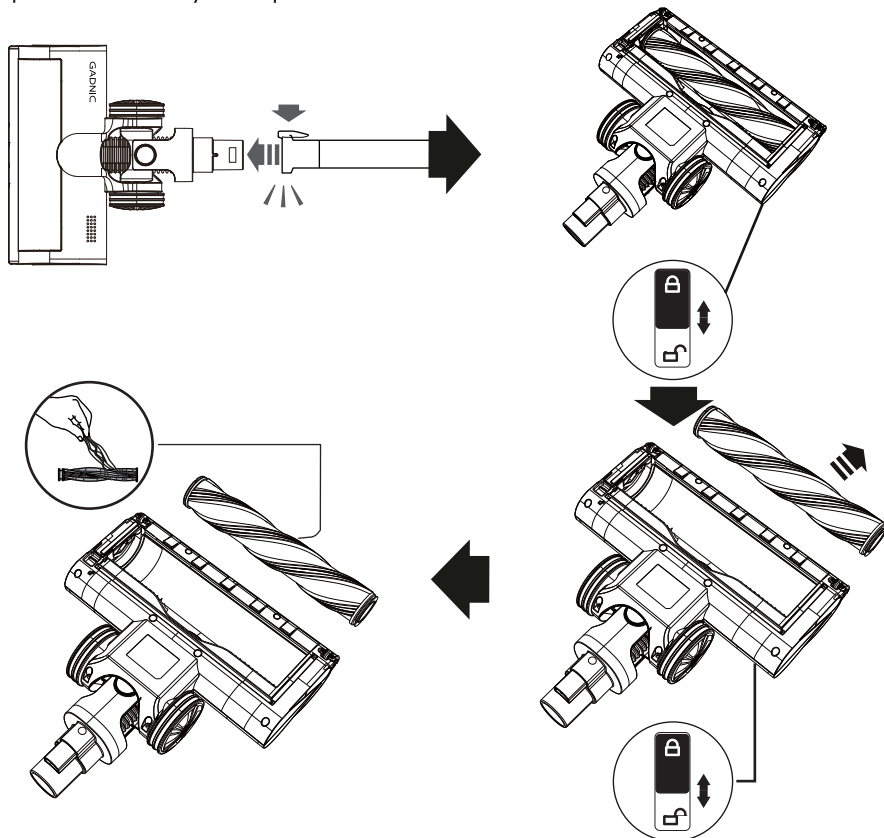


## Desmontaje de la batería

Tire del botón de desbloqueo de la batería hacia abajo y, al mismo tiempo, agarre los dos lados de la batería y sáquela.

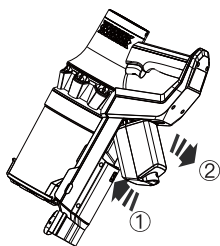

Instalación de la batería: Alinee la lámina conductora de la parte superior de la batería con la posición límite y, a continuación, presione la parte inferior de la batería para deslizarla en la ranura de la batería.

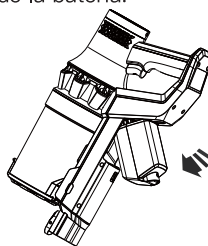

# Resolución de problemas

| Fenómeno de fallos                                    | Razón                                                                      | Solución                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La ventola non funziona                               | La batería no está instalada                                               | Por favor, instale la batería correctamente                                                                            |
|                                                       | La batería no tiene electricidad                                           | Cargar la aspiradora                                                                                                   |
| Die Saugleistung nimmt ab                             | El contenedor de polvo y el filtro HEPA no están bien instalados           | Instalar correctamente el contenedor de polvo y el filtro HEPA                                                         |
|                                                       | El filtro HEPA ha sido utilizado durante mucho tiempo                      | Reemplazar el filtro HEPA                                                                                              |
|                                                       | El contenedor de polvo está lleno de polvo                                 | Tirar la basura en el contenedor de polvo                                                                              |
|                                                       | El filtro del contenedor de polvo está lleno de polvo                      | Limpie la basura dentro de la cabeza de la escoba                                                                      |
|                                                       | Ocurre un bloqueo en el tubo de entrada de aire o en el cepillo de rodillo | Inserte el terminal de carga completamente en el puerto de carga                                                       |
| El indicador de carga no se enciende durante la carga | El terminal de carga no está completamente insertado en el terminal DC     | Inserire il terminale di ricarica completamente nella porta di ricarica                                                |
| Tiempo de uso insuficiente                            | Tiempo de carga insuficiente                                               | Cargue completamente la batería de acuerdo con las instrucciones de la sección de carga                                |
|                                                       | Antigüedad de la batería                                                   | La batería es un producto con pérdidas y necesita ser reemplazada en el punto de servicio designado                    |
| Cepillo rodante se detiene                            | Aspiración de cuerpos extraños de gran tamaño                              | Limpiar el cepillo de rodillo y volver a arrancar la máquina                                                           |
|                                                       | El cepillo de rodillo está enredado con el exceso de fibra                 |                                                                                                                        |
| Código de error ERR1                                  | Bloqueo de la escoba del suelo                                             | Despeje los enrollamientos de la escoba de suelo                                                                       |
|                                                       |                                                                            | Asegúrese de que la escoba de piso y el tubo de extensión metálico estén bien ensamblados                              |
|                                                       | Cortocircuito de la escoba de suelo                                        | Por favor, diríjase al punto de reparación designado para reemplazar la escoba de piso o devuélvala para su reparación |
| Código de error ERR2                                  | Ventilador anormal                                                         | Compruebe si el puerto de succión está bloqueado y limpie la congestión                                                |
|                                                       |                                                                            | Si el motor está caliente, apáguelo y espere un rato                                                                   |
| La salida de aire está caliente                       | Montaje del filtro bloqueado                                               | Limpie el contenedor de polvo y el filtro HEPA                                                                         |

Por favor, compruebe los puntos anteriores antes de consultar con el departamento de mantenimiento.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado y se necesitan herramientas especiales, deben reemplazarse en el punto de servicio designado por el fabricante.

Si necesita comprar consumibles (filtro HEPA, etc.), póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

# Parámetros

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tensión nominal               | 22.2V            |
| Potencia nominal              | 260W             |
| Corriente nominal de entrada  | 750mA            |
| Entrada nominal del adaptador | 100–240V~50/60Hz |
| Adaptador de salida nominal   | 26V              |
| Tiempo de carga               | 4h~6h            |