


GADNIC

MANUAL DE USUARIO ASPIRADORA DE MANO

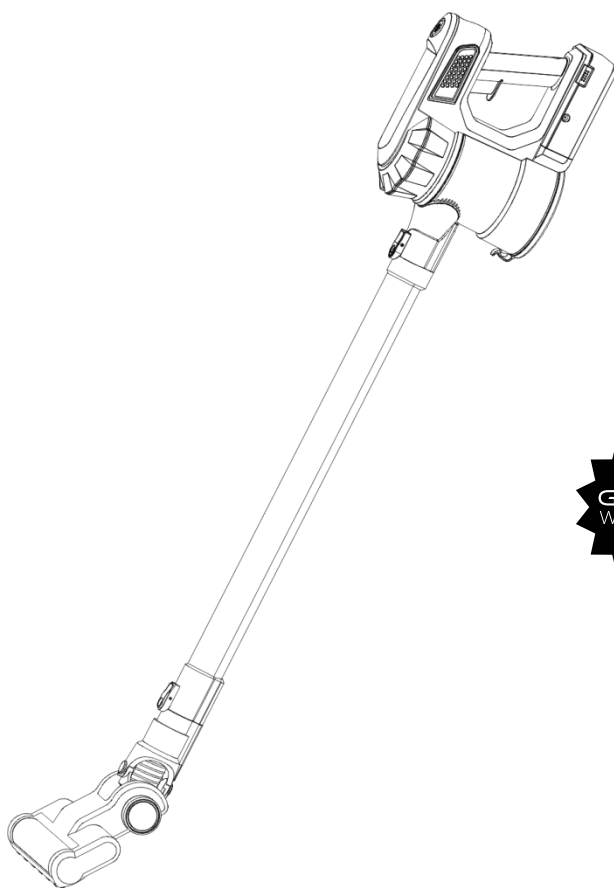

ASP00013

Contenido

- 1. Uso del Producto 2
 - 1.1 Instalación 2
 - 1.2 Cargando 3
 - 1.3 Uso de la Aspiradora 4
- 2. Mantenimiento 6
- 3. Solución de problemas 9





SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

1. Uso del Producto

1.1 Instalación

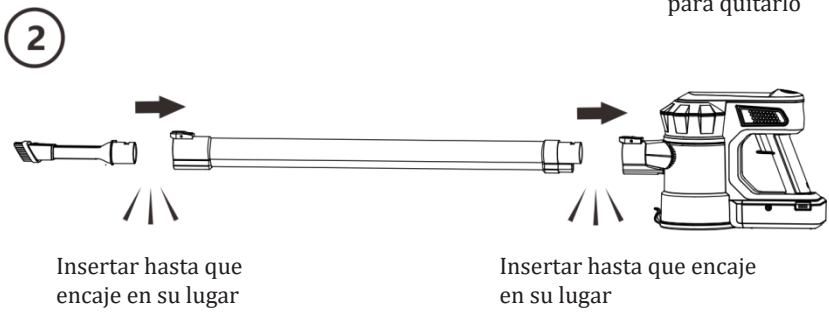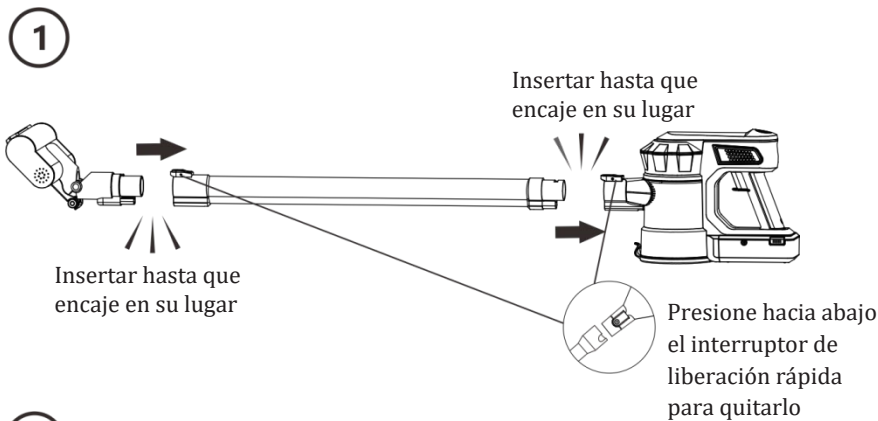

1.2 Carga

Indicador LED de estado de la batería


1. La primera luz sigue parpadeando hasta que permanece encendida: Nivel de batería $< 35\%$ La segunda luz sigue parpadeando hasta que permanece encendida: Nivel de batería $< 65\%$ La tercera luz sigue parpadeando hasta que permanece encendida: La batería está completamente cargada.

Nota: Después de la carga completa, la luz indicadora permanece encendida durante 3 minutos y luego se apaga.


2. Inicie la limpieza: a medida que se usa la energía, las luces indicadoras se apagarán una a una hasta que se agote la energía, y el último indicador parpadeará rápidamente 5 veces y luego se apagará.
3. Protección del motor del cepillo de piso: Cuando el motor del cepillo de piso está bloqueado, la luz indicadora emitirá una alarma, las tres luces indicadoras parpadearán al mismo tiempo y el host dejará de funcionar.

Notas:

1. Cuando se usa la aspiradora por primera vez, se recomienda cargarla completamente antes de usarla.
2. Cuando se está cargando, la aspiradora no puede comenzar a limpiar.
3. Después de un uso continuo en el modo MAX, la batería estará caliente y, por lo tanto, aumentará el tiempo de carga de la batería. Se recomienda dejar que la aspiradora se enfríe durante 30 minutos antes de cargarla.

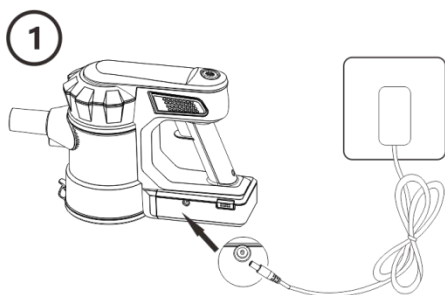

Cargue la aspiradora con adaptador

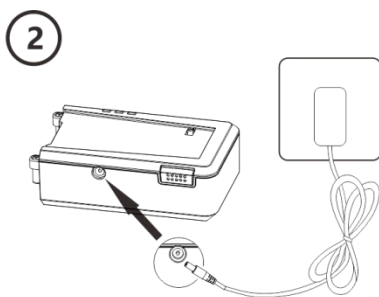

Retire la batería y luego cárguela con el adaptador.

1.3 Uso de la Aspiradora

1. Algunas alfombras se pueden esponjar cuando se aspiran con la aspiradora de mano o el cepillo para tapicería. Si esto sucede, se recomienda utilizar el cepillo o la boquilla para ranuras al aspirar.
2. Antes de aspirar pisos muy pulidos (madera o baldosas pulidas), revise el cepillo para pisos (especialmente el cabezal del cepillo) en busca de objetos extraños para evitar rayar el piso.
3. Antes de usar la aspiradora de mano, asegúrese de que el compartimento para el polvo esté instalado.
4. No bloquee el puerto de escape al aspirar.
5. Para polvo fino como harina, solo se pueden utilizar aspiradoras por pequeñas cantidades.
6. No utilice la aspiradora para aspirar objetos afilados, juguetes pequeños, alfileres, clips, etc., para evitar dañar la aspiradora y el suelo.
7. Cuando utilice esta aspiradora para limpiar áreas peligrosas como escaleras y ventanas, asegúrese de prestar atención a la seguridad personal.
8. No coloque la aspiradora en lugares como mesas, sillas ni se apoye contra elementos para evitar daños causados por caídas o resbalones.
9. El movimiento del cepillo de la aspiradora puede causar un brillo desigual en los pisos encerados. Limpiar el suelo con un paño húmedo y pulirlo con cera.

Función de apagado automático

1. Si alguna de las piezas giratorias se atasca, el producto puede apagarse, pero puede seguir utilizándose después de retirar todos los objetos extraños.
2. Cuando el motor entra en modo de protección contra sobrecalentamiento, se apaga y deja de funcionar automáticamente. Espere a que la temperatura del cabezal del cepillo eléctrico se enfríe antes de usar de nuevo.


Limpieza de materiales similares a cuerdas del cepillo giratorio

1. Cuando utilice un cabezal de cepillo eléctrico, puede aspirar objetos extraños grandes o enredarse en demasiado cabello, haciendo que el rodillo deje de girar. Limpie inmediatamente el rodillo si esto sucede.
2. Antes de retirar objetos extraños del rodillo, asegúrese de que el cabezal del cepillo esté separado de la aspiradora para evitar encender la aspiradora accidentalmente y evitar lesiones personales.
3. Tenga cuidado con los objetos afilados al retirar materiales del rodillo.
4. Si los objetos envueltos alrededor del rodillo no se pueden quitar sin problemas, consulte la sección "Limpieza del rodillo" para quitar el rodillo primero y luego limpiarlo.

1.3 Uso de la Aspiradora



Uso de la cabeza del cepillo

1. Accesorio para piso: Adecuado para aspirar diferentes tipos de pisos.

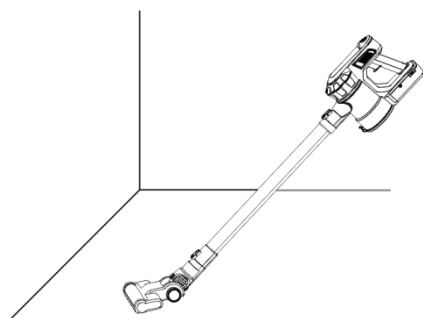


2. Boquilla para cepillo y hendidura 2 en 1

Boquilla para rendijas: adecuada para aspirar grietas estrechas, como alrededor de puertas, ventanas, esquinas muertas de escaleras.

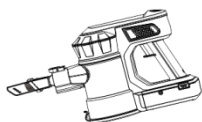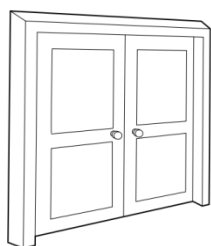

Boquilla de cepillo: adecuada para aspirar sofás, asientos, etc.

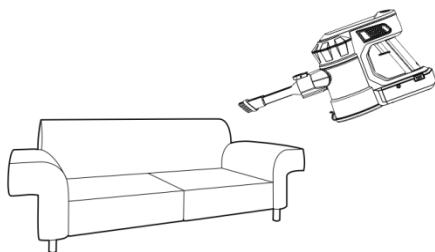

Nota: Los cepillos también se pueden utilizar de forma independiente para aspirar el polvo de la aspiradora o de los cabezales de los cepillos eléctricos, etc.

2. Mantenimiento

Mantenimiento del producto

1. Utilice siempre piezas originales; de lo contrario, la garantía puede quedar anulada.
2. Si el filtro o la boquilla están obstruidos, el ventilador dejará de funcionar poco después de encender la aspiradora. En ese caso, enjuague inmediatamente el filtro, la boquilla, etc.
3. Cuando no vaya a utilizar la aspiradora durante un período prolongado, guárdela en un lugar fresco y seco. No lo exponga a la luz solar directa o guarde en un ambiente húmedo.
4. Si la aspiradora no se va a utilizar durante un período prolongado, cárguela completamente, desenchufe su adaptador de corriente y colóquela en un lugar fresco y seco. Asegúrese de recargarlo una vez cada tres meses para evitar que la batería se descargue en exceso.



Limpiar la aspiradora

Limpe la aspiradora con un paño suave y seco.

Limpeza del compartimento para el polvo

* Se recomienda limpiar el compartimento para el polvo al menos una vez al mes.

1. Antes de limpiar el compartimento para el polvo, desconecte el adaptador y mantenga la aspiradora apagada. Una vez que el polvo llega a la línea MAX, el efecto de aspiración se verá afectado si se continúa usando, así que vacíelo lo antes posible antes de usarlo.
2. Para vaciar el compartimento para el polvo, presione el interruptor del compartimento para el polvo en la dirección de la flecha para abrir la parte inferior cúbralo y vacíelo en un bote de basura.

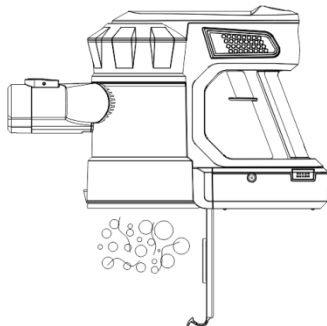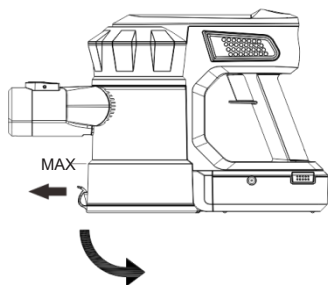

Precaución:

No utilice detergentes, abrillantadores o ambientadores para enjuagar el compartimento para el polvo.

2. Mantenimiento

Enjuague del conjunto de filtro interno y ciclón


* Se recomienda enjuagar al menos una vez a la semana.

Nota:


1. Antes de limpiar, asegúrese de que el producto haya sido desconectado.
del suministro y tenga cuidado de no presionar el interruptor para encender la aspiradora.
2. Siga las instrucciones para inspeccionar y enjuagar regularmente el filtro interno.
y montaje de ciclón para garantizar un rendimiento óptimo.
3. Cuando se usa para limpiar polvo fino o se usa principalmente en modo MAX, es
posible que el filtro deba enjuagarse con más frecuencia.

Para enjuagar el filtro interno y el conjunto de ciclón


1. Tire del interruptor, abra la tapa.
Gire el conjunto del ciclón como se
muestra en la figura siguiente y
retírelo.

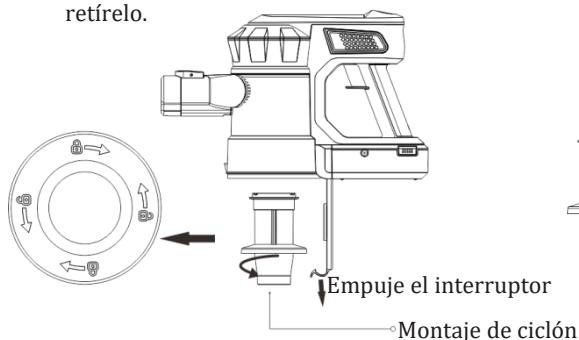

2. Retire el filtro HEPA interno
y enjuáguelos con agua del grifo.

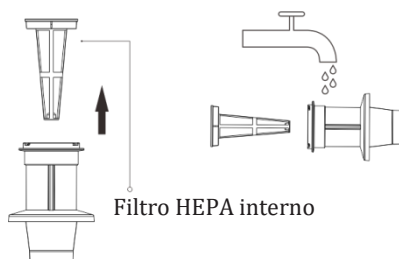

3. Para secar completamente el filtro
y el montaje del ciclón, manténgalos
en un lugar ventilado o fresco
durante al menos 24 horas después
de la limpieza.



Precaución:

1. No enjuague el filtro en un
lavavajillas o lavadora ni lo seque
en una secadora, horno,
microondas o lugares cerca de un
fuego abierto.
2. Después de secar, vuelva a instalar
el filtro y el conjunto de ciclón.

2. Mantenimiento

Limpeza del rodillo



Siga las instrucciones a continuación para comprobar y limpiar el rodillo con regularidad y mantener su rendimiento. Antes de retirar el rodillo, asegúrese de que el cabezal del cepillo se haya separado de la aspiradora para evitar lesiones personales causadas por encender accidentalmente la aspiradora.

Precaución:

El accesorio para el piso contiene componentes eléctricos y el rodillo del accesorio para el piso contiene cojinetes, por lo tanto, no limpie estas partes con agua.



Limpeza del accesorio para suelo

1. Coloque el accesorio para suelo en la dirección que se muestra en la figura (mirando hacia usted). Utilice una moneda para girar la cerradura en sentido antihorario hasta la posición de desbloqueo.

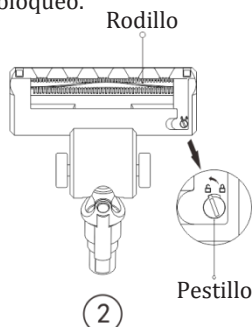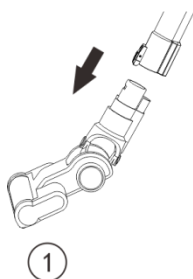

2. Saque el rodillo y elimine el pelo enrollado alrededor del rodillo.

3. Después de secar completamente, vuelva a colocar el rodillo y gire el pestillo a la posición de bloqueo para asegurar el rodillo.

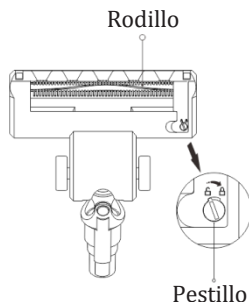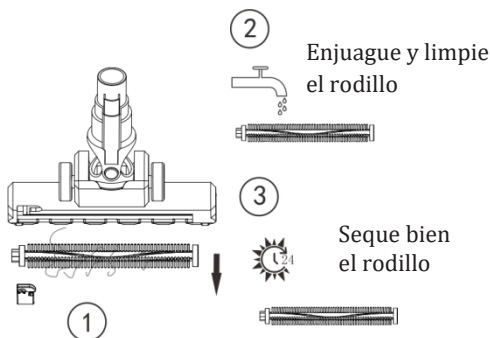

3. Solución de problemas

Cuando la aspiradora no funcione correctamente, consulte la tabla a continuación para manejar cualquier error.

Condición de error	Solución
El cabezal del cepillo eléctrico no gira	1. Si el cabezal del cepillo se atasca, retire cualquier objeto extraño y continúe usándolo normalmente. 2. Espere hasta que la temperatura del cabezal del cepillo vuelva a la normalidad antes de usarlo, si su motor entró en el modo de protección contra sobrecalentamiento. 3. Limpie los puntos de contacto del cabezal del cepillo eléctrico con un paño suave y seco si están sucios y vuelva a intentarlo.
El ventilador no gira	1. Batería baja, cárguela antes de usarla. 2. Entró en modo de protección contra sobrecalentamiento debido a que se usó continuamente durante demasiado tiempo. Deje que la aspiradora se enfríe y reiníciela para continuar usándola.
Succión reducida	1. Si el compartimiento para el polvo está lleno o el filtro está obstruido, vacíe el compartimiento y enjuáguelos antes de usar la aspiradora nuevamente. 2. El cabezal del cepillo está atascado, retire cualquier objeto extraño del cabezal del cepillo.
El ventilador se detuvo varias veces durante el uso	1. El filtro o la boquilla están obstruidos, límpielos con regularidad. Después de limpiar, puede volver a utilizar la aspiradora con normalidad.
La luz LED que indica el estado de la batería no se enciende durante la carga	1. Verifique si la fuente de alimentación está enchufada correctamente. 2. La batería está completamente cargada y pasó al modo de suspensión.
Cargando demasiado lento	1. La temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja, espere a que la temperatura de la batería vuelva a la normalidad y luego recargue la aspiradora.