

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
ASPIRADORA DE TACHO
DUSTB

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviotecnico@servitech.com.ar



ASP00023

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


📖 Lea y siga estas instrucciones originales antes de poner en funcionamiento su aparato por primera vez y guárdelas en un lugar seguro para su uso futuro o para entregarlas a los siguientes propietarios. Independientemente de las notas aquí contenidas, observe las instrucciones generales de seguridad y las normas para la prevención de accidentes.

Las advertencias y notas adjuntas al aparato proporcionan información importante para un funcionamiento seguro.

Tenga en cuenta lo siguiente :

- Conectar únicamente a una toma de 220-240 voltios, 50/60 Hz.
- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice y antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
- No tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado. No ruede sobre él, no lo aplaste, no lo estire, etc.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado y hágalo sustituir.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su servicio técnico o por una persona cualificada para evitar cualquier peligro.
- El cable de alimentación debe sustituirse por un modelo con las mismas características técnicas.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o repararlo.
- Compruebe todos los accesorios antes de enchufarlos y utilizarlos para asegurarse de que están en la posición correcta y de que no presentan ningún defecto.
- Cuando el interruptor está en la posición "1", la aspiradora está encendida.
- Cuando el interruptor está en la posición "0", la aspiradora está apagada.
- Cuando el aparato esté listo para su uso, no lo deje desatendido.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato.
- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- No inhale cerillas encendidas, brasas o colillas apagadas, sustancias, vapores o líquidos inflamables, corrosivos o explosivos, o que puedan incendiarse.
- Este aparato no es adecuado para aspirar polvo peligroso para la salud.
- Guarde el aparato en un lugar seco.
- No utilice un aparato defectuoso.
- El mantenimiento sólo debe ser realizado por un centro de servicio autorizado.
- Utilice el aparato únicamente para los fines previstos.
- Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras (riesgo de caída).
- Utilice únicamente recambios y accesorios originales o adaptables.
- No limpie nunca con disolventes.

Mantenimiento del filtro de esponja

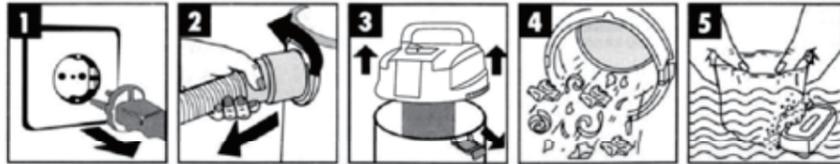

1. Desenchufe el aparato
2. Desconecte el tubo flexible de la boca de aspiración.
3. Afloje los ganchos de bloqueo y retire la unidad de aspiración.
4. Vacíe el depósito
5. Limpie el filtro de esponja con agua jabonosa. No utilice disolventes.

CONTENIDO DE LA CAJA




- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mango | 7. Depósito | 13. Válvula de seguridad y flotador |
| 2. Interruptor ON/OFF | 8. Ruedas | 14. Boquilla |
| 3. Parte superior | 9. Conexión del soplador | 15. Manguera de aspiración |
| 4. Boquilla de aspiración | 10. Cable eléctrico | 16. Cepillo para el suelo |
| 5. Base | 11. Bolsa de papel | 17. Tubos de plástico |
| 6. Ganchos de bloqueo | 12. Cesta del filtro | 18. Filtro de esponja |
| | | 19. Filtro |

Datos técnicos:


Cable de conexión a la red: HOSVV-F 2x 0,75MM2
 Tensión nominal: 220-240V ~ Frecuencia normal: 50/60Hz
 Potencia nominal: 1250W ~ Volumen del depósito: 20L
 Potencia de aspiración: 14Kpa

Montaje

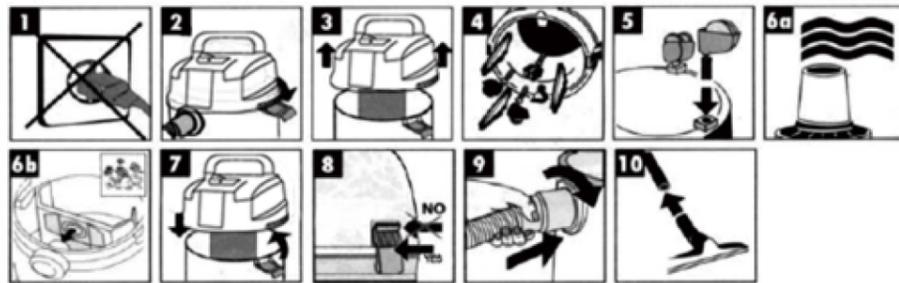

1. No enchufe el aparato durante el montaje.
2. Afloje los ganchos de bloqueo
3. Extraiga la unidad de aspiración
4. Retire cualquier accesorio suelto del depósito
5. Fije las ruedas a la parte inferior del depósito
- 6a. Coloque el filtro de esponja en la cesta del filtro para la aspiración de líquidos.
- 6b. Coloque el filtro de papel sobre su soporte para la aspiración en seco.
7. Vuelva a colocar la unidad de aspiración en el depósito.
8. Cierre los ganchos de bloqueo
9. Introduzca la manguera flexible en la boca de aspiración, gire el conector de la manguera y el aparato estará listo para su uso.
10. Coloque el cepillo o la boquilla en el tubo de plástico.


Aspiración de líquidos

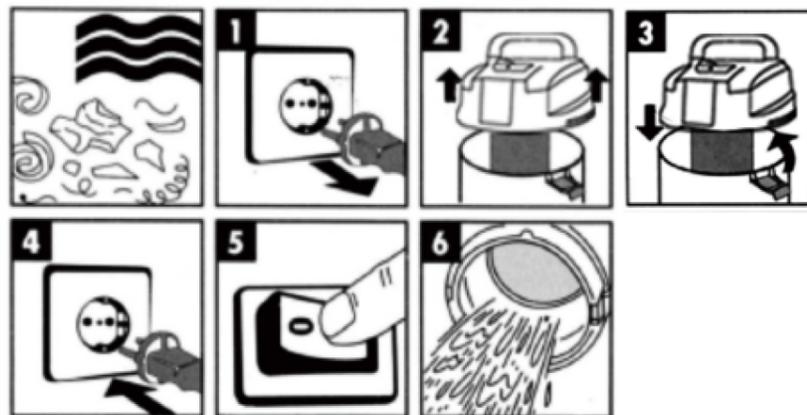

1. Desconecte la aspiradora y desmonte la parte superior
2. Afloje los ganchos de bloqueo, extraiga la unidad de aspiración, retire el filtro de papel y coloque el filtro de esponja en la cesta del filtro para aspirar productos húmedos.
3. Vuelva a montar y bloquear la unidad de aspiración.
4. Enchufa la unidad
5. Pulse el interruptor de encendido
6. Después del uso o cuando el depósito de agua esté lleno, la potencia de succión se reducirá considerablemente, desenchufe el aparato y limpie el depósito de agua.


- 4 -

Aspiración en seco - Filtro de papel

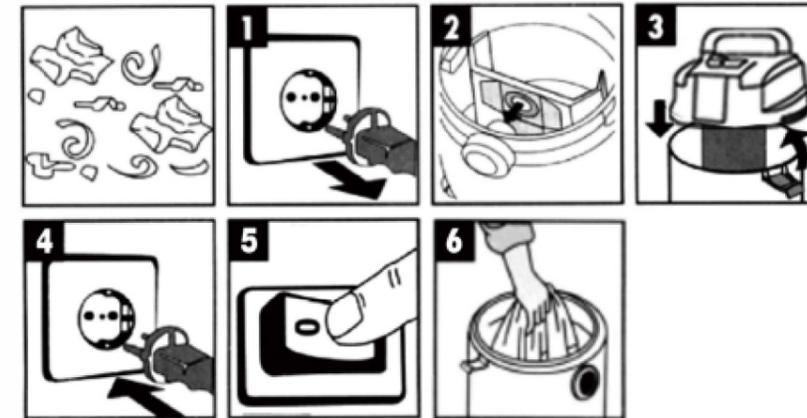

1. Desconecte la aspiradora y desmonte la parte superior
2. Suelte el gancho de bloqueo y coloque el papel de filtro en el soporte.
3. Vuelva a colocar la unidad de extracción y bloquéela.
4. Enchufe el aparato
5. Pulse el interruptor de encendido
6. Después del uso o cuando la bolsa esté llena, desenchufe el aparato y sustituya la bolsa por una nueva (EKF1001-20L).

Soplador

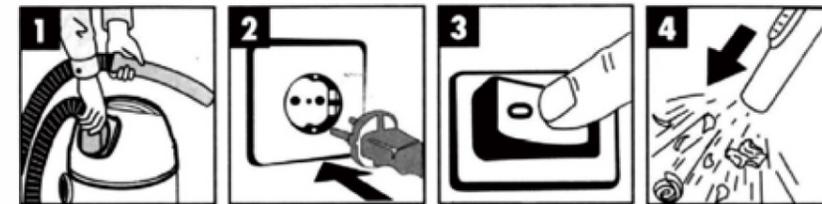

Soplar el polvo o las cenizas:

1. Desconecte el tubo flexible de la boquilla de aspiración y vuelva a conectarlo a la parte trasera del aparato en el conector de soplado.
2. Enchufe el aparato
3. Pulse el interruptor de encendido
4. Empiece a soplar

- 5 -

rev.1