


# GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA INALÁMBRICA  
*ULTRAS*


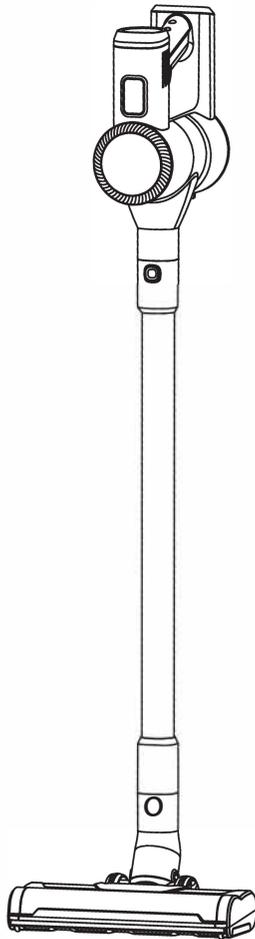


**ASP00025**

# INDICE

<b>Productos</b>	01
<b>Instrucciones accesorios</b>	02
<b>Montaje</b>	03
<b>Funcionamiento del producto</b>	04
<b>Mantenimiento diario</b>	06
<b>Solución de problemas</b>	10
<b>Especificaciones técnicas</b>	10
<b>Instrucciones de seguridad importantes</b>	11

# 1. Productos

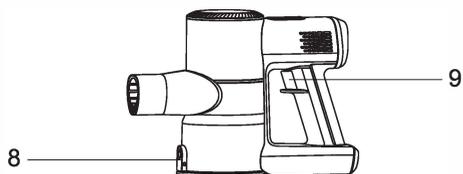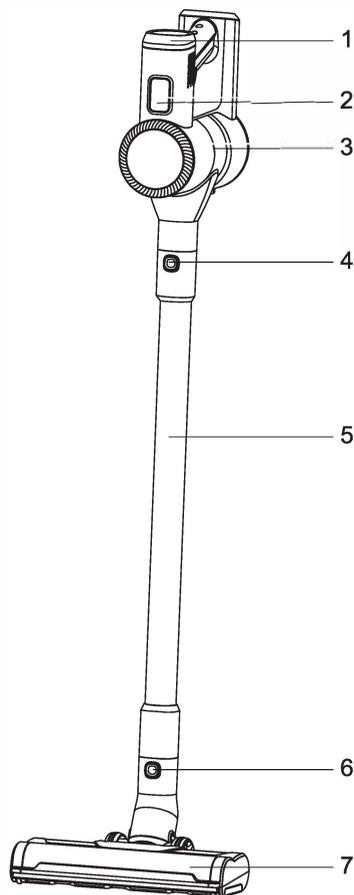

10



11



12



13



14



15



16



17


1. Cuerpo principal
2. Botón de modo Max
3. Cubo de basura
4. Botón de liberación de la varilla
5. Tubo de aluminio
6. Botón de liberación del cepillo eléctrico
7. Cepillo eléctrico multitarea LED de tamaño completo
8. Botón de vaciado del cubo de la basura
9. Botón de interruptor

10. Hendidura larga
11. Cepillo combinado 2 en 1
12. Colgante de pared
13. Filtro de malla
14. Filtro de entrada de aire de algodón
15. Filtro HEPA de salida
16. Tornillos
17. Adaptador de corriente

## 2.Instrucciones para accesorios


### 2.1 Tubo de aluminio

Ajuste la longitud total de la varilla para adaptarla a sus necesidades de limpieza.




### 2.2 Cepillo eléctrico LED multitarea de tamaño completo:

Ideal tanto para suelos duros como para alfombras. Aspira suciedad gruesa y fina al mismo tiempo.

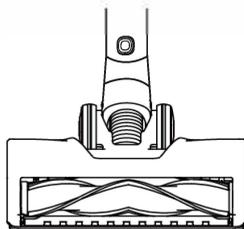

### 2.3 2 en 1 Combinada / Hendidura larga:

- 1.Aspira muebles de superficie dura con cerdas;
- 2.Retire las cerdas para aspirar muebles tapizados, cortinas, etc.




- 3.Adecuado para limpiar pequeños huecos en el coche o la habitación o la superficie de objetos irregulares, como cojines de asientos de coche y esquinas.



### 3. Montaje


#### 3.1 Para una limpieza de largo alcance

(1) Coloque el cepillo eléctrico o la herramienta de limpieza que desee en el tubo de aluminio, inserte la parte superior del tubo en el aspirador de mano, presionándolo hasta que encaje en su sitio.

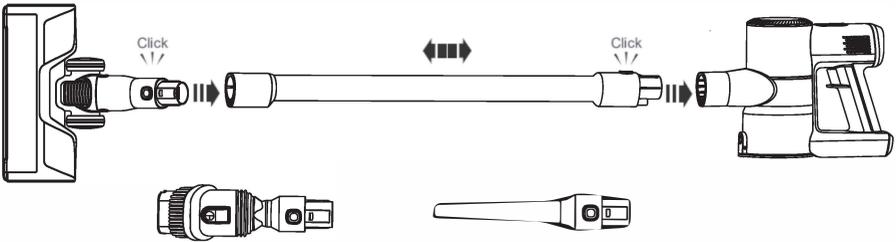

#### 3.2 Para limpieza de corto alcance

- (1) Pulse el botón de liberación del tubo para desconectarlo del aspirador de mano.
- (2) Conecte la herramienta de limpieza deseada al aspirador de mano.

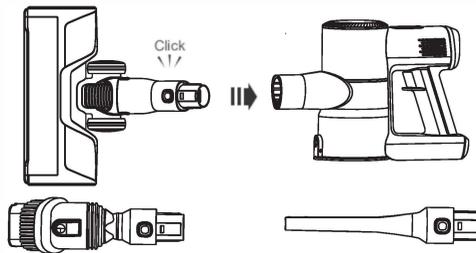


## 4. Funcionamiento del producto

### 4.1 Empezar a trabajar:

Nota:


- Antes del primer uso, cargue el producto (consulte "Carga de la batería"), colóquelo en un entorno de 4°C (39,2° F) - 40°C (104° F),
- Después de dejarlo durante 2 horas, cargue la batería cuando haya vuelto a la temperatura ambiente.
- Seleccione los accesorios según sus necesidades (véase "Instrucciones para accesorios" ).

1) Pulse una vez el botón interruptor para empezar a aspirar;

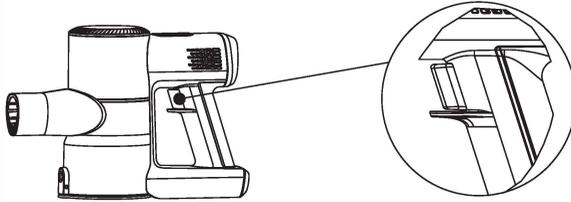


Pulse el botón MAX para pasar del modo normal al modo MAX. Modo normal: Ideal para el 90% de la limpieza diaria.


Modo Max: Ideal para las tareas de limpieza más profundas como la limpieza de alfombras.

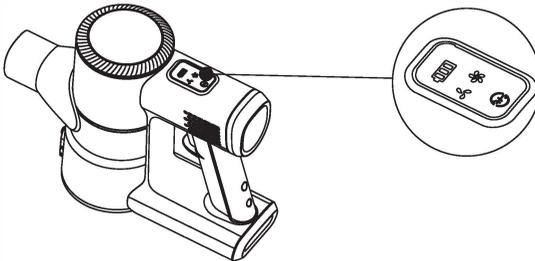

### 4.2 Vaciar el cubo de la basura

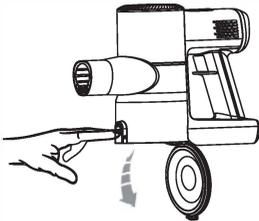

Cuando haya terminado, pulse el botón de desbloqueo situado en el lateral del cubo de la basura y vacíe el contenido.

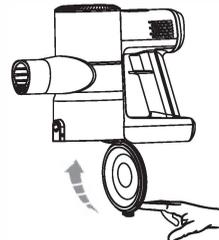

Vuelva a colocar la tapa inferior del cubo de la basura.


## 4.3 Cargar la batería

(1) Cuando sólo parpadea un indicador de batería, significa que la máquina no tiene energía. Por favor, cargue la máquina.


Observaciones: Cuando se acaba de utilizar la máquina, ésta se calienta un poco, Se recomienda cargarla después de 1 hora de enfriamiento.

(2) Cuando la batería está completamente cargada, todas las luces blancas estarán encendidas.

Consejo: Para evitar que se dispare accidentalmente, guarde el aparato en la toma de corriente cerca de la pared durante la carga.

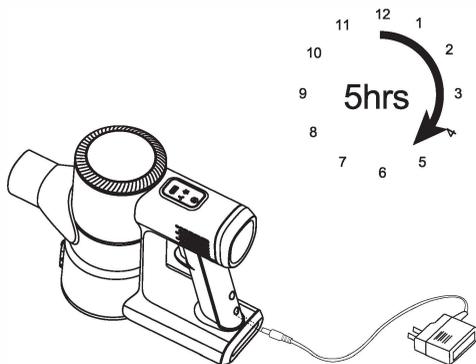


### Durante la carga



Luces blancas fijas y otras 2 luces blancas parpadeando sucesivamente: 30% de energía cargada



2. Luces blancas fijas y otras 1 luz blanca parpadeando sucesivamente: 70% de carga



3. Luces blancas sólidas: carga completa

## Consejos:

- Si no va a utilizar la batería durante mucho tiempo, guárdela en un lugar fresco y seco.
- En este caso, asegúrese de que la batería está cargada a la mitad.


## 4.4 Tiempo de trabajo

- - El tiempo de trabajo dura unos 34 min. en modo normal, y unos 15 min. en modo MAX.


## Tiempo de carga

- El tiempo de carga es de unas 5 horas.
- Entorno de prueba en laboratorio: temperatura entre 4 °C (39,2º F) y 40°C (104º F).

## Sobre el trabajo



Tres luces blancas fijas: A plena potencia.



Dos luces blancas fijas: 70% de potencia.



Una luz blanca fija: 30% de potencia.




Tres luces blancas parpadeando: NO hay alimentación.


## 5.Mantenimiento diario

### 5.1 Cubo de basura y filtros (filtro HEPA Cand)


1. Pulse el botón de extracción del cubo de basura y abra la tapa del cubo de basura como se muestra en la imagen.
2. Gire el filtro como se muestra a continuación.

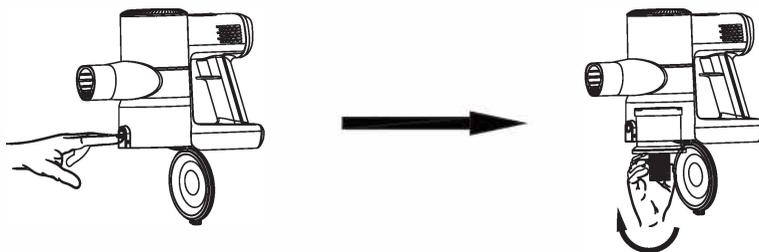


3.Extraiga primero el filtro HEPA y, a continuación, levante la tapa.

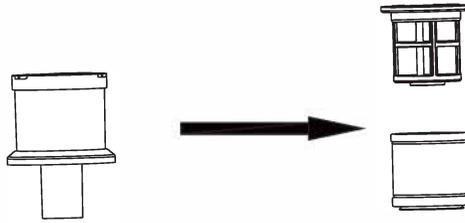


4.Lavar el filtro de malla, filtro de entrada de aire.

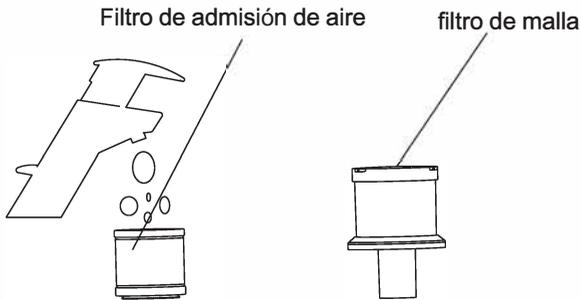

5.Por favor, seque el filtro HEPA y el filtro de malla completamente antes de volver a colocarlos en el cubo de la basura. El dustbin y el filtro de malla deben secarse al aire completamente antes de volver a instalarlos Cuando estén secos, monte el filtro en el filtro de malla.

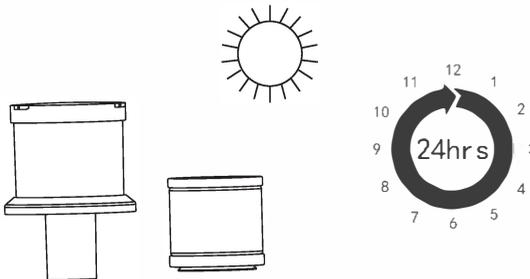


6. Después de secar, ensamble el filtro a la caja completamente antes de volver a ensamblarlo.

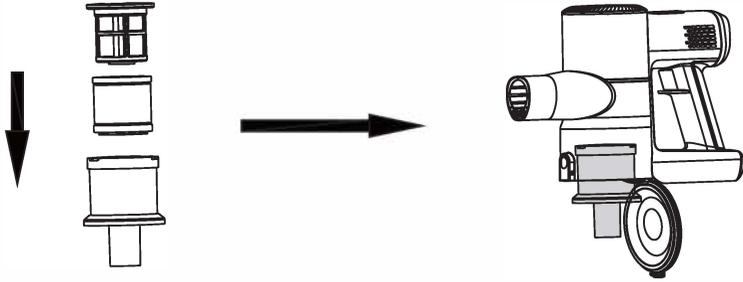

## 5.2 Limpia el aire HEPA

1. Gire el HEPA de salida de aire hacia la izquierda y extráigalo con cuidado.

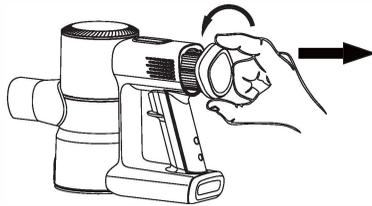

2. Golpee el suelo para eliminar el polvo del HEPA.




3. Si hay demasiado polvo, lave el HEPA con agua, séquelo bien e instálelo en el cuerpo principal.




### 5.3 Cepillo eléctrico


1. Empuje la lengüeta hacia la derecha y levante el pestillo del cepillo de la derecha, a continuación, retire el cepillo de la ventana del cepillo. Por favor, vea la imagen de arriba.

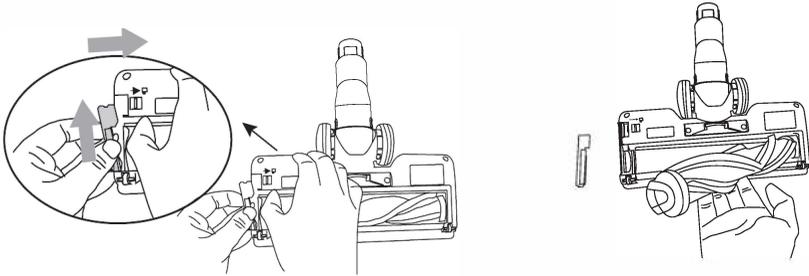

2. Retire el pelo y los residuos envueltos alrededor del rodillo con unas tijeras

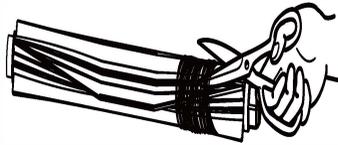

3. Limpie suavemente la ventana transparente del cepillo.  
4. Después de la limpieza, instale el cepillo en la máquina.

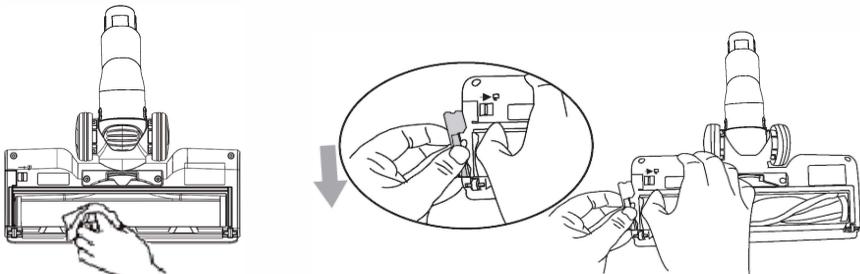

## 6. Solución de problemas:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y de funcionamiento accidental, desconecte la alimentación.

Problem	Possible cause	Possible solution
El aspirador no recoge los residuos	1. El cubo de la basura está lleno 2. Filtros obstruidos o sucios 3. Los filtros están fuera de servicio	1. Vaciar el cubo de la basura 2. Limpiar los filtros 3. Cambiar los filtros desgastados
El rodillo del cepillo no gira	4. Rodillo del cepillo obstruido por pelos fibras, etc.	Limpiar el rodillo del cepillo
Succión deficiente	1. El cubo de basura no está completamente 2. Filtros obstruidos o sucios 3. El cubo de basura no está correctamente 4. Batería baja 5. Boquilla o conducto de suciedad obstruido	1. Vuelva a instalar el cubo de la basura. Asegúrese de que la tapa está completamente cerrada 2. Limpie los filtros 3. Vuelva a instalar el cubo de la basura 4. Cargue completamente la batería 5. Desconecte la boquilla para eliminar los residuos
El aspirador se apaga de repente propio	1. El cubo de la basura está lleno 2. Filtros obstruidos o sucios 3. Sobrecalentamiento del aspirador	1. Vaciar el cubo de la basura 2. Limpiar los filtros 3. Deje que la aspiradora se enfríe y vuelva a intentarlo
El aspirador no se enciende o carga	1. Batería baja 2. Sobrecalentamiento del aspirador	1. Cargue completamente la batería 2. Deje que la aspiradora se enfríe y reintente
Corto tiempo de funcionamiento	1. Baja potencia 2. Filtros obstruidos o sucios	1. Cargue completamente la batería 2. Limpie los filtros

## 7. Especificaciones técnicas:

Batería	18.5V/2200mAh
Período de carga	5 Horas
Salida del cargador de batería	22V/500mA
Peso neto	2.1 kg
Tiempo de uso	15min(Modo de limpieza máxima) 34min(Modo de limpieza diaria)
Potencia	135W
Flujo de aire	1.0 m <sup>3</sup> /min

## 8. Instrucciones importantes de seguridad



Lea atentamente el manual de instrucciones y observe especialmente las indicaciones de seguridad.



Si no sigue las instrucciones de seguridad y la información sobre el manejo en este manual, no asumimos ninguna responsabilidad por los daños personales o materiales que pudieran producirse. Tales casos invalidarán la garantía.

### Uso General

- Para evitar incendios, explosiones o lesiones, inspeccione la batería y el cargador antes de utilizarlos.
- NO utilice la aspiradora con una batería o un cargador dañados.
- Si el aspirador de mano/varilla está dañado, deje de utilizarlo.
- NO utilice la aspiradora al aire libre o en superficies mojadas. Utilícela sólo en superficies secas.
- NO aspire objetos duros o afilados como cristales, clavos, tornillos o monedas que puedan dañar la aspiradora. dañar la aspiradora.
- NO aspire polvo de yeso, cenizas de chimenea o brasas.
- NO utilice como accesorio de herramientas eléctricas para recoger el polvo.
- NO aspire objetos humeantes o ardientes, como carbones calientes, colillas de cigarrillos o cerillas.
- NO aspire materiales inflamables o combustibles (por ejemplo, líquido para encendedores, gasolina o queroseno).
- NO aspire soluciones tóxicas (por ejemplo, lejía, amoníaco o desatascador).
- NO lo utilice en un espacio cerrado donde haya vapores de pintura, disolvente, sustancias antipolillas, polvo inflamable, etc.
- NO aspire líquidos.
- NO sumerja la aspiradora en agua u otros líquidos.
- Tenga especial cuidado al limpiar en escaleras.
- NO manipule el cargador ni la aspiradora con las manos mojadas.
- NO deje la aspiradora desatendida.
- Apague siempre este aparato antes de conectar o desconectar la boquilla para suelos.
- Utilice únicamente cargadores y baterías recomendados por Orfeld.
- NO incinere el aparato, aunque esté gravemente dañado, ya que la batería puede explotar en un incendio.
- Mantenga la zona de trabajo bien iluminada.
- Mantenga la aspiradora en movimiento sobre la superficie de la alfombra en todo momento para evitar dañar las fibras de la alfombra.
- NO coloque el aspirador sobre superficies inestables como sillas o mesas.

- NO introduzca objetos en las aberturas. NO lo utilice con ninguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.

- NO permita que los niños pequeños manejen el aparato o lo utilicen como juguete. Es necesario supervisión estrecha cuando se utilice cualquier aparato cerca de niños. El cuidado y la limpieza no deben ser realizados por niños sin supervisión.

-NO utilizar sin el rodillo de cepillado, el cubo de basura y todos los filtros en su sitio.

- NO utilizar si el flujo de aire está restringido; si las vías de aire o la boquilla del suelo se bloquean, apague la aspiradora y retire la batería. Retire todas las obstrucciones antes de volver a colocar la batería en la aspiradora y encenderla de nuevo.

- Mantenga la boquilla para suelos alejada del pelo, la cara, los dedos, los pies descubiertos o la ropa suelta.

-NO cargue la batería a temperaturas inferiores a 32°F (0°C) o superiores a 122°F (50°C).

- Guarde el aparato en interiores. NO lo utilice ni lo guarde a temperaturas inferiores a -20°C (-4°F). Asegúrese de que el aparato esté a temperatura ambiente antes de utilizarlo.

### **Cubo de basura, filtros, accesorios**

\* Antes de encender la aspiradora:

- Asegúrese de que todos los filtros estén bien secos después de la limpieza rutinaria.

- Asegúrese de que los rodillos del cepillo, el cubo de la basura y todos los filtros estén en su sitio después del mantenimiento rutinario.

- Asegúrese de que los accesorios estén libres de obstrucciones y mantenga las aberturas alejadas de la cara y el cuerpo.

\* Utilice únicamente los filtros y accesorios recomendados. El uso de otros anulará la garantía.

\* Para un rendimiento óptimo, lave el filtro cada 2 semanas con agua.

De lo contrario, puede provocar un rendimiento deficiente y pérdida de succión.

### **Batería**

- La batería es la fuente de alimentación del aparato. Cuando la batería esté instalada en el aparato, NO cargue el aparato con el dedo en el botón de encendido.

-NO cargue el aparato mientras esté encendido.

- Desconecte la batería del aparato antes de realizar cualquier ajuste o solucionar cualquier problema.

- Utilice únicamente los cargadores recomendados. El uso de un cargador incorrecto puede crear un riesgo de incendio.

" Utilice el aparato sólo con el paquete de baterías específicamente designado. El uso de cualquier otra batería puede crear riesgo de lesiones e incendio.

En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería. Evite el contacto con el líquido, ya que puede causar irritación o quemaduras. En caso de contacto, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite asistencia médica.

\* Mantenga la batería alejada de superficies calientes.

\* NO exponga la batería o el aparato al fuego o a temperaturas superiores a 130°C (266°F), ya que podría provocar una explosión.

\* Siga todas las instrucciones de carga y NO cargue la batería o el aparato fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

\* El aparato sólo debe ser reparado por personal cualificado, utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Para garantizar la seguridad, NO modifique ni intente reparar el aparato o la batería usted mismo, excepto en los casos indicados en las instrucciones.

\* El paquete de pilas no debe almacenarse a temperaturas inferiores a -20° C (-4°F) ni superiores a 45°C (113°F). para prolongar la vida útil de la batería.

\* No exponga ni sumerja la batería en agua, agua salada u otros líquidos.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)  
☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviotecnico@servitech.com.ar)