


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA 2 EN 1

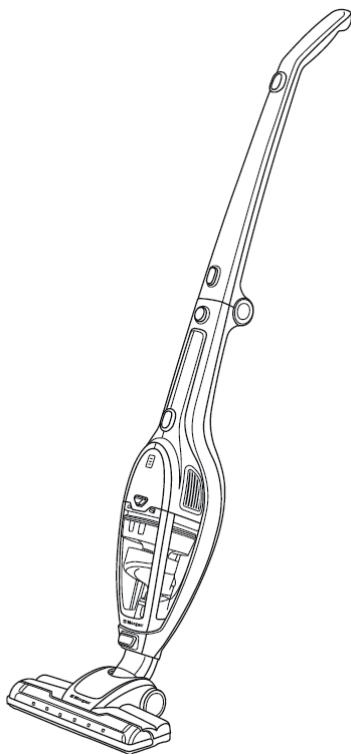


ASP00027

Índice

Español	5
Português	15
English	25

MANUAL DEL USUARIO

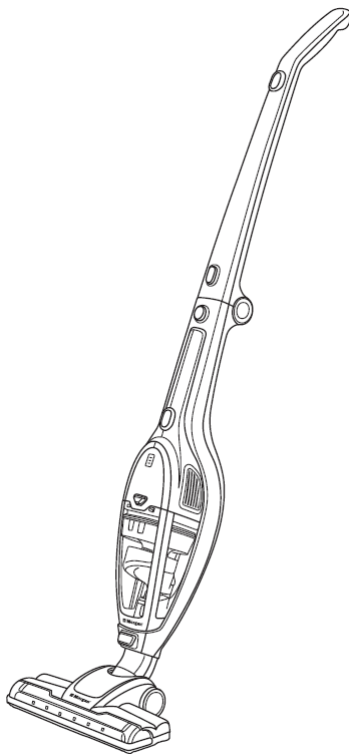

Aspiradora

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.


Conserve estas instrucciones en un lugar seguro y asegúrese de que todos los usuarios estén familiarizados con su contenido.

Transmítalas a cualquier futuro propietario del aparato.

- Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que la tensión de alimentación corresponde a la tensión indicada en la placa de características.
- El aparato debe conectarse a una toma de corriente de 10A debidamente puesta a tierra.
- Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso y antes de proceder a su limpieza o mantenimiento.
- No utilice nunca alcohol metílico u otros disolventes para limpiar el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han sido supervisados o instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no debe realizarse por parte del usuario sin supervisión.
- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico y no a fines comerciales.
- No encienda el aparato si parece funcionar mal de alguna manera.
- Para reparaciones o accesorios, póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio autorizado.
- NO utilice el aparato para recoger materiales inflamables o combustibles (por ejemplo, líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.), o en presencia de líquidos o vapores explosivos.
- NO utilice el aparato para limpiar cemento de succión, polvo de yeso, polvo de pared y otras partículas pequeñas, ni juguetes, bolas de papel y otros materiales, partículas pequeñas, o juguetes, bolas de papel y otros objetos más grandes, ya que esto obstruiría el filtro y dañaría el motor.
- Mantenga el aparato alejado del fuego y otros lugares de alta temperatura.
- Asegúrese de que los filtros HEPA y el cepillo para suelos estén instalados antes de utilizar el aparato.
- Cuando utilice una aspiradora, tenga cuidado de no obstruir el puerto de succión ni bloquear el rodillo, de lo contrario de lo contrario, el motor podría funcionar mal.
- NO vierta ni derrame agua u otros líquidos en la máquina para evitar un cortocircuito y dañar el aparato.
- Cargue siempre completamente una batería nueva o una batería que haya estado almacenada durante un largo periodo de tiempo.
- Asegúrese de cargar y descargar la batería al menos una vez cada tres (3) meses.
- Desconecte siempre el cable de alimentación de la fuente de alimentación cuando el aparato esté completamente cargado y/o necesite limpieza o reparación.
- Utilice un paño seco para limpiar el aparato. NO utilice gasolina ni otros limpiadores abrasivos para no dañar la superficie exterior.
- NO guarde el aparato en lugares con temperaturas altas o bajas. La temperatura ambiente interior recomendada es de 0 - 40 C. Guárdelo siempre en un lugar fresco y seco. No exponga el aparato prolongada a la luz solar directa.

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

1. Botón interruptor del asa
2. Botón de desbloqueo del asa
3. Botón de desbloqueo del aspirador de mano
4. Botón de encendido del aspirador de mano
5. Botón de liberación del depósito de polvo
6. Botón de liberación del cepillo
7. Cepillo eléctrico
8. Cable de alimentación
9. Marco de soporte
10. Aspirador de mano
11. Componentes del cuerpo
12. Accesorios combinados

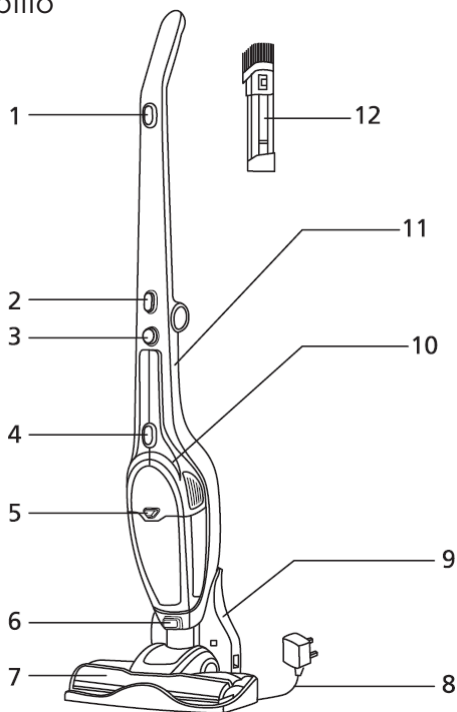

MONTAJE DE LA ASPIRADORA

INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CARROCERÍA

> Gire la manilla hasta que se oiga un «clic» de bloqueo. (figura 1)

CONEXIÓN DEL CEPILLO ELÉCTRICO A LOS COMPONENTES DEL CUERPO

> Para conectar el cepillo eléctrico, colóquelo en el suelo (véase A). Coloque el orificio de montaje de la escobilla debajo del componente del cuerpo e insértelo verticalmente en el conector de la escobilla. Presione el componente del cuerpo hasta que se oiga un «clic» de bloqueo (figura 2).

CONEXIÓN DEL ASPIRADOR DE MANO Y EL CUERPO COMPONENTES

> Cuando instale el aspirador de mano en el conjunto del cuerpo del cuerpo, sujete el mango del aparato e introdúzcalo en la parte inferior apuntando hacia la entrada de aire cuadrada del conjunto del cuerpo (figura 3). Presione el aparato en la dirección indicada en la figura hasta que se oiga un «clic» de bloqueo.

INSTALACIÓN DEL ASPIRADOR Y DEL SOPORTE DE CARGA

> Alinee el enchufe de la parte posterior del aparato con la placa de soporte de carga. Instálelo como se muestra (figura 4).

> NOTA: Coloque el aparato en el bastidor de soporte cuando no esté en uso. No lo apoye contra la pared o el borde de una silla para evitar daños debidos a superficies inestables (figura 5).

Figura 1

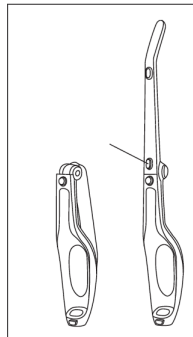


Figura 2

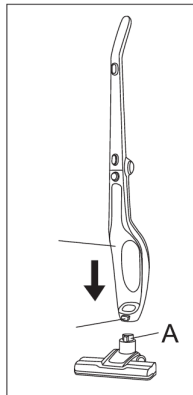


Figura 3

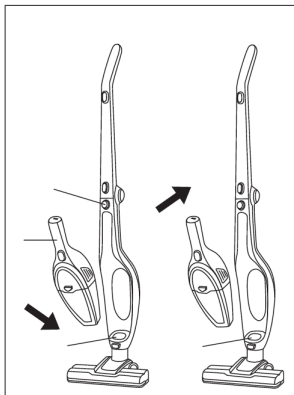


Figura 4


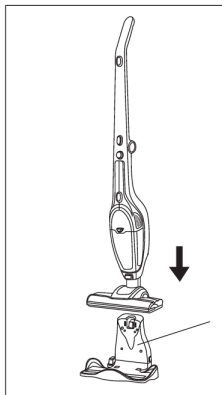


Figura 5

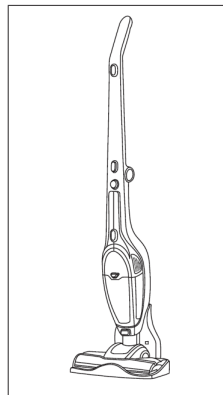

MONTAJE DE LA ASPIRADORA

USO DEL CEPILLO DE ASPIRACIÓN PLANA Y DE SOFÁ

> Introduzca el cepillo de aspiración plana y/o de sofá pulsando el botón del cepillo en la dirección indicada. (figura 6)

CONEXIÓN DE ACCESORIOS COMBINADOS Y BASE DE CARGA

> Los accesorios combinados pueden fijarse al bastidor de soporte cuando no se utilicen. Insérteles verticalmente en el soporte de accesorios. (figura 7)

> Para extraer el dispositivo portátil, mantenga pulsado el botón de liberación del dispositivo portátil y, a continuación, extráigalo en el sentido de las agujas del reloj; extráigalo en la dirección de rotación que se muestra. (figura 8)

> Cuando guarde o limpie el aparato, se recomienda desmontar el cepillo eléctrico. Mantenga pulsado el botón de liberación del cepillo y tire del cepillo eléctrico en la dirección indicada (figura 9) para extraerlo del orificio de montaje.

> Para plegar el mango al limpiar el aparato, pulse el botón de liberación del mango (ver figura 9) y gire el mango en la dirección indicada en la figura. A continuación, el asa se puede plegar hacia la parte posterior del cuerpo. (figura 10)

Figura 6

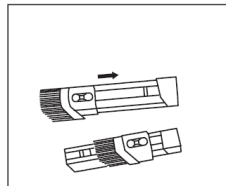


Figura 7

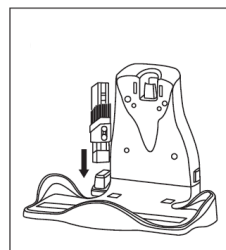


Figura 8

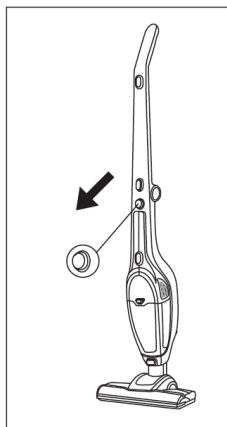


Figura 9


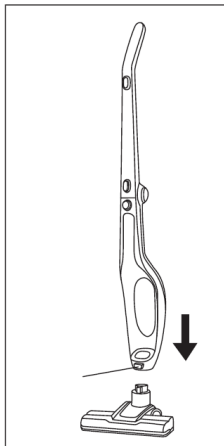


Figura 10

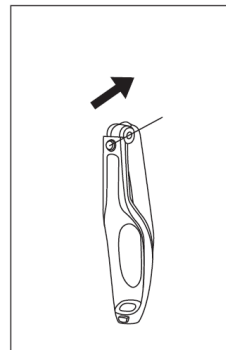


INSTRUCCIONES DE USO

CARGAR EL ASPIRADOR

El aparato necesita cargarse cuando el nivel de la batería es bajo. Cuando el nivel de la batería sea demasiado bajo, se activará una protección de apagado automático para protegerlo. Antes de cargar, asegúrese de que el aspirador de mano y el soporte estén correctamente instalados. Enchufe el cable de carga a la toma de corriente y aparecerá un indicador de carga se mostrará un indicador de carga «intermitente circular». (figura 11)

Las tres luces indicadoras se iluminarán después de una carga completa de aproximadamente 4 horas. Las luces indicadoras se apagarán automáticamente 3 minutos después de una carga completa. Desconecte el enchufe de la toma de corriente. El aparato dispone de una función especial de protección de carga. Durante la carga en carga con las luces indicadoras parpadeando, el aparato no funcionará aunque se pulse el botón interruptor.

Figura 11

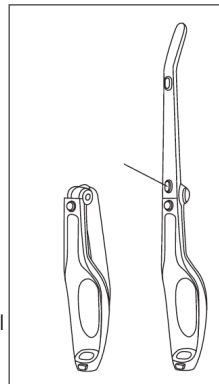


USO DEL CEPILLO ELÉCTRICO

> El Cepillo eléctrico es ideal para aspirar alfombras de pelo corto, suelos duros y/o baldosas. (figura 12)

> NOTA: La protección contra atasco del cepillo de rodillo se activa automáticamente cuando cuando se aspira demasiada fibra. Esta función apaga el aparato para proteger la seguridad personal y el motor.

Figura 12

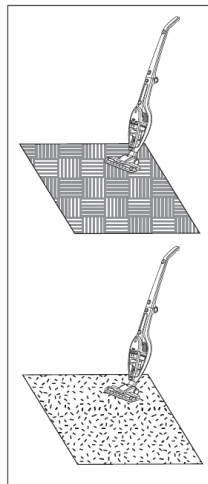


USO DEL ASPIRADOR DE MANO

> Para utilizar el aspirador de mano independiente, sepárelo pulsando pulsando el botón interruptor. Al soltarlo, la luz de funcionamiento se se encenderá y funcionará en modo de alta potencia. Pulse el botón para pasar a potencia media. Para interrumpir el funcionamiento, pulse de nuevo. (figura 13)

> NOTA: Los botones del interruptor de mano y del interruptor de la empuñadura son ambos microbotón, y pueden activarse mediante el tacto. (figura 13)

Figura 13

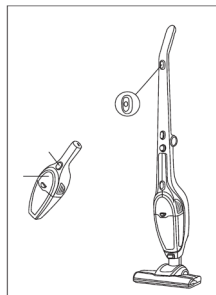

INSTRUCCIONES DE USO

USO DE ACCESORIOS

- > La herramienta de succión para sofás puede limpiar sofás, camas y otros muebles. (figura 14)
- > La herramienta de succión Flat es ideal para aspirar esquinas estrechas, escaleras, teclados y otros huecos. (figura 15)
- > Utilice las herramientas combinadas de aspiración y cepillo para sofá para limpiar muebles, estanterías, cortinas y otros lugares de difícil acceso. (figura 16)

Figura 14



Figura 15


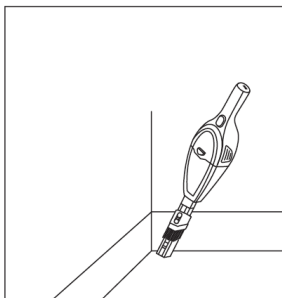


Figura 16

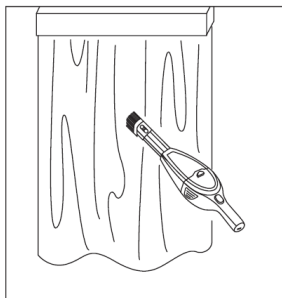

CUIDADO Y LIMPIEZA

Se recomienda limpiar el depósito de polvo periódicamente después de cada uso. Demasiado polvo obstruirá el filtro de alta eficacia, y si es necesario, hágalo sustituir. El pelo y otras obstrucciones pueden enredarse en el cepillo del rodillo.

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE POLVO Y DEL FILTRO DE ALTA EFICACIA

1. Presione firmemente el botón de liberación del depósito de polvo. Gire el conjunto del depósito de polvo en la dirección indicada. (figura 17)
2. Extraiga el conjunto del filtro en la dirección de la flecha y deseche el polvo de la copa para el polvo. (figura 18).
3. Abra el ciclón en la dirección de la flecha de la figura para limpiar el cono del ciclón. (figura 19)
4. Limpie la esponja separando el ciclón y el filtro en la dirección de la flecha como se muestra. (figura 20)

NOTA: Una vez finalizada la limpieza o el secado (sustituir si es necesario), vuelva a montarlo en orden inverso siguiendo los pasos anteriores.

Figura 17

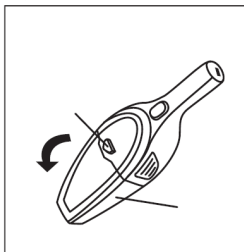


Figura 18


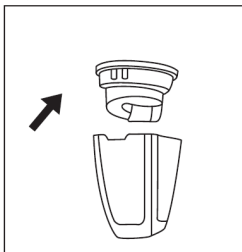


Figura 19

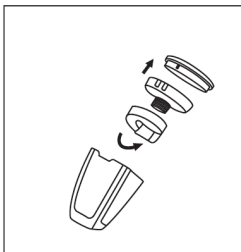

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL CEPILLO

1. Presione el botón de bloqueo de la cubierta del rodillo para desbloquearla. (figura 21)
2. Retire la cubierta del rodillo en la dirección indicada para sacar el rodillo de la ranura y limpiarlo (no lavable). (figura 22)
3. Una vez finalizada la limpieza o la sustitución, móntelo en orden inverso. Tenga en cuenta que la dirección de montaje del cepillo del rodillo no debe ser en sentido contrario.

Figura 20

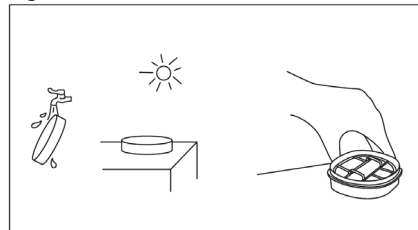


Figura 21

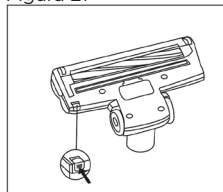


Figura 22



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLES RAZONES	SOLUCIONES
El motor no se enciende	La batería no está encendida El aspirador de mano no está instalado correctamente en el conjunto del cuerpo (porque el cuerpo requiere un aspirador de mano para proporcionar alimentación y no funciona independientemente)	Cargar el aparato Instale correctamente el aspirador de mano y el cuerpo del aparato
Potencia de aspiración reducida	El depósito de polvo está lleno El filtro HEPA está obstruido El conducto de aire del cepillo eléctrico está obstruido, o el cepillo de rodillos se ha atascado La carga de la batería es demasiado baja	Limpiar el depósito de polvo Limpiar o sustituir el filtro HEPA Limpie el cepillo eléctrico Cargar completamente la batería
El indicador de carga no se ilumina durante la carga	El aspirador de mano no está montado en la carrocería	Monte correctamente el aspirador aspiradora de mano y el conjunto del cuerpo
Corto tiempo de funcionamiento incluso después de carga	El tiempo de carga es insuficiente Envejecimiento de la batería	Cargue completamente la batería como se indica en la sección de carga Sustituya la batería


Si el aparato no funciona o está dañado o necesita una pieza de repuesto, NO intente repararlo usted mismo por su seguridad personal y para evitar anular la garantía.

ELIMINACIÓN PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los residuos de la producción eléctrica no deben eliminarse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones para ello. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener información sobre reciclaje.

Rev.1

MANUAL DO UTILIZADOR

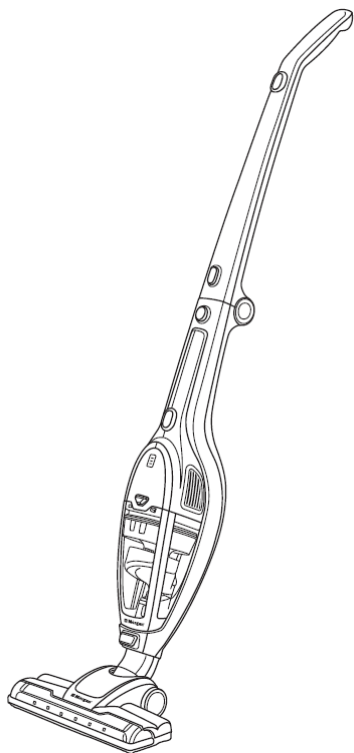

Aspirador

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LER ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.


Guarde estas instruções num local seguro e certifique-se de que todos os utilizadores estão familiarizados com o seu conteúdo.

Transmita-as a qualquer futuro proprietário do aparelho.

- Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa sinalética.
- O aparelho deve ser ligado a uma tomada de 10A devidamente ligada à terra.
- Desligue sempre a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de proceder à sua limpeza ou manutenção.
- Nunca utilizar álcool metílico ou outros solventes para limpar o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas pelo utilizador sem supervisão.
- Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico e não a fins comerciais.
- Não ligue o aparelho se este apresentar qualquer tipo de anomalia.
- Para reparações ou acessórios, contacte o seu revendedor ou um centro de assistência autorizado.
- NÃO utilizar o aparelho para aspirar materiais inflamáveis ou combustíveis (por exemplo, líquido de isqueiro, gasolina, parafina, etc.) ou na presença de líquidos ou vapores explosivos.
- NÃO utilizar o aparelho para limpar cimento de sucção, pó de gesso, pó de parede e outras partículas pequenas, ou brinquedos, bolas de papel e outros materiais. partículas pequenas, ou brinquedos, bolas de papel e outros objectos maiores, uma vez que isso irá entupir o filtro e danificar o motor.
- Mantenha o aparelho afastado do fogo e de outros locais com temperaturas elevadas.
- Certifique-se de que os filtros HEPA e a escova para o chão estão instalados antes de utilizar o aparelho.
- Quando utilizar um aspirador, tenha cuidado para não obstruir o orifício de aspiração ou bloquear o rolo, caso contrário o motor pode avariar.
- NÃO deitar ou derramar água ou outros líquidos na máquina para evitar curto-circuitos e danos no aparelho.
- Carregue sempre totalmente uma bateria nova ou uma bateria que tenha sido armazenada durante um longo período de tempo.
- Certifique-se de que carrega e descarrega a bateria pelo menos uma vez a cada três (3) meses.
- Desligue sempre o cabo de alimentação da fonte de alimentação quando o aparelho estiver totalmente carregado e/ou a necessitar de limpeza ou reparação.
- Utilize um pano seco para limpar o aparelho. NÃO utilize gasolina ou outros produtos de limpeza abrasivos para evitar danificar a superfície exterior.
- NÃO guarde o aparelho em locais com temperaturas altas ou baixas. A temperatura ambiente interior recomendada é de 0 - 40 C. Guardar sempre num local fresco e seco.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta durante um período de tempo prolongado.

IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA

1. Botão de comutação do punho
2. Botão de desbloqueio do punho
3. Botão de desbloqueio do aspirador de mão
4. Botão de ligar o aspirador de mão
5. Botão de libertação do depósito de pó
6. Botão de libertação da escova
7. Escova eléctrica
8. Cabo de alimentação
9. Estrutura de suporte
10. Aspirador manual
11. Componentes da carroçaria
12. Acessórios combinados

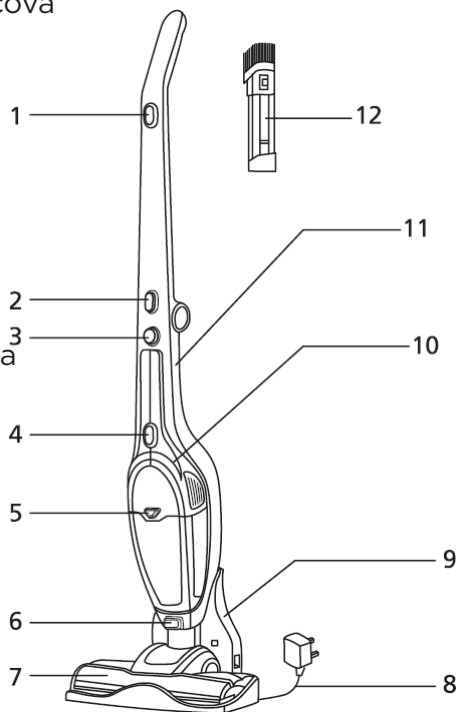

MONTAGEM DO ASPIRADOR

INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES DA CARROÇARIA

> Rode o manípulo até ouvir um “clique” de bloqueio (figura 1).

LIGAÇÃO DA ESCOVA DE DENTES ELÉCTRICA AOS COMPONENTES DO CORPO

> Para ligar a escova eléctrica, coloque-a no chão (ver A). Coloque o orifício de montagem da escova por baixo do componente do corpo e insira-o verticalmente no conetor da escova. Pressione o componente do corpo até ouvir um “clique” de bloqueio (figura 2).

LIGAÇÃO DO ASPIRADOR MANUAL E DOS COMPONENTES DO CORPO

> Para instalar o aspirador de mão no conjunto da carroçaria, segure a pega do aparelho e insira-a na parte inferior, apontando para a entrada de ar quadrada do conjunto da carroçaria (figura 3). Empurre o aparelho no sentido indicado na figura até ouvir um “clique” de bloqueio. clique de bloqueio.

INSTALAÇÃO DO ASPIRADOR E DO SUPORTE DE CARGA

> Alinhe a ficha na parte de trás do aparelho com a placa de suporte na base do suporte de carregamento. Instalar como indicado (Figura 4).

> NOTA: Coloque o aparelho na estrutura de suporte quando não estiver a ser utilizado. Não o encoste a uma parede ou à borda de uma cadeira para evitar danos devido a superfícies instáveis (Figura 5).

Figura 1

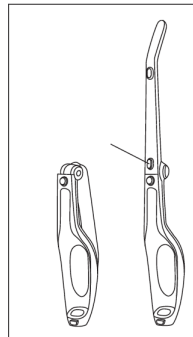


Figura 2

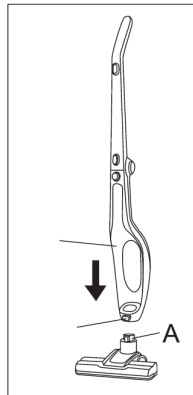


Figura 3

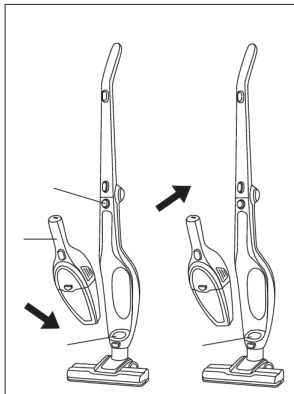


Figura 4


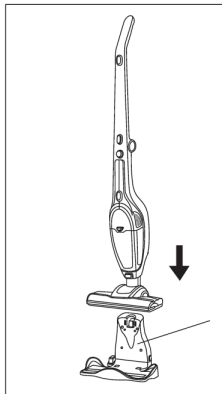


Figura 5

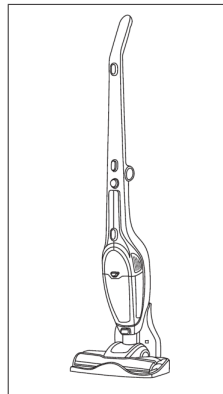


MONTAGEM DO ASPIRADOR

UTILIZAÇÃO DAS ESCOVAS DE ASPIRAÇÃO PLANAS E DE SOFÁ

> Introduzir a escova de aspiração plana e/ou de sofá, premindo o botão da escova na direção indicada (figura 6).

Figura 6

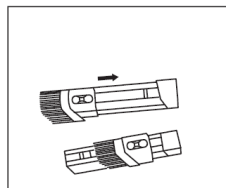


LIGAÇÃO COMBINADA DE ACESSÓRIOS E BASE DE CARREGAMENTO

> Os acessórios combinados podem ser fixados à estrutura de suporte quando não estão a ser utilizados. Insira-os verticalmente no suporte de acessórios (figura 7).

> Para retirar a unidade portátil, prima e mantenha premido o botão de libertação da unidade portátil e, em seguida, puxe-a para fora no sentido dos ponteiros do relógio. em seguida, puxe-a para fora no sentido de rotação indicado (Figura 8).

Figura 7

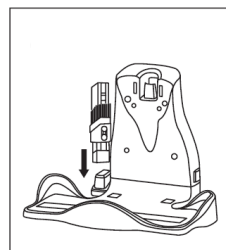

> Quando guardar ou limpar o aparelho, recomenda-se que retire a escova eléctrica. Prima e mantenha premido o botão de libertação da escova e puxe a escova eléctrica na direção indicada (figura 9) para a retirar do orifício de montagem. do orifício de montagem.

> Para dobrar a pega para baixo durante a limpeza do aparelho, prima o botão de desbloqueio da pega (ver figura) e rode a pega no sentido indicado na figura. na figura. A pega pode então ser dobrada para a parte de trás da carroçaria (figura 10).

Figura 8

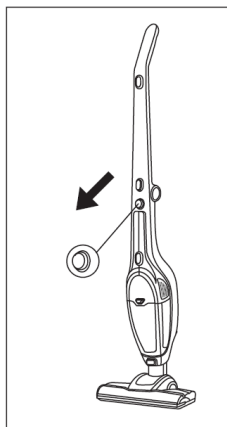


Figura 9


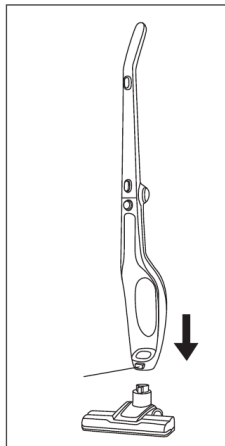


Figura 10

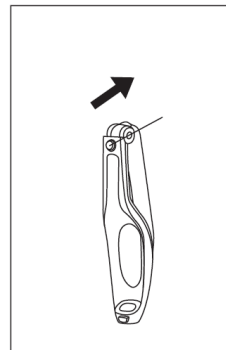

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


CARREGAR O ASPIRADOR

O aparelho precisa de ser carregado quando o nível da bateria está baixo. Quando o nível da bateria estiver demasiado baixo, será activada uma proteção de desligamento automático para proteger a bateria. Antes de carregar, certifique-se de que o aspirador de mão e o suporte estão corretamente instalados. Ligue o cabo de carregamento à tomada eléctrica e será apresentado um indicador de carregamento “circular intermitente”. (figura 11)

As três luzes indicadoras acender-se-ão após um carregamento completo de aproximadamente 4 horas. As luzes indicadoras apagam-se automaticamente 3 minutos depois de uma carga completa. carga completa. Desligue a ficha de alimentação da tomada de corrente.

O aparelho dispõe de uma função especial de proteção de carga. Durante o carregamento lento, com as luzes indicadoras a piscar, o aparelho não funciona, mesmo que o botão de ligação seja premido.

Figura 11

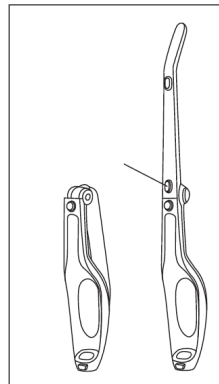


UTILIZAÇÃO DA ESCOVA DE DENTES ELÉCTRICA

> A Escova Eléctrica é ideal para aspirar alcatifas de pelo curto, pavimentos duros e/ou azulejos (figura 12).

> NOTA: A proteção contra o entupimento da escova de rolos é activada automaticamente quando é aspirada demasiada fibra. Esta função desliga o aparelho para proteger a segurança pessoal e o motor.

Figura 12

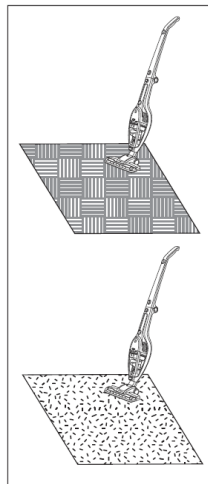


UTILIZAÇÃO DO ASPIRADOR MANUAL

> Para utilizar o aspirador de mão de forma independente, retire-o premindo o botão do interruptor. Quando solto, a luz de funcionamento acende-se e o aparelho funciona no modo de alta potência. Prima o botão para mudar para o modo de potência média. Para interromper o funcionamento, prima novamente (figura 13).

> NOTA: Os botões do interruptor manual e do interruptor do punho são ambos micro-botões e podem ser activados por toque (Figura 13).

Figura 13

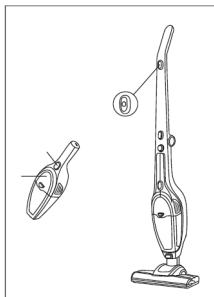

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

USO DE ACESSORIOS

> A ferramenta de sucção para sofás pode limpar sofás, camas e outros móveis (figura 14).

> A ferramenta de sucção plana é ideal para aspirar cantos apertados, escadas, teclados e outras reentrâncias (figura 15).

> Utilize as ferramentas combinadas de aspirador e escova de sofá para limpar móveis, prateleiras, cortinas e outros locais de difícil acesso (figura 16).

Figura 14



Figura 15


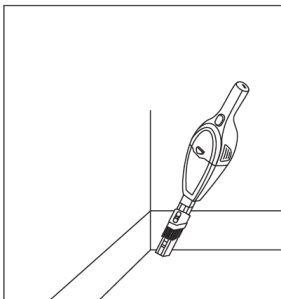


Figura 16

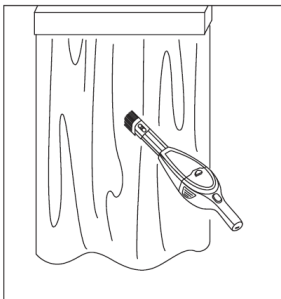

CUIDADOS E LIMPEZA

Recomenda-se a limpeza periódica do caixote do lixo após cada utilização. Demasiado pó entupirá o filtro de alta eficiência e, se necessário, substitua-o. O cabelo e outros obstáculos podem ficar presos na escova do rolo. Os cabelos e outros obstáculos podem ficar presos na escova do rolo. Contacte o fabricante ou o distribuidor autorizado para obter esponjas de substituição e filtros e esponjas de alta eficiência.

LIMPEZA DO DEPÓSITO DE PÓ E DO FILTRO DE ALTA EFICIÊNCIA

- 1) Pressionar firmemente o botão de libertação do recipiente de pó. 2) Rodar o conjunto do recipiente de pó na direção indicada (Figura 17).
2. Puxe o conjunto do filtro para fora na direção da seta e elimine o pó do copo de pó (Figura 18).
3. Abra o ciclone na direção da seta da figura para limpar o cone do ciclone (Figura 19).
4. Limpe a esponja, separando o ciclone e o filtro na direção da seta, conforme indicado (figura 20).

NOTA: Após a limpeza ou secagem (substituir se necessário), voltar a montar pela ordem inversa, seguindo os passos acima indicados.

Figura 17

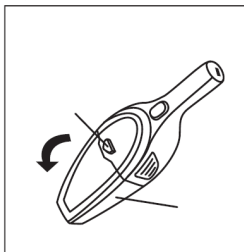


Figura 18


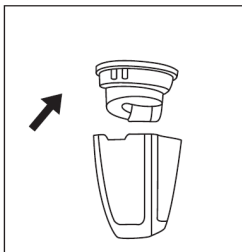


Figura 19

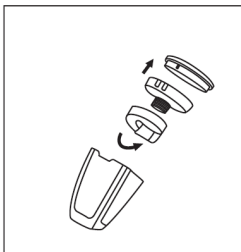

LIMPEZA DO CONJUNTO DA ESCOVA

- 1) Prima o botão de bloqueio na tampa do rolo para desbloquear a tampa do rolo (figura 21).
- 2) Retire a tampa do rolo na direção indicada para retirar o rolo da ranhura e limpá-lo (não lavável) (figura 22).
- 3) Após a limpeza ou substituição, monte pela ordem inversa. Note que a direção de montagem da escova do rolo não deve ser oposta.

Figura 20

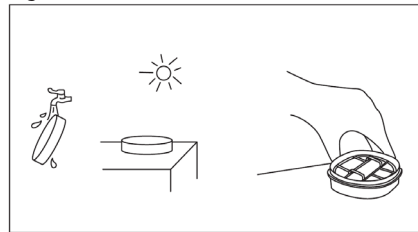


Figura 21

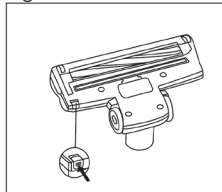


Figura 22



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEIS RAZÕES	SOLUÇÕES
O motor não arranca	A bateria não está ligada O aspirador de mão não está corretamente instalado no conjunto da carroçaria (porque a carroçaria necessita de um aspirador de mão para fornecer energia e não funciona de forma independente).	Carregamento do aparelho Instalar corretamente o aspirador de mão e o corpo do aparelho.
Potência de aspiração reduzida	O depósito de pó está cheio O filtro HEPA está entupido A conduta de ar da escova eléctrica está entupida ou a escova de rolos está entupida A carga da bateria está demasiado baixa	Limpar o depósito de pó Limpar ou substituir o filtro HEPA Limpar a escova eléctrica Carregar totalmente a bateria
O indicador de carga não se acende durante o carregamento	O aspirador manual não está montado na carroçaria do veículo.	Montar corretamente o aspirador de mão e o conjunto da carroçaria.
Tempo de funcionamento curto mesmo após o carregamento	Tempo de carregamento insuficiente Envelhecimento da bateria	Carregue totalmente a bateria conforme indicado na secção de carregamento. Substituir a bateria


Se o aparelho não estiver a funcionar, estiver danificado ou necessitar de uma peça de substituição, NÃO tente repará-lo você mesmo, para sua segurança pessoal e para evitar a anulação da garantia.

ELIMINAÇÃO PROTECÇÃO DO AMBIENTE

Os resíduos da produção eléctrica não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle onde existirem instalações de reciclagem. Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para obter informações sobre reciclagem.

Rev.1

USER'S MANUAL

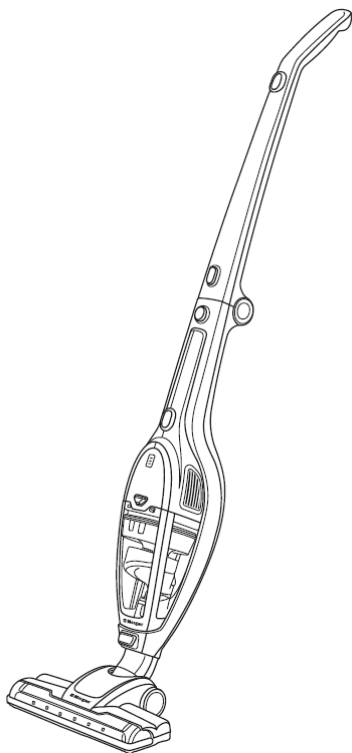

Hoover

IMPORTANT SECURITY MEASURES

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE.


Keep these instructions in a safe place and ensure that all users are familiar with their contents.

Pass them on to any future owner of the appliance.

- Before using the appliance, make sure that the supply voltage corresponds to the voltage indicated on the rating plate.
- The appliance must be connected to a properly earthed 10A socket.
- Always disconnect the plug from the socket when the appliance is not in use and before cleaning or maintenance.
- Never use methyl alcohol or other solvents to clean the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance must not be carried out by the user without supervision.
- This appliance is intended for household use only and not for commercial purposes.
- Do not switch on the appliance if it appears to malfunction in any way.
- For repairs or accessories, contact your dealer or an authorised service centre.
- DO NOT use the appliance to pick up flammable or combustible materials (e.g. lighter fluid, gasoline, paraffin, etc.), or in the presence of explosive liquids or vapors.
- DO NOT use the appliance to clean suction cement, plaster dust, wall dust and other small particles, or toys, paper balls and other materials. small particles, or toys, paper balls and other larger objects, as this will clog the filter and damage the motor.
- Keep the appliance away from fire and other high temperature locations.
- Make sure that the HEPA filters and floor brush are installed before using the appliance.
- When using a Hoover, be careful not to obstruct the suction port or block the roller, otherwise the motor may malfunction.
- DO NOT pour or spill water or other liquids into the machine to avoid short circuit and damage to the appliance.
- Always fully charge a new battery or a battery that has been stored for a long period of time.
- Be sure to charge and discharge the battery at least once every three (3) months.
- Always disconnect the power cord from the power source when the appliance is fully charged and/or in need of cleaning or repair.
- Use a dry cloth to clean the appliance. DO NOT use gasoline or other abrasive cleaners to avoid damaging the exterior surface.
- DO NOT store the appliance in places with high or low temperatures. The recommended indoor ambient temperature is 0 - 40 C. Always store in a cool and dry place. Do not expose the appliance to direct sunlight for a prolonged period of time.

PART IDENTIFICATION

1. Handle switch button
2. Handle unlock button
3. Hand vac unlock button
4. Handheld Hoover power button
5. Dust bin release button
6. Brush release button
7. Electric brush
8. Power cord
9. Support frame
10. Hand Hoover
11. Body components
12. Combined accessories

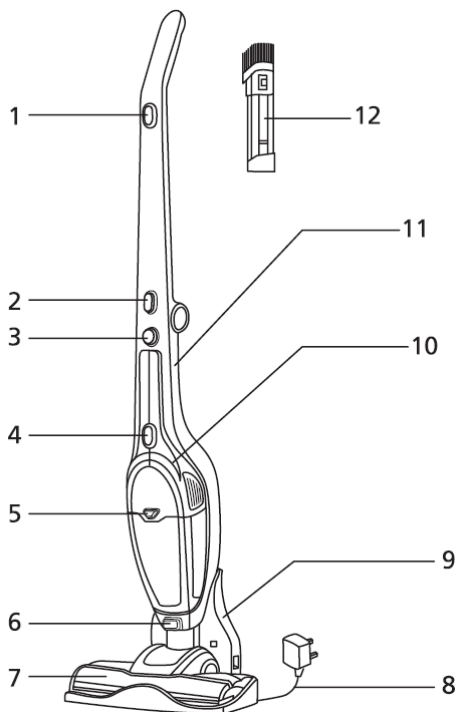

ASSEMBLY OF THE HOOVER

INSTALLATION OF BODY COMPONENTS

> Turn the handle until a locking 'click' is heard (figure 1).

CONNECTION OF THE ELECTRIC TOOTHBRUSH TO THE BODY COMPONENTS

> To connect the power brush, place it on the floor (see A). Place the brush mounting hole under the body component and insert it vertically into the brush connector. Press the body component until a locking 'click' is heard (figure 2).

CONNECTION OF THE HAND VAC AND THE BODY COMPONENTS

> When installing the hand vac into the body assembly, hold the handle of the appliance and insert it into the lower part pointing towards the square air inlet of the body assembly (figure 3). Push the appliance in the direction indicated in the figure until you hear a locking 'click'.

INSTALLATION OF THE HOOVER AND CHARGING STAND

> Align the plug on the back of the appliance with the support plate on the base of the charging cradle. Install as shown (Figure 4).

> NOTE: Place the appliance on the support frame when not in use. Do not lean it against a wall or the edge of a chair to avoid damage due to unstable surfaces (Figure 5).

Figure 1

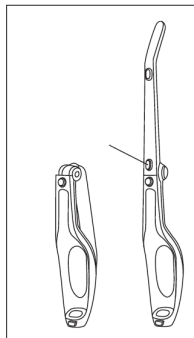


Figure 2

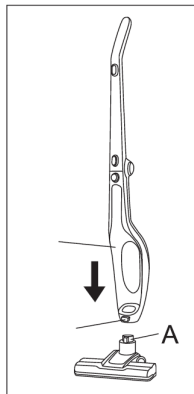


Figure 3

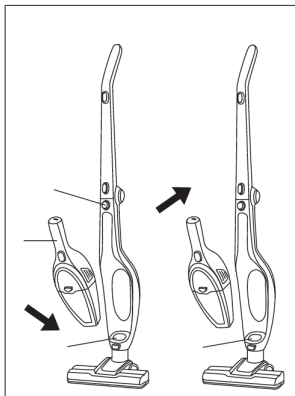


Figure 4


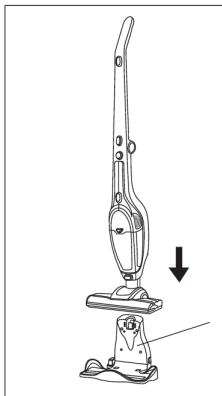


Figure 5

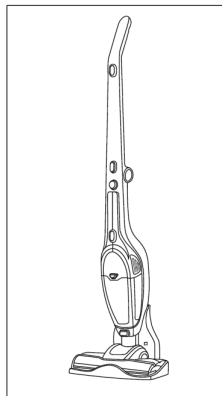

HOOVER ASSEMBLY

USE OF THE FLAT AND COUCH SUCTION BRUSHES

> Insert the flat and/or couch suction brush by pressing the brush button in the indicated direction (figure 6).

COMBINED ACCESSORY CONNECTION AND CHARGING BASE

> The combined accessories can be fixed to the support frame when not in use. Insert them vertically into the accessory holder (figure 7).

> To remove the handheld, press and hold the release button on the handheld, then pull it out clockwise. then pull it out in the direction of rotation shown (Figure 8).

> When storing or cleaning the appliance, it is recommended to remove the power brush. Press and hold the brush release button and pull the power brush in the direction indicated (figure 9) to remove it from the mounting hole. from the mounting hole.

> To fold down the handle when cleaning the appliance, press the handle release button (see figure) and turn the handle in the direction shown in the figure. in the figure. The handle can then be folded towards the rear of the body (figure 10).

Figure 6

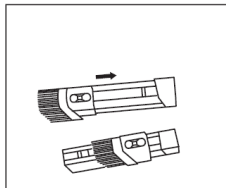


Figure 7

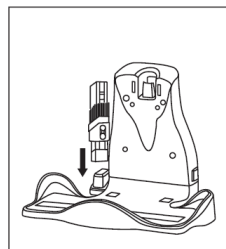


Figure 8

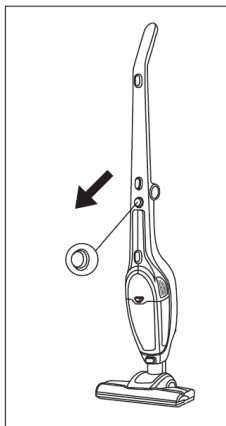


Figure 9


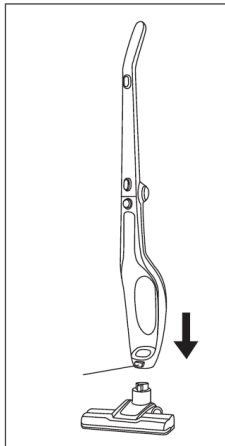


Figure 10

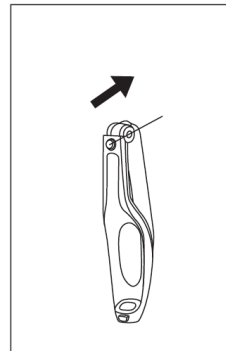

INSTRUCTIONS FOR USE

CHARGING THE HOOVER

The appliance needs to be charged when the battery level is low. When the battery level is too low, an automatic shut-off protection will be activated to protect the battery. Before charging, make sure that the handheld Hoover and the stand are correctly installed. Plug the charging cable into the mains socket and a 'circular flashing' charging indicator will be displayed. (figure 11)

The three indicator lights will illuminate after a full charge of approximately 4 hours. The indicator lights will automatically turn off 3 minutes after a full charge. full charge. Disconnect the mains plug from the mains socket.

The appliance has a special charging protection function. During trickle charging with the indicator lights flashing, the appliance will not operate even if the switch button is pressed.

USE OF THE ELECTRIC TOOTHBRUSH

> The Electric Brush is ideal for vacuuming short pile carpets, hard floors and/or tiles (figure 12).

> NOTE: The roller brush clog protection is automatically activated when too much fibre is vacuumed. This function switches off the appliance to protect personal safety and the motor.

USE OF THE HAND HOOVER

> To use the handheld Hoover independently, detach it by pressing and holding the switch button. When released, the operation light will come on and it will operate in high power mode. Press the button to switch to medium power. To interrupt operation, press again (figure 13).

> NOTE: The buttons on the hand switch and the handle switch are both micro-buttons, and can be activated by touch. (figure 13)

Figure 11

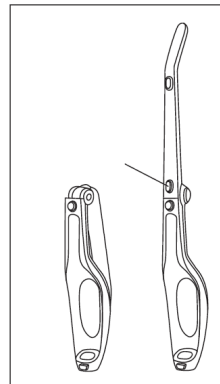


Figure 12


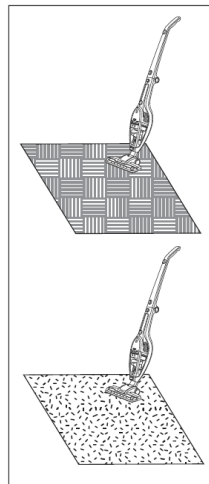


Figure 13

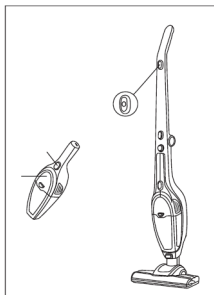

INSTRUCTIONS FOR USE

USE OF ACCESSORIES

- > The Sofa Suction Tool can clean sofas, beds and other furniture (figure 14).
- > The Flat suction tool is ideal for vacuuming tight corners, stairs, keyboards and other recesses (figure 15).
- > Use the combined sofa suction and brush tools to clean furniture, shelves, curtains and other hard-to-reach places. hard-to-reach places. (figure 16)

Figure 14



Figure 15


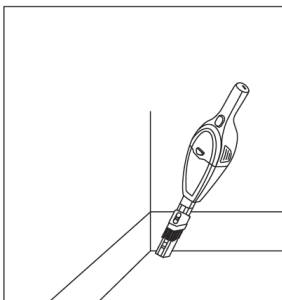


Figure 16

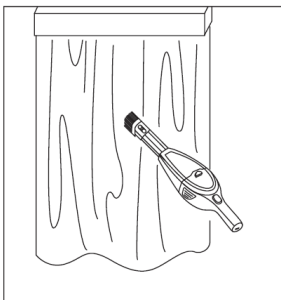

CARE AND CLEANING

It is recommended to clean the dust bin periodically after each use. Too much dust will clog the high efficiency filter, and if necessary, have it replaced. Hair and other obstructions can become entangled in the roller brush. Contact the manufacturer or authorised distributor for replacement sponges and high efficiency sponge and filters.

CLEANING OF THE DUST CONTAINER AND THE HIGH EFFICIENCY FILTERA

1. Firmly press the powder hopper release button. 2. Rotate the powder hopper assembly in the direction indicated (Figure 17).
2. Pull out the filter assembly in the direction of the arrow and discard the dust from the dust cup (figure 18).
3. Open the cyclone in the direction of the arrow in the figure to clean the cyclone cone (figure 19).
4. Clean the sponge by separating the cyclone and the filter in the direction of the arrow as shown (figure 20).

NOTE: After cleaning or drying (replace if necessary), reassemble in reverse order following the above steps.

Figure 17

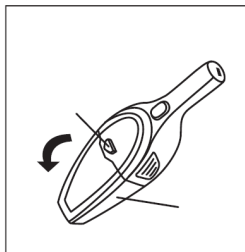


Figure 18


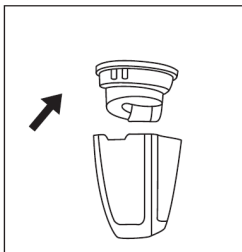


Figure 19

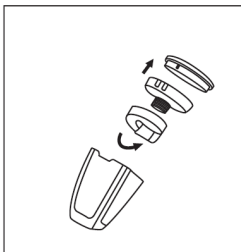

CLEANING THE BRUSH ASSEMBLY

1. Press the lock button on the roller cover to unlock the roller cover (figure 21).
2. Remove the roller cover in the indicated direction to pull the roller out of the groove and clean it (not washable) (figure 22).
3. After cleaning or replacement, assemble in reverse order. Note that the mounting direction of the roller brush must not be in the opposite direction.

Figure 20

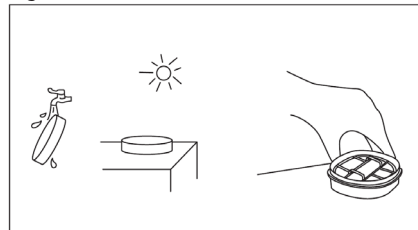


Figure 21

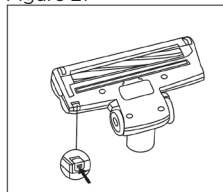


Figure 22



PROBLEM SOLVING

PROBLEM	POSSIBLE REASONS	SOLUTIONS
Engine will not start	Battery is not turned on The handheld Hoover is not installed correctly on the body assembly (because the body requires a handheld Hoover to provide power and does not operate independently).	Charging the appliance Install the hand-held Hoover and the body of the appliance correctly.
Reduced suction power	Dust container is full HEPA filter is clogged Power brush air duct is clogged, or roller brush is clogged The battery charge is too low	Clean the dust container Clean or replace HEPA filter Clean the power brush Fully charge the battery
Charging indicator does not light up during charging	The hand Hoover is not mounted on the car body	Correctly assemble the handheld Hoover and the body assembly.
Short operating time even after charging	Insufficient charging time Battery ageing	Fully charge the battery as indicated in the charging section. Replace the battery

If the appliance is not working or is damaged or needs a replacement part, DO NOT attempt to repair it yourself for your personal safety and to avoid voiding the warranty.

DISPOSAL ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste from electrical production must not be disposed of with household waste. Please recycle where recycling facilities exist. Consult your local authorities or your dealer for recycling information.

Rev.1



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 **11 6260 1114 (sólo texto)**
serviciotecnico@servitech.com.ar