

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Aspiradora Portátil
PORTAC



ASP00032




Aspiradora


1. Presentación del producto

Este producto pertenece a la aspiradora de doble uso para el automóvil y el hogar, de tamaño pequeño y cómodo almacenamiento; la carga inalámbrica del asiento utiliza una batería de litio recargable de gran capacidad. Ambos productos adoptan el sistema de filtración de alta eficiencia, diseño único de eliminación rápida de polvo, fácil de usar sin las manos sucias, y puede eliminar rápida y eficientemente el polvo fino y escombros vida seca En cualquier espacio del coche y el hogar.

Modelo con cable

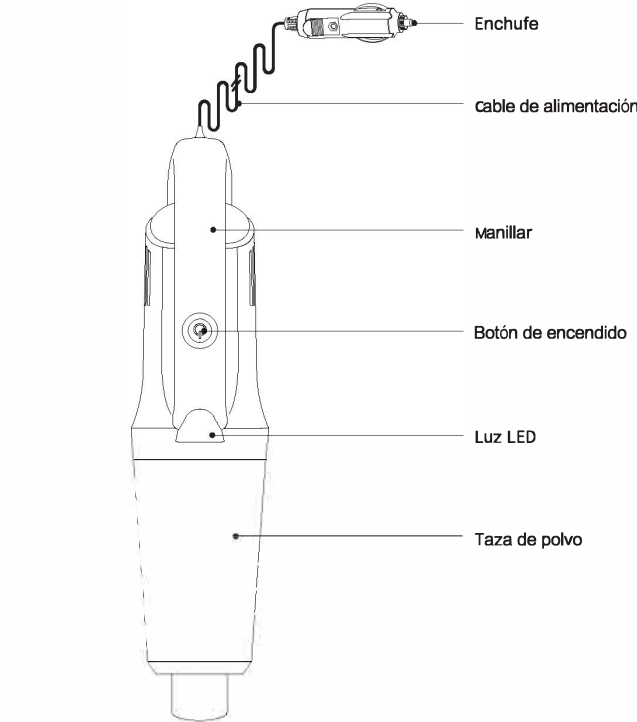


Accesorios

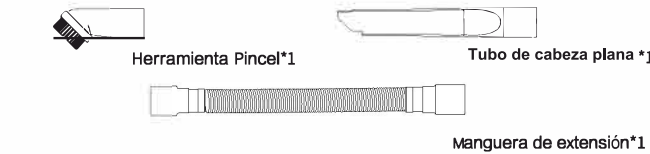


Parámetros


Modelo inalámbrico

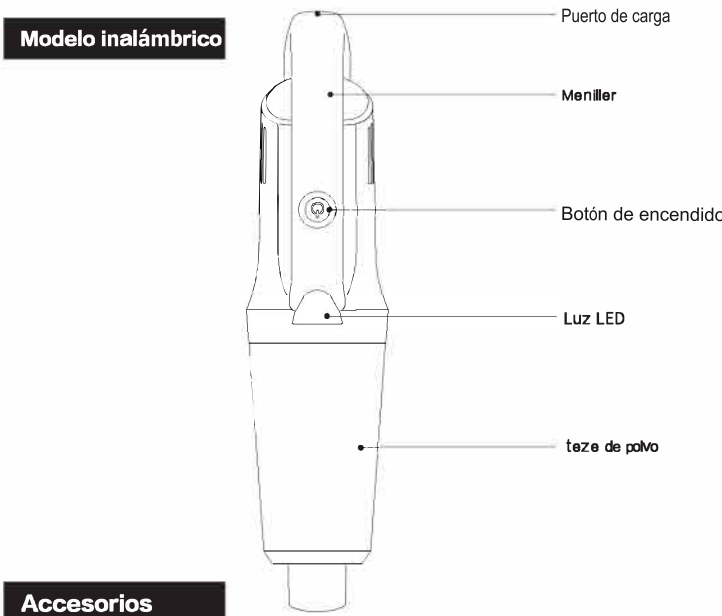

Accesorios

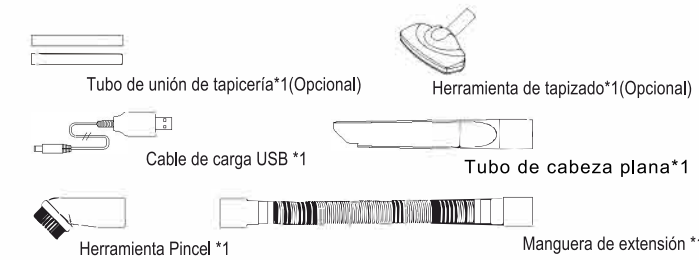


Utilización

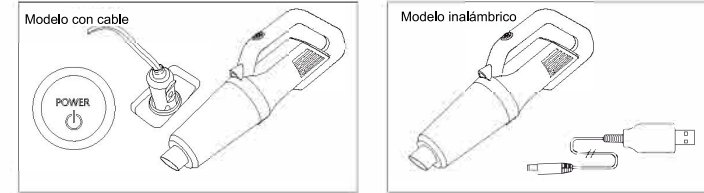

1. Encienda el coche Endine.
2. Poner en la toma de mechero de 12V.
3. Aplicar boquillas específicas de acuerdo a sus necesidades de limpieza.
3. Pulse el botón de encendido para iniciar la limpieza.


1. Cargue el aspirador antes de usarlo.
2. Aplique boquillas específicas según sus necesidades de limpieza.
3. Pulse el botón de encendido para empezar a limpiar.

Boquillas Aplicación

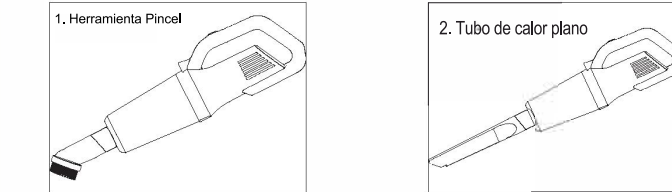

1. Para alfombras, alfombrillas, tapicerías, teclados y rejillas de ventilación.


1. Para esquinas, grietas, hendiduras y zonas de difícil acceso.

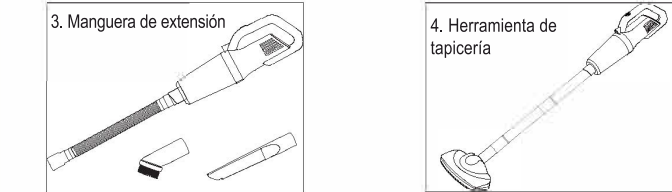

3. Se utiliza junto con otras herramientas de boquilla en zonas de difícil acceso.

4. Para superficies planas como suelos, baúles y sofás.

Cuidados de rutina

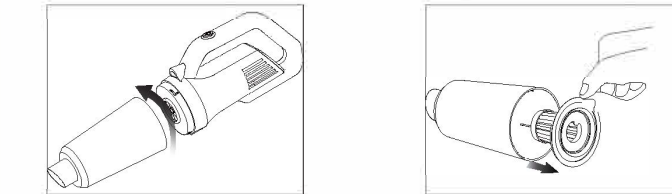

Fig(一)
1. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para extraer el depósito de polvo.
2. Saque el filtro HEPA y vacíe el polvo.
3. Utilice un paño húmedo o un pañuelo de papel para limpiar el depósito de polvo y enjuagar el filtro. Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de volver a utilizarlo.
4. Vuelva a colocar el filtro HEPA, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el depósito de polvo y estará listo para volver a trabajar.

Fig(二)
1. La temperatura ambiente de este producto está entre 0-45 °C. Está estrictamente prohibido utilizarlo a altas temperaturas para evitar daños en la batería. Si este producto no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda cargar completamente la máquina una vez al mes para evitar daños en la batería.

accesorios

Lista de accesorios				
PIC				
NOMBRE	Dos en uno exten	Cepillo	Manguera de extensión	Bolsa de almacenamiento
propósito	Desempolvado de grietas	Eliminación de moquetas o adherencias	Alargar la distancia de desempolvado	Máquina de almacenamiento y accesorios
configure	●	●	○	○
PIC				
NOMBRE	cepillo de suelo	Tubo de prolongación de plástico		
propósito	Floor vacuum	Alargar la distancia de limpieza		
configure	○	○	○	
	● Es estándar		○ Es opcional	

Advertencia

1. Por favor, siga estrictamente las instrucciones de uso. Utilice el aspirador en condiciones normales. Queda terminantemente prohibido utilizar el aspirador al aire libre en condiciones de lluvia y humedad. Recuerde no sumergir el aspirador en agua.
2. No deje que el aspirador funcione sin supervisión, no deje que los niños jueguen y no deje que los niños jueguen y manejen el aspirador, y no apunte el puerto de succión a ninguna parte del cuerpo humano para garantizar la seguridad.
3. Por favor, desconecte la fuente de alimentación a tiempo cuando deje de usarlo la misma.
3. Queda terminantemente prohibido inhalar objetos calientes, residuos afilados, corrosivos, disolventes o líquidos corrosivos, inflamables y explosivos. o líquidos, inflamables y explosivos y otras mercancías peligrosas, de lo contrario puede causar daños a la aspiradora o provocar un incendio, que puede causar lesiones accidentales, etc.
4. La aspiradora de doble uso en seco y húmedo debe prestar atención a la absorción de agua y objetos húmedos. Sólo se puede inhalar una pequeña cantidad de líquido. (debe estar apagada, la tapa frontal debe abrirse, el agua puede verterse o el líquido húmedo puede volver a instalarse. Está prohibido poner la máquina boca abajo).
5. Cuando se fabrica el producto, se cierra completamente sin mantenimiento propio. Si se abre sin permiso, el aspirador puede resultar dañado.

Nota para el modelo inalámbrico: queda terminantemente prohibido su uso durante la carga.

1. La temperatura ambiente de este producto está entre 0-45 °C. Está estrictamente prohibido utilizarlo a altas temperaturas para evitar daños en la batería. Si este producto no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda cargar completamente la máquina una vez al mes para evitar daños en la batería.

2. Queda terminantemente prohibido cargar el producto sin supervisión. El tiempo normal de carga es de 3-4 horas, y la fuente de alimentación debe desconectarse a tiempo después de la carga.

3. La zona de carga debe estar bien ventilada y evitar la luz solar directa. No debe haber inflamables ni explosivos en un radio de 50 cm alrededor.

4. Después de la carga completa, el tiempo de funcionamiento se verá afectado por el entorno y la luz de la batería, lo cual es normal.

5. Si se apena sin permiso, la aspiradora puede dañarse.

Solucion de problemas

Problema	Base inalámbrica	Cepillo inalámbrico	método de procesamiento
La aspiradora no funciona en absoluto	La batería está baja	La batería está baja	Adaptador correspondiente cargando
	El interruptor de encendido no está encendido	El interruptor de encendido no está encendido	Pulse y hod durante 1 segundo para iniciar
	El interruptor no está encendido	El interruptor no está encendido	Determinar si el interruptor está encendido
Apagado En funcionamiento	El filtro está obstruido	El filtro está obstruido	Protección del motor, limpieza del filtro
La succión está debilitada	Hay demasiado polvo en el filtro	Hay demasiado polvo en el filtro	Limpie el polvo de la taza de polvo y el filtro
	Filtro obstruido	Filtro obstruido	Limpiar el filtro
	La batería está baja	La batería está baja	Adaptador correspondiente cargando

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar