

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA DE TACHO
CLEANSWEEP



ASP00048



Bolsa de polvo



Montaje de la manguera



Tubo de plástico



Filtro de esponja




Cepillo de suelo



Boquilla para hendiduras

Instrucciones de funcionamiento

1. Saque el producto y los accesorios de la caja y verifique que los accesorios y el equipo estén en buen estado.
2. Afloje las hebillas, levante la parte principal, retire el accesorio del recolector de polvo y verifique si el filtro está instalado en su lugar.
3. Conecte un extremo del conjunto de manguera a la boquilla de succión y el otro extremo al accesorio de succión.
4. Enchufe el cable de alimentación, presione el interruptor de encendido y comience a aspirar.
5. Cuando se encuentre una succión insuficiente durante el proceso de aspiración, cierre el puerto de succión y presione el botón de sacudida de polvo varias veces para realizar la función de sacudida de polvo por contracorriente y mejorar la succión.
6. Cuando utilice la función de absorción de agua, retire el filtro e instale el filtro de esponja para garantizar la absorción normal de agua de la máquina.
7. En el paquete hay tornillos y arandelas especiales, fije las ruedas al eje de la base con los tornillos y arandelas.

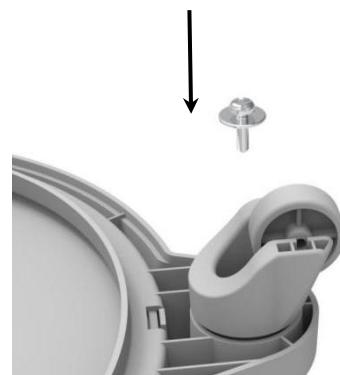


Requisitos de uso

1. No utilice la máquina en lugares combustibles y explosivos para evitar que las chispas del motor causen incendios.
2. No obstruya la boca de entrada de aire para evitar que la temperatura aumente y dañe el motor.
3. No recoja objetos combustibles y explosivos como cigarrillos encendidos, gasolina, etc.
4. No recoja objetos afilados.
5. No recoja objetos que puedan adherirse fácilmente al filtro, como polvo calcáreo, yeso y polvo de grafito, ya que estos obstruirán la ventilación y dañarán el motor.
6. Apague la máquina y desconecte el enchufe cada vez después de usarla o cuando esté siendo reparada.
7. Mantenga la máquina alejada de la luz solar directa y de lugares de alta temperatura para evitar que el plástico se deforme.

Limpieza y mantenimiento

Por favor, primero apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe de alimentación del filtro de limpieza antes del mantenimiento.

Saque el filtro y enjuáguelo con agua. Se recomienda enjuagar el filtro bajo el grifo. Elimine el polvo del filtro. Coloque el filtro en un lugar bien ventilado y déjelo secar naturalmente para guardarlo y usarlo nuevamente.

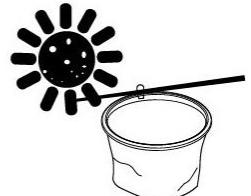

- Sacuda la humedad y séquela completamente (para evitar olores peculiares o bloqueos).
- No lo seque con un secador de aire u otro tipo de aire caliente (para evitar deformaciones y fallos).
- Está prohibido usar detergente, blanqueador, diluyentes, alcohol, etc. (para evitar grietas, cambio de color, etc.).
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando reciban supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Es necesario desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar o realizar el mantenimiento del electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar peligros.

Análisis de fallos

Fallo	Causa probable	Solución
Fallo de funcionamiento de la máquina	1.Compruebe si el enchufe está bien insertado en la toma de corriente. 2.Compruebe si hay electricidad en la toma de corriente.	1.Vuelva a insertar el enchufe en la toma de corriente. 2.Asegúrese de que hay electricidad en la toma de corriente.
Debilitamiento de la succión	1.Compruebe si el cepillo del suelo, la manguera y el tubo adicional están bloqueados. 2.Compruebe si el cubo de la basura y la parte principal están bien ensamblados. 3.Compruebe si el filtro está bloqueado.	1. Elimine la obstrucción a tiempo. 2. Vuelva a montar en su sitio. 3. Limpie o sustituya el filtro.
Ruido anormal	1.Compruebe si el filtro está bloqueado.	1.Por favor, retire la basura y mantenga el filtro

Por favor, envíe la máquina a nuestro centro de mantenimiento si el fallo no puede ser eliminado de acuerdo con los métodos anteriores. Se prohíbe a los usuarios desmontar la máquina por sí mismos.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

WhatsApp 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar