

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA DE TACHO INDUSTRIAL



ASP00054

Índice

Español.....	3
Português.....	7
English.....	11

Manual de Instrucciones


Perfil del producto:

Voltaje: 220V Potencia: 1200W Capacidad: 25L

Puntos de Atención:


1. No utilice la aspiradora en entornos con líquidos o gases inflamables para evitar accidentes.
2. Apague siempre el interruptor de encendido antes de desenchufar el aparato. Desenchufe el cable de alimentación cuando no esté en uso.
3. No manipule el aparato ni el cable de alimentación con las manos mojadas.
4. Asegúrese de que el aparato se utilice con el voltaje especificado en la etiqueta de características.
5. No deje que queden tachuelas u otros objetos metálicos en la manguera o los tubos, ya que esto puede dañar la manguera, el sistema de filtración, etc. Al aspirar, no succione grandes mechones de pelo, grandes fajos de papel u otros elementos que puedan bloquear la entrada de succión, el tubo o la manguera. Esto puede causar un mal funcionamiento o deformación. Si se succionan tales elementos, desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y elimine la obstrucción.
6. Para evitar incendios o descargas eléctricas, no aspire lodo, yeso, polvo de pared, objetos afilados (como cuchillas), brasas o leña encendida. Aspirar partículas finas puede obstruir el filtro y hacer que el motor se queme. Si se absorben partículas finas, limpie la bolsa de polvo o el filtro inmediatamente.
7. Mantenga la aspiradora, incluido su cable de alimentación, alejada de hornos y otras fuentes de alta temperatura para evitar la deformación del plástico o incendios. No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Todo el mantenimiento debe realizarse en una estación de servicio profesional.
8. Asegúrese de que la entrada y salida de aire no estén bloqueadas, de lo contrario la máquina podría dañarse.
9. Mantenga el aparato alejado de los niños para evitar accidentes.
10. Si escucha un sonido anormal o no hay succión durante el funcionamiento, detenga la máquina inmediatamente. Elimine cualquier obstrucción. Si el problema persiste, lleve la máquina a una estación de servicio profesional para su reparación.
11. Antes de usar, verifique que el filtro correcto o la bolsa de tela estén instalados correctamente. No opere la aspiradora sin estas piezas en su lugar. No utilice la bolsa de tela cuando aspire líquidos.
12. Evite doblar, pisar o arrastrar la manguera. No utilice la aspiradora si la manguera está dañada.
13. No opere la máquina de forma continua durante más de 40 minutos para prolongar su vida útil.
14. Limpie la aspiradora con un paño seco y suave.
15. Solo personal cualificado debe desmontar la aspiradora. Si ocurren problemas, contacte a un profesional para su reparación.

Componentes:

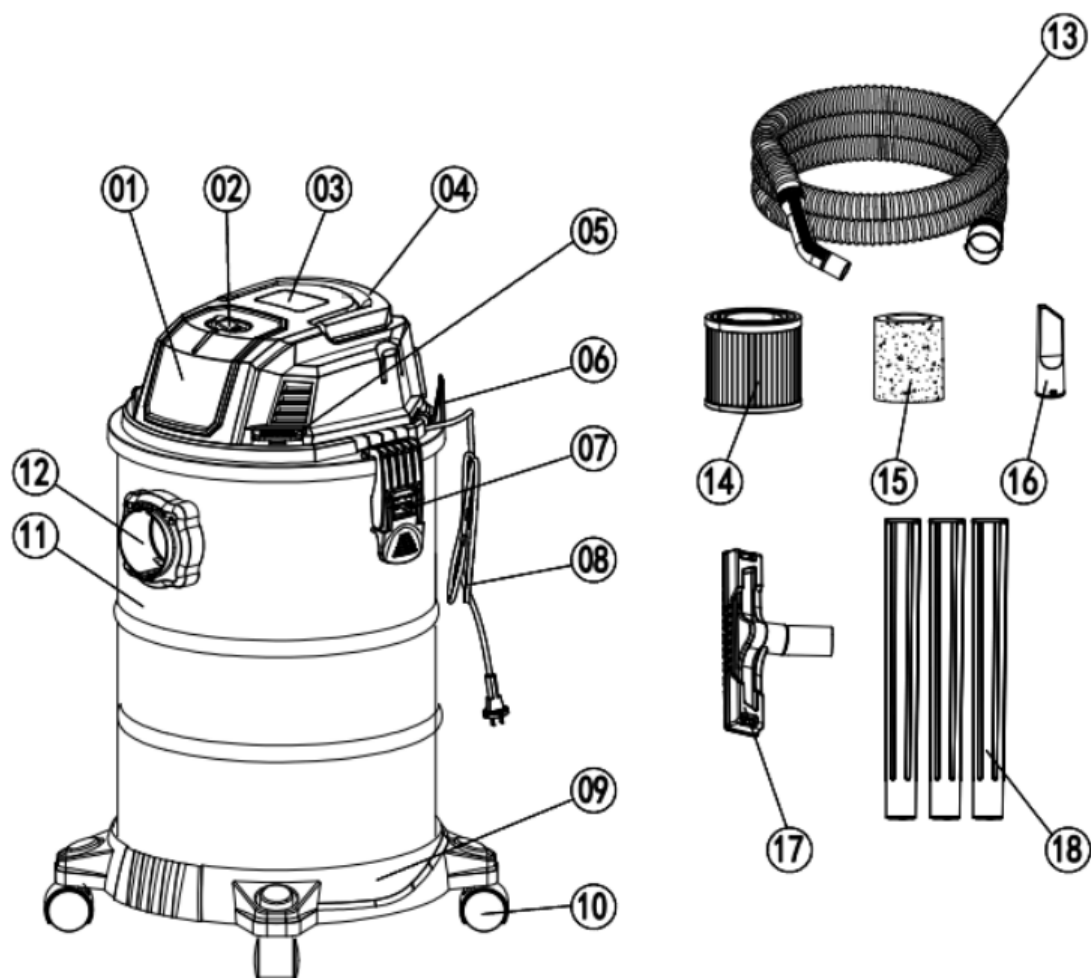

- 01-cubierta decorativa
- 02-interruptor
- 03-etiqueta de características
- 04-asa
- 05-botón de limpieza de filtro
- 06-gancho para cable
- 07-clip del barril
- 08-cable de alimentación
- 09- base
- 10-rueda
- 11-tanque de acero inoxidable
- 12-parte de entrada de aire
- 13-manguera
- 14- filtro hepa
- 15-filtro de esponja
- 16-boquilla para rincones
- 17-boquilla para suelos secos y húmedos
- 18-3 piezas de tubos de plástico

Montaje:

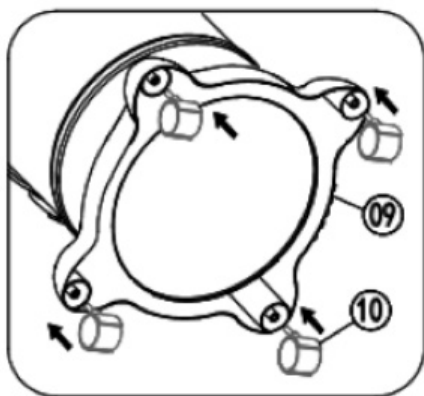


Ensamblaje de las ruedas




Uso del cierre




Ensamblaje del filtro Hepa o
filtro de esponja

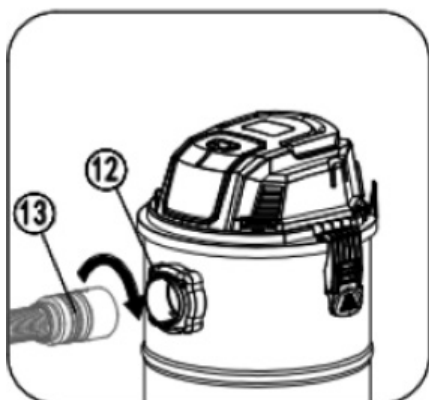

Ensamblaje de inserción de
la manguera

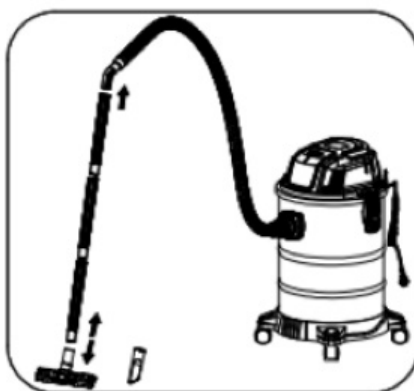

Ensamblaje de las herra-
mientas de limpieza

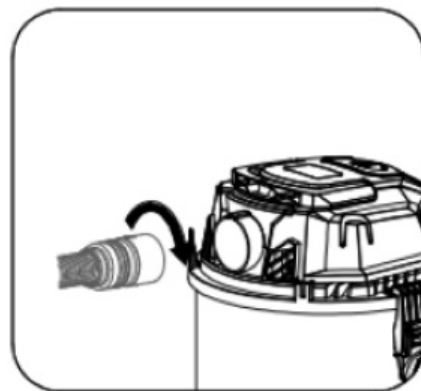

Ensamblar la manguera en
la parte trasera del cabezal
para soplar




Soporte para cable / alma-
cenamiento de cable




Almacenamiento de herra-
mientas de limpieza

Métodos de operación:


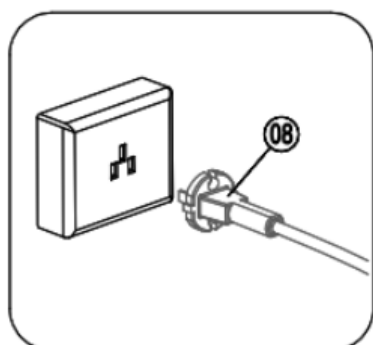


Enchufar

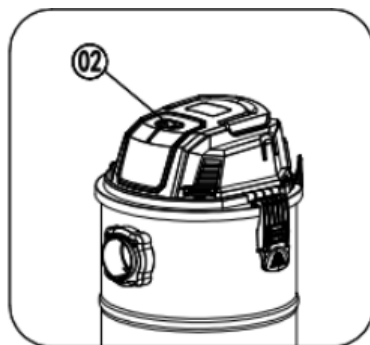

Encender

Operación de la Función de Limpieza de Filtro:

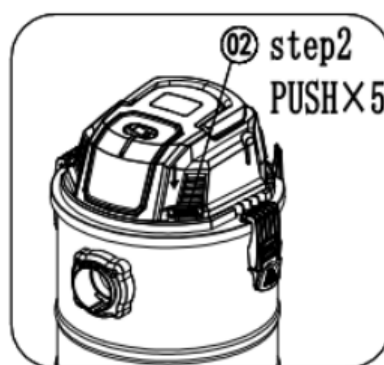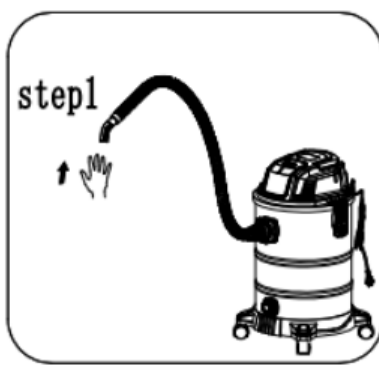

Antes de usar la máquina, necesitamos ensamblar el filtro correspondiente como corresponde.

Este modelo es bueno para aspirar polvo fino, y evita que el polvo fino bloquee fácilmente el filtro cerca del cabezal.

***Con tal dispositivo de limpieza de filtro, puede maximizar la eficiencia del uso del tanque y reducir la frecuencia de limpieza del filtro.

***Momento de uso de la función de limpieza de filtro: cuando sentimos que la capacidad de absorción de polvo de la máquina se debilita o la aspiradora funciona durante algún tiempo, entonces podemos usar dicha función de limpieza.

***Uso: cuando usemos el dispositivo de limpieza de filtro, ASEGÚRESE de mantener la máquina encendida.

Paso 1: Desconecte el mango de la manguera del tubo de plástico, ensamble el filtro hepa como en el dibujo anterior,

Paso 2: Bloquee la manguera o la parte de entrada (fig12)

Paso 3: Presione el botón de limpieza 5 veces. con un intervalo de operación de 1s, para completar una operación de limpieza de filtro.

Haga lo mismo que los pasos anteriores para la limpieza de la próxima vez.

Advertencia: No espere hasta que la pérdida de succión de la aspiradora sea demasiado grande para usar dicha función de limpieza de filtro, lo contrario el dispositivo de limpieza de filtro funcionará muy mal!

Manual de Instruções


Perfil do produto:

Voltagem: 220V Potência: 1200W Capacidade: 25L

Pontos de Atenção:


1. Não use o aspirador de pó em ambientes com líquidos ou gases inflamáveis para evitar acidentes.}
2. Sempre desligue o interruptor de energia antes de desconectar o aparelho. Desconecte o cabo de alimentação quando não estiver em uso.
3. Não manuseie o aparelho ou o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
4. Certifique-se de que o aparelho é usado com a voltagem especificada na etiqueta de classificação.
5. Não deixe que tachinhas ou outros objetos metálicos permaneçam na mangueira ou nos tubos, pois isso pode danificar a mangueira, o sistema de filtragem, etc. Ao aspirar, não succione grandes tufo de cabelo, grandes maços de papel ou outros itens que possam bloquear a entrada de sucção, o tubo ou a mangueira. Isso pode causar um mau funcionamento ou deformação. Se tais itens forem aspirados, desconecte o cabo de alimentação imediatamente e limpe a obstrução.
6. Para evitar incêndio ou choque elétrico, não aspire lama, gesso, pó de parede, objetos pontiagudos (como lâminas), brasas ou gravetos acesos. Aspirar partículas finas pode entupir o filtro e fazer o motor queimar. Se partículas finas forem absorvidas, limpe o saco de pó ou o filtro imediatamente.
7. Mantenha o aspirador de pó, incluindo seu cabo de alimentação, longe de fornos e outras fontes de alta temperatura para evitar deformação do plástico ou incêndio. Não use o aparelho se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados. Toda a manutenção deve ser realizada em um posto de serviço profissional.
8. Certifique-se de que a entrada e a saída de ar não estejam bloqueadas, caso contrário, a máquina pode ser danificada.
9. Mantenha o aparelho longe de crianças para evitar acidentes.
10. Se ouvir um som anormal ou não houver sucção durante a operação, pare a máquina imediatamente. Limpe quaisquer obstruções. Se o problema persistir, leve a máquina a um posto de serviço profissional para reparo.
11. Antes de usar, verifique se o filtro correto ou o saco de pano estão instalados corretamente. Não opere o aspirador sem essas peças no lugar. Não use o saco de pano ao aspirar líquidos.
12. Evite dobrar, pisar ou arrastar a mangueira. Não use o aspirador de pó se a mangueira estiver danificada.
13. Não opere a máquina continuamente por mais de 40 minutos para prolongar sua vida útil.
14. Limpe o aspirador de pó com um pano seco e macio.
15. Apenas pessoal qualificado deve desmontar o aspirador de pó. Se ocorrerem problemas, entre em contato com um profissional para reparo.

Componentes:

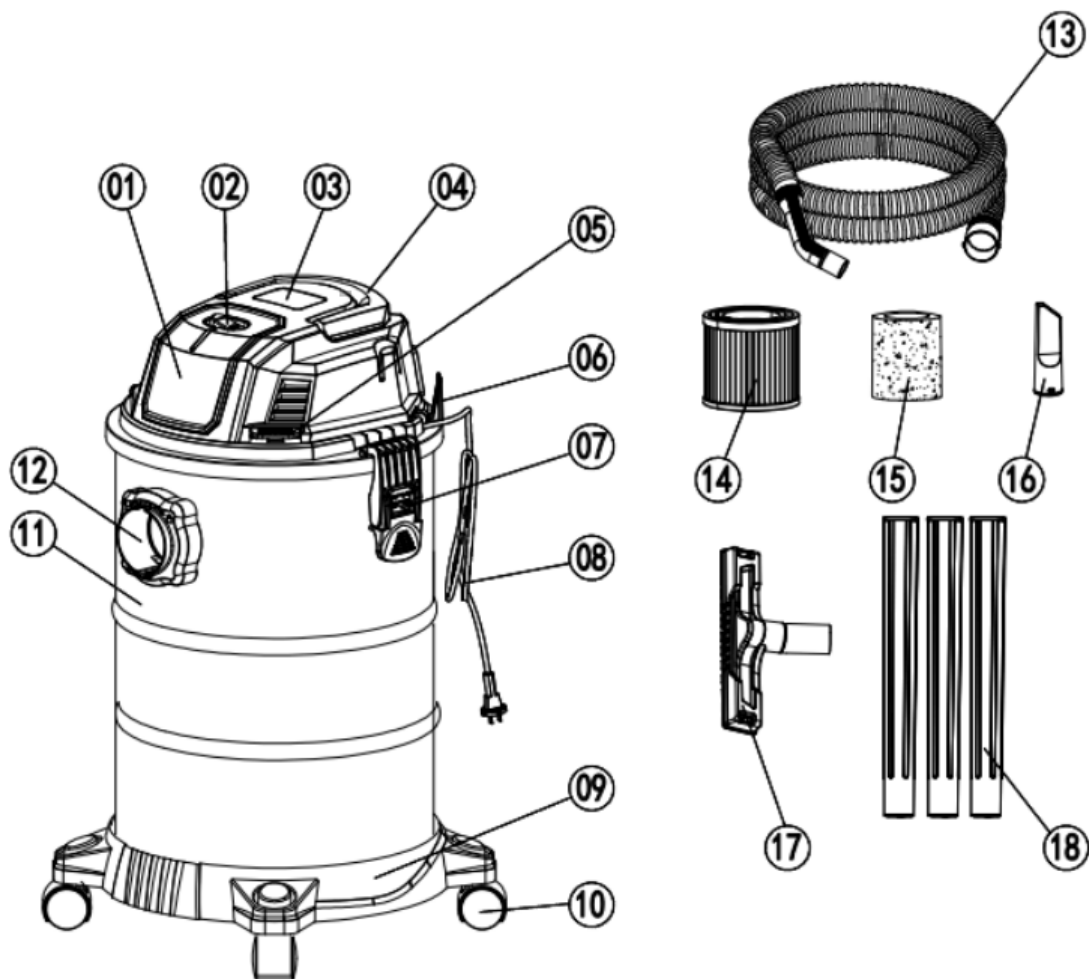

- 01-tampa decorativa
- 02-interruptor
- 03-etiqueta de classificação
- 04-alça
- 05-botão de limpeza do filtro
- 06-gancho para cabo
- 07-clipe do barril
- 08-cabo de alimentação
- 09- base
- 10-roda
- 11-tanque de aço inoxidável
- 12-parte da entrada de ar
- 13-mangueira
- 14- filtro hepa
- 15-filtro de esponja
- 16-bocal para frestas
- 17-bocal para chão seco e molhado
- 18-3 peças de tubos de plástico

Montagem:

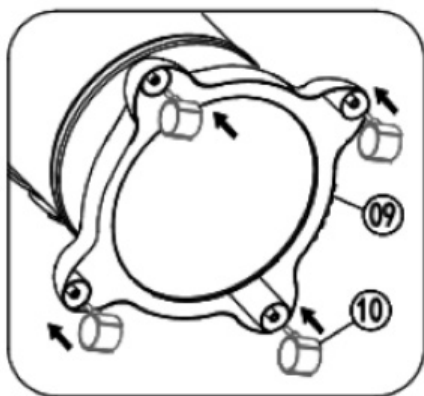


Montagem das rodas




Uso do fecho




Montagem do filtro Hepa ou
filtro de esponja

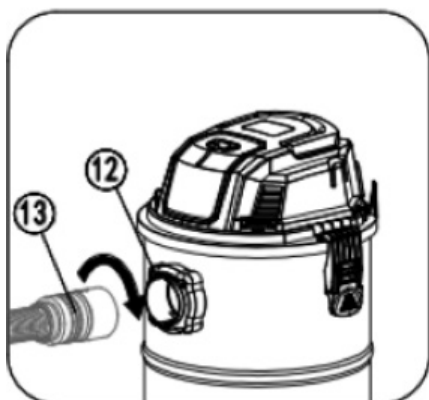

Montagem da inserção da
mangueira

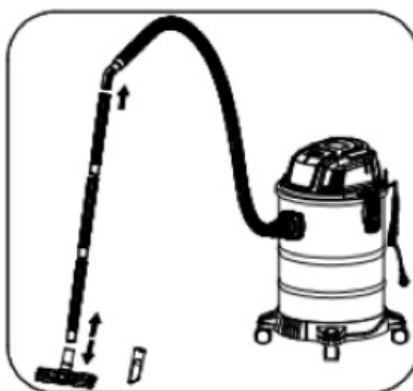

Montagem das ferramentas
de limpeza

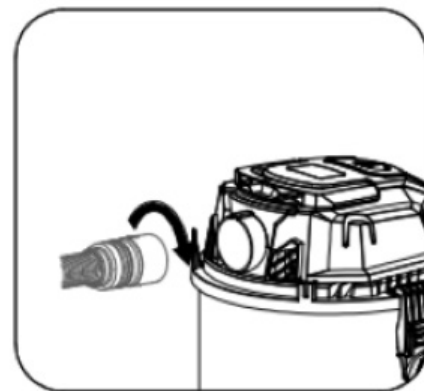

Montar a mangueira na par-
te de trás do cabeçote para
soprar




Suporte para cabo /
armazenamento de cabo




Armazenamento das ferra-
mentas de limpeza

Métodos de operação:


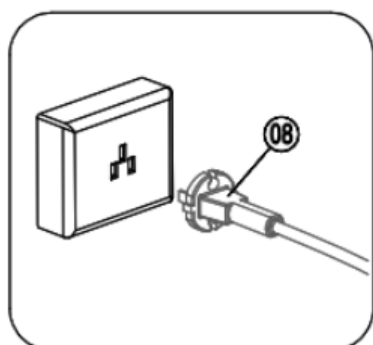


Conectar na tomada

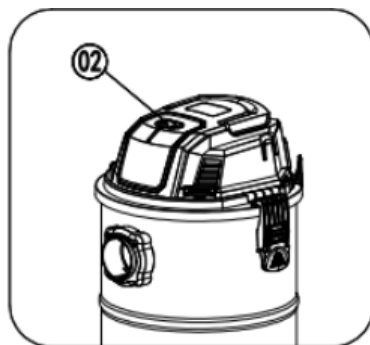

Ligar

Operação da Função de Limpeza do Filtro:

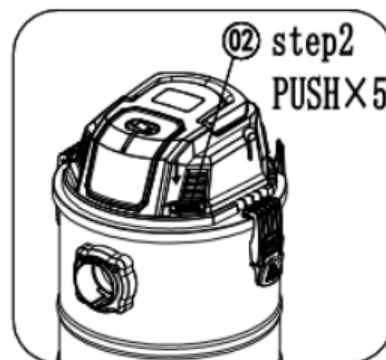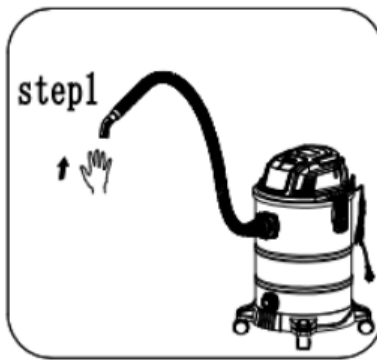

Operação da Função de Limpeza do Filtro:

Antes de usarmos a máquina, precisamos montar o filtro correspondente adequadamente.

Este modelo é bom para aspirar poeira fina, e evita que a poeira fina bloqueie facilmente o filtro perto do cabeçote.

***Com tal dispositivo de limpeza de filtro, ele pode maximizar a eficiência do uso do tanque e reduzir a frequência de limpeza do filtro.

***Momento de usar a função de limpeza do filtro: quando sentimos que a capacidade de absorção de poeira da máquina fica fraca ou o aspirador funciona por algum tempo, então podemos usar tal função de limpeza.

***Uso: ao usar o dispositivo de limpeza de filtro, CERTIFIQUE-SE de manter a máquina ligada.

Passo 1: Desconecte o punho da mangueira do tubo de plástico, monte o filtro hepa como no desenho acima,

Passo 2: Bloqueie a mangueira ou a parte da entrada (fig12)

Passo 3: Pressione o botão de limpeza 5 vezes. com um intervalo de operação de 1s, para completar uma operação de limpeza do filtro.

Faça como nos passos acima para a limpeza da próxima vez.

Aviso: Não espere até que a perda de sucção do aspirador seja muito grande para usar tal função de limpeza do filtro, ou então o dispositivo de limpeza do filtro se tornará muito fraco!

Instruction Manual


Product profile:

Voltage: 220V Power: 1200W capacity: 25L

Points for Attention:


1. Do not use the vacuum cleaner in environments with flammable liquids or gases to avoid accidents.
2. Always turn off the power switch before unplugging the appliance. Unplug the power cord when not in use.
3. Do not handle the appliance or power cord with wet hands.
4. Ensure the appliance is used with the voltage specified on the rating label.
5. Do not let tacks or other metal objects remain in the hose or tubes, as this can damage the hose, filtration system, etc. When vacuuming, do not suction large clumps of hair, large wads of paper, or other items that could block the suction inlet, tube, or hose. This may cause a malfunction or deformation. If such items are suctioned, unplug the power cord immediately and clear the blockage.
6. To avoid fire or electric shock, do not vacuum mud, gypsum, wall powder, sharp objects (like blades), embers, or lit kindling. Vacuuming fine particles can clog the filter and cause the motor to burn out. If fine particles are absorbed, clean the dust bag or filter immediately.
7. Keep the vacuum cleaner, including its power cord, away from furnaces and other high-temperature sources to prevent plastic deformation or fire. Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged. All maintenance must be performed at a professional service station.
8. Ensure the air inlet and outlet are not blocked, otherwise the machine may be damaged.
9. Keep the appliance away from children to prevent accidents.
10. If you hear an abnormal sound or there is no suction during operation, stop the machine immediately. Clear any blockages. If the problem persists, take the machine to a professional service station for repair.
11. Before use, check that the correct filter or cloth bag is properly installed. Do not operate the vacuum without these parts in place. Do not use the cloth bag when vacuuming liquids.
12. Avoid bending, stepping on, or dragging the hose. Do not use the vacuum cleaner if the hose is damaged.
13. Do not operate the machine continuously for more than 40 minutes to prolong its service life.
14. Clean the vacuum cleaner with a dry, soft cloth.
15. Only qualified personnel should disassemble the vacuum cleaner. If problems occur, contact a professional for repair.

Components:

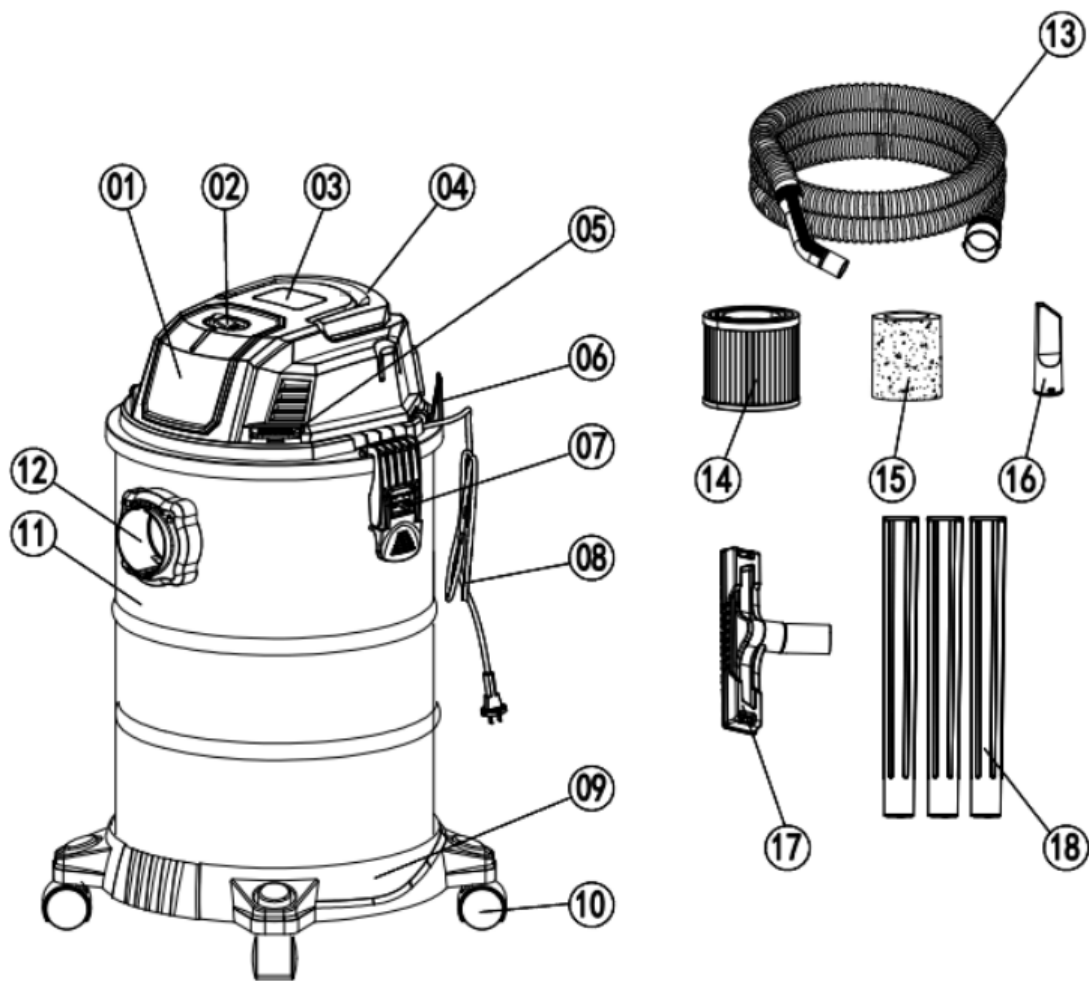

- 01-decorative cover
- 02-switch
- 03-rating label
- 04-handle
- 05-filter cleaning button
- 06-cable hook
- 07-barrel clip
- 08-power cord
- 09- base
- 10-wheel
- 11-stainless steel tank
- 12-air inlet part
- 13-hose
- 14- hepa filter
- 15-sponge filter
- 16-crevice nozzle
- 17-wet&dry floor nozzle
- 18-3pcs plastic tubes

Mounting the assembly:

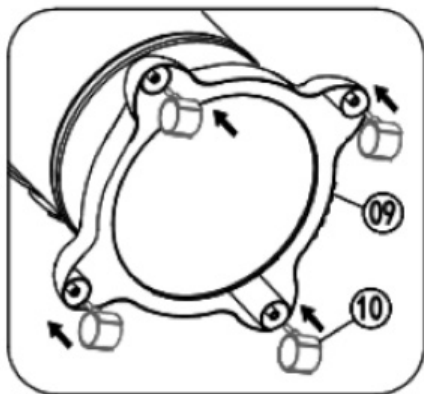


Wheels' assembly




Clasp usage




Hepa filter or sponge filter
assemblesponge filter
assemble

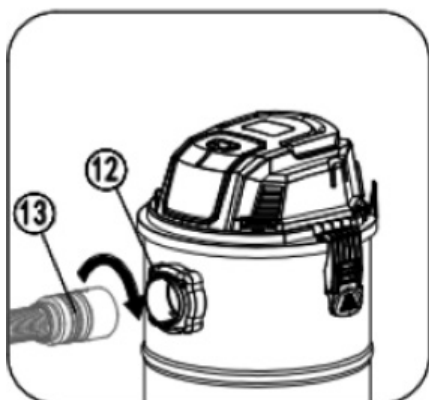

Hose insert assemble

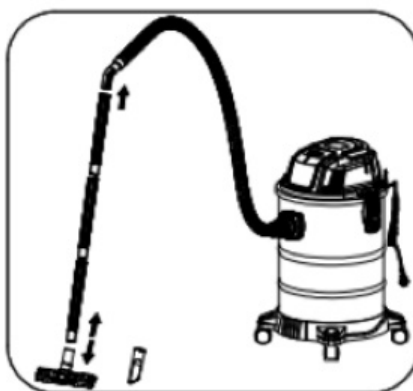

Cleaning tools assemble

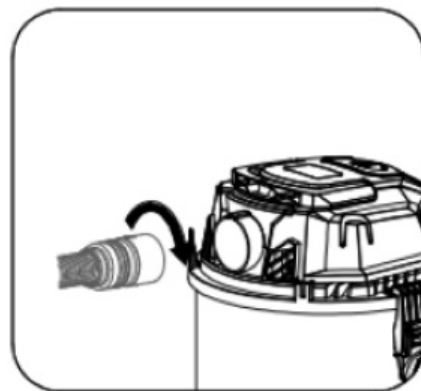

Assemble hose to the back
of the head for blowing




Cable holder/cable storage




Cleaning tools storage

Operation methods:


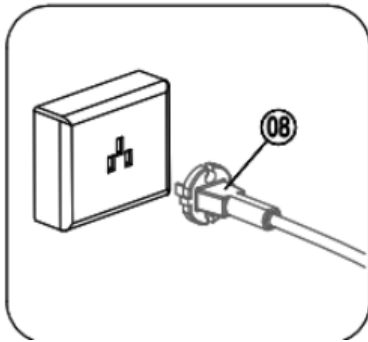


Plug in

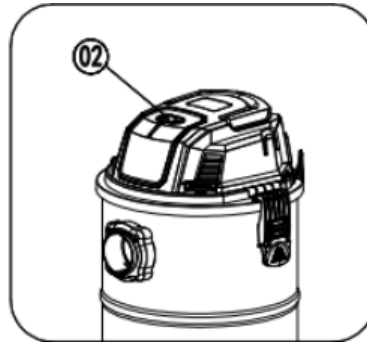

Power on

Filter cleaning Function Operation :

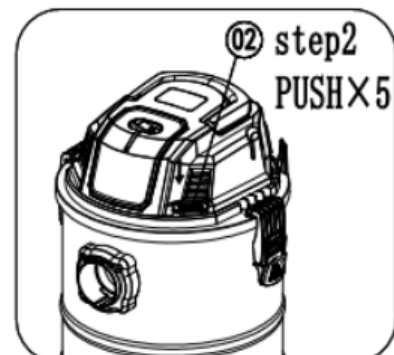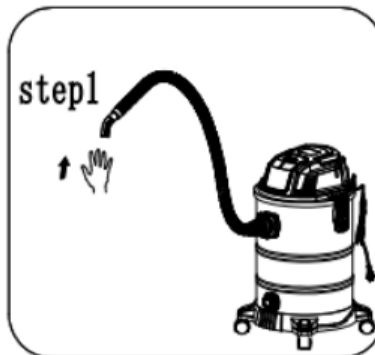

Before we use the machine, we need assemble relative filter accordingly.

This model is good for sucking tiny dust, and avoid the tiny dust block the filter near the head easily.

***With such filter cleaning device, it can maximize the efficiency of the tank's usage and reduce the cleaning frequency of the filter.

***Use time of filter cleaning function: when we feel the machine's dust absorption ability becomes weak or the vacuum cleaner works for some time, then we can use such cleaning function.

***Usage: when we use filter cleaning device, DO make sure to keep the machine on.
Step 1: Disconnect the hose handle from the plastic tube, assemble the hepa filter as above drawing,

Step 2: Block the hose or the inlet part (fig12)

Step 3: Press the cleaning button for 5 times. with an operation interval of 1s, to complete a filter cleaning operation.

Do as above steps for next time's cleaning.

Warning: Do not wait until the suction loss of the vacuum cleaner is too large to use such filter cleaning function, or else the filter cleaning device will become very poor!

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

