


GADNIC

MANUAL DE USUARIO INFLADOR DE NEUMÁTICOS *POWER AIR*

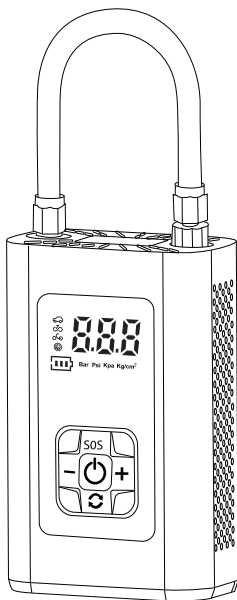

AV000042


Antes de utilizar el producto, lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas.

Introducción del Producto

El inflador puede inflar algunas motos, bicicletas, carros, pelotas, la lista detallada la puede encontrar en la página de venta de productos o consultar con servicio al cliente.

Descripción de los Componentes

- | | |
|--|---|
| 1 Boquilla de aire americana | 2 Tubo de inflado de aire a alta presión |
| 3 Interfaz de tubo de aire | 4 Iluminación / lámpara de rescate SOS |
| 5 Compartimento de almacenamiento del tubo de aire | 6 Selección de modo |
| 7 Visualización de la presión de los neumáticos | 8 Orificio de disipación de calor |
| 9 Pantalla de potencia | 10 interruptor de unidad |
| 11 Botón de luz (interruptor) | 12 Baja la presión de aire preestablecida |
| 13 Aumenta la presión de aire preestablecida | 14 Botón de encendido (encendido/apagado) |
| 15 Cambia el modo de inflación, mantenga pulsado para cambiar de unidad. | |

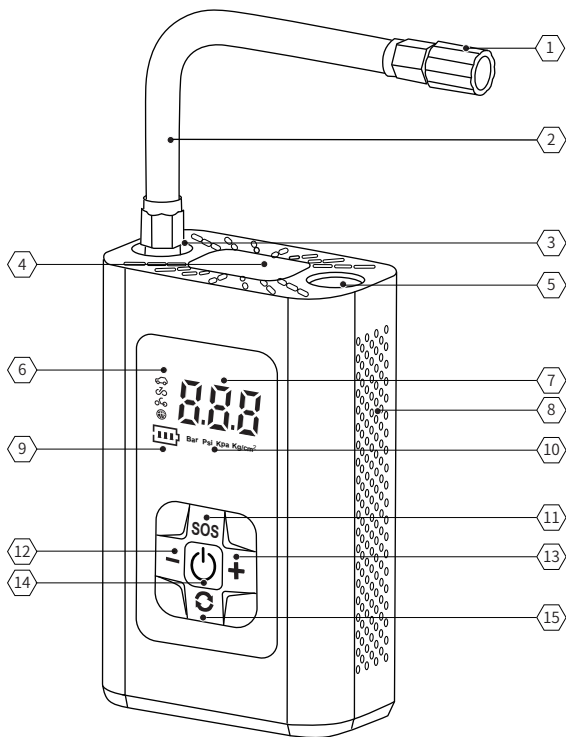

Consejo: Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. en el manual son todos diagramas esquemáticos y son solo para referencia. Debido a las actualizaciones del producto, puede haber ligeras diferencias entre el producto real y el diagrama esquemático, consulte el producto real.

Accesorios del Producto



Boquilla x 1



Aguja de aire x 1



Boquilla de aire x 2



Tubo de inflado
de aire a alta
presión x 1



Cable de
carga x 1



Bolsa de almacenamiento x 1
(Opcional)



Martillo de seguridad x 1
(Opcional)



Silicona anti-escaldado x 1
(Opcipnal)

Manual de Instrucciones

1. Visualización de energía y carga

Pantalla de energía




La batería se muestra como tres celdas y el número de celdas encendidas representa la energía restante.

Una red encendida: $0\% < \text{potencia} \leq 30\%$

Dos redes encendidas: $30\% < \text{potencia} \leq 65\%$

Tres redes encendidas: $65\% < \text{potencia} \leq 100\%$

Cargando

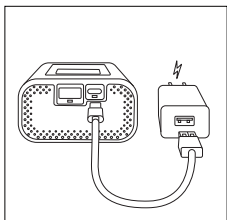


Cargue completamente antes de usarlo por primera vez. Utilice el cable de carga para conectar el adaptador USB de 5 V para cargar el inflador.

Cargue hasta que la pantalla de visualización muestre 3 cuadrículas que indiquen que está completamente cargada.

Consejo

- Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela cada 1 mes.

2. Encender y Apagar

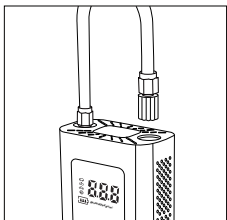

Encender

Presione el botón del interruptor durante 3 segundos, la máquina comenzará a funcionar. En el estado de encendido, si no hay operación dentro de los 3 minutos, se apagará. Después de que se extrae la tráquea de alta presión, se apaga automáticamente, puede presionar el botón de inicio y parada para encender la máquina nuevamente.

Apagar

En el estado de funcionamiento, mantenga presionado el botón para apagar la máquina.

3. Conecte el tubo de alta presión con la boquilla

Boquilla de aire americana

Estilo de boquilla	Interfaz inflable
	

Las bicicletas de montaña, las bicicletas eléctricas, las motocicletas y los automóviles están equipados con boquillas de aire de estilo americano.

Inflado: Conecte la boquilla americana a la boquilla americana en el tubo de alta presión para inflar.

Desinflado: Desinflar presionando la aguja de aire dentro de la boquilla con una herramienta adecuada (por ejemplo, una llave allen de 4 mm).

Adaptadores de boquilla francesa

Estilo de boquilla	Interfaz inflable
	

Se utilizarán adaptadores de boquillas francesas al inflar bicicletas de carretera y varias bicicletas de montaña.

Inflado: 1. Conecte los adaptadores de boquilla francesa con la interfaz de boquilla americana en el tubo de inflado de aire a alta presión

2. Desatornille los tornillos de boquilla francesa de los neumáticos.

3. Conecte la boquilla francesa al adaptador para inflar.

Desinflado: Desenrosque el tornillo en la boca de la boquilla francesa y presione la boquilla para desinflarla.

Agujas de aire

Estilo de boquilla	Interfaz inflable
	

Se requieren agujas de aire cuando se inflan balones como los de baloncesto y fútbol.

Inflado: Atornille la aguja y la interfaz de la boquilla americana e inserte la aguja en el orificio de inflado de la bola para inflar.

Desinflado: Enchufe la aguja de aire directamente en el orificio de inflado de la bola para desinflar.

Otras boquillas

Interfaz inflable


Los flotadores o botes inflables estarán equipados con boquillas como se muestra aquí.


Inflado: atornille el conector de la boquilla e insértelo en el anillo de natación o bote de goma para inflarlo.

Desinflado: Desinfe insertando la boquilla directamente en el anillo de natación o bote de goma.

4. Detectar la presión del aire


En el estado de inflador encendido, conecte el tubo de inflado de aire de alta presión con el objeto, el número que se muestra en la pantalla de la bomba inflable es la presión actual.

Neumático

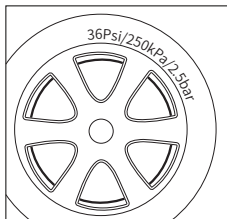

Los neumáticos para automóviles, bicicletas y motocicletas pueden soportar los rangos de presión de aire que están marcados en las paredes laterales de los neumáticos. La presión de aire de guía del neumático del automóvil está marcada cerca de la pared interior de la puerta del lado del conductor. El nivel de presión de inflado está relacionado con el peso de la carga; para obtener recomendaciones más detalladas sobre la presión del aire, consulte el manual del automóvil.

Pelota

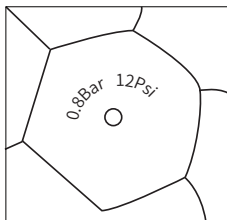

La presión inflable de balones como fútbol, baloncesto y voleibol está marcada alrededor del puerto inflable.

5. Manómetro inflable recomendado para productos comunes

	Tipo de Producto	Rango de presión recomendado
Bicicleta	Neumáticos de bicicleta plegable asistidos eléctricamente	45-50psi
	Neumático de bicicleta de 12 、 14 、 16 pulgadas	30-50psi
	Neumático de bicicleta de 20 、 22 、 24 pulgadas	40-50psi
	Neumático de bicicleta de montaña de 26 、 27,5 、 29 pulgadas	45-65psi
	Neumático scooter eléctrico	45-50psi
	Monociclo de equilibrio	40-60psi
	Neumático de apertura de bicicleta de carretera 700c	100-130psi
	Neumático de apertura de bicicleta de carretera 700c	120-145psi
Motocicleta	Motocicleta, neumático de motocicleta eléctrica	1.8-3.0bar
Vehiculo	Neumático de auto pequeño	2.2-2.8bar
Pelota	Baloncesto	7-9psi
	Fútbol americano	8-16psi
	Vóleibol	4-5psi
	Rugby	2-14psi

Consejo: El valor de rango de presión recomendado del inflable es solo para referencia, consulte los requisitos del manual de instrucciones del producto inflado.

6. Neumático inflable preestablecido

Cambio de modo

Presione brevemente el botón de modo para cambiar los siguientes cinco modos inflables en la pantalla. Mantenga presionado el botón de modo antes de inflar para cambiar bar, psi, Kpa, kg/cm²

Modo libre: la presión preestablecida se puede ajustar libremente y los valores y las unidades se pueden recordar.

Rango ajustable: 3-150 psi/0,2-10,3 bar



Modo de coche: predeterminado 36Psi

Rango ajustable: 26-50 Psi



Modo de bicicleta: predeterminado 45 psi

Rango ajustable: 30-65 psi



Modo de motocicleta: default32Psi

Rango ajustable: 26-45 Psi



Modo de bola: predeterminado 9psi

Rango ajustable: 4-16 psi

Los valores preestablecidos se ajustan con precisión



"+" "-" Cualquier botón representa manualmente el aumento y la disminución del valor de presión de los neumáticos preestablecido, cada vez que se presiona aumenta 0,05 bar, 0,5 psi, 0,05 kg/cm² o 5 kpa al valor máximo y mínimo a su vez, el estado de funcionamiento actual no cambia cuando se configura la presión preestablecida.

Encendiendo



Presione el botón de luz nuevamente para encender la iluminación de luz blanca, presione nuevamente para cambiar a luz roja parpadeante (intervalo de parpadeo 1 s), presione nuevamente para cambiar a luz roja parpadeante rápida (intervalo de parpadeo 0.5 s) y presione nuevamente para apagar la luz .

7. Inflado

Empezar a inflar



Presione brevemente el botón del interruptor para comenzar a inflar. Durante el proceso de inflación, habrá un ruido de 75-80 decibelios, preste atención a la protección. Cuando se trabaja durante mucho tiempo, la temperatura del tubo de aire de alta presión y del anfitrión aumenta, evite el contacto a largo plazo con el tubo de aire de alta presión con la mano.

Parar de inflar



Cuando la presión del aire alcanza el valor de presión preestablecido, el inflador deja de inflarse automáticamente. El inflado también se puede detener presionando el botón del interruptor brevemente durante el proceso de inflado.

Parar de inflar

Cuando la presión del aire alcanza el valor de presión preestablecido, el inflador deja de inflarse automáticamente. El inflado también se puede detener presionando el botón del interruptor brevemente durante el proceso de inflado.

8. Desenrosque la boquilla

La temperatura del tubo de inflado de aire de alta presión es alta después del inflado, preste atención para protegerlo cuando desmonte la boquilla. Habrá una ligera fuga de aire durante el desmontaje, desmonte rápidamente para reducir la cantidad de salida de aire.

9. Se puede utilizar como banco de energía

En el estado de plena potencia, el inflador se puede utilizar como un banco de energía de 5 V/1 A y debe encenderse.

Resolución de fallas

Falla	Método de exclusión
Inflación lenta	1. Si la potencia es suficiente. 2. Compruebe si el tubo de inflado de aire tiene fugas. 3. Compruebe si las piezas de conexión en ambos extremos del tubo están apretadas. 4. Verifique si los objetos inflados tienen fugas.
No se puede inflar cuando se enciende	1. Compruebe si la potencia es suficiente. 2. Compruebe si la presión actual de los neumáticos es superior al valor preestablecido.
No se puede subir o bajar la presión preestablecida	Compruebe si está en el modo inflable incorrecto, seleccione el modo Pro para ajustar de 3 a 150 psi.
Infla con normalidad pero la presión se muestra como cero	Los productos inflables de baja presión, como los globos, no se encuentran dentro del rango medible del equipo.
Fuga en el tubo de aire de conexión	Apriete el tubo de aire
Disminución de la presión de los neumáticos	Habrà un espacio de caída de 1 a 2 psi cuando el aire se bombee a un valor preestablecido y haya una diferencia de presión entre los orificios de salida y entrada.
El ícono de nivel de energía en el estado de carga es inconsistente con el estado de espera	La batería de litio de potencia tiene una caída de voltaje significativa durante el proceso de descarga, por lo que la inconsistencia entre el ícono de nivel de batería y el estado de espera no es una falla.
El ícono de nivel de energía no se enciende después de cargar	Reemplace el adaptador de seguridad y el cable de carga original para recargar,
No se pueden cargar otros dispositivos	1. Compruebe si la potencia es suficiente. 2. El parámetro de salida es 5V/1A, confirme si el dispositivo cargado es adecuado. 3. En el estado inflado, no se puede utilizar como banco de energía. 4. Utilice el cable de carga original compatible con el dispositivo cargado para cargar,
Otra situación	Reiniciar la máquina