

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

INFLADOR
INLÁMBRICO
AEROPUMP



AV000057



(Lea este manual antes de utilizar este producto)

ADVERTENCIA

Los niños no deben utilizarlo solos.
No utilice el inflador bajo la luz del sol, a alta temperatura o a alta presión. No sumerja el inflador en agua.
No exponga el inflador a la lluvia ni lo sumerja en agua.
Se recomienda apagar el Inflador y dejarlo enfriar durante 30 minutos después de un uso constante de 10 minutos.
Se recomienda apagar el inflador después de usarlo.
Asegúrese de leer todas las advertencias e instrucciones antes de utilizar este producto. El uso inadecuado de este producto puede provocar daños en el producto, exceso de calor, humos tóxicos, incendio o explosión de los que el Vendedor no se hace responsable.


ATENCIÓN

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el Tire Inflador a la lluvia. Guárdelo en interiores y lejos del fuego.
Atención:
1. Este producto tendrá una ligera fiebre en funcionamiento normal, que es un fenómeno normal.
2. Para prolongar la vida útil de la bomba de aire, no se recomienda inflarla continuamente durante más de 10 minutos. Si es inevitable trabajar durante mucho tiempo, por favor haga descansos intermitentes para que el inflador de neumáticos se enfríe.

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Versión del producto	con cable	inalámbrico	con y sin cable
Modelo de producto	CZK-5621	CZK-5621	CZK-5621
Tensión	DC 12V	7.4V	DC 12V/7.4V
Potencia	70W	50W	70W/50W
Capacidad de la batería		2000mAh*2	2000mAh*2

DISEÑO

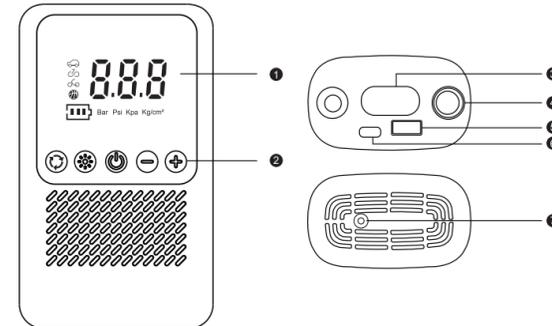

- 1 Pantalla de visualización digital
- 2 Botones de funcionamiento
- 3 Luz LED
- 4 Conexión para manguera de aire
- 5 Salida USB
- 6 Puerto de carga Tipo-C
- 7 Puerto para el cable del encendedor

Accesorio



GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de uso ① (A pilas)
*Por favor, cárgalo completamente antes de usarlo

- 1 Conecte la manguera de aire al inflador de neumáticos
- 2 Conecte el otro extremo de la manguera de aire a la válvula del neumático
- 3 Mantenga pulsado el botón "⏻" para activar el inflador de neumáticos.
- 4 Mantenga pulsada la tecla "↺" para cambiar de unidad.
- 5 Presione "↺" Para cambiar entre los 4 modos 🚗 🏍️ 🚲 🏐
- 6 Pulse el botón "+/-" para preajustar la presión de los neumáticos.
- 7 Presione "⏻" para iniciar el inflador.
- 8 Espere a que el inflador de neumáticos infle hasta que se detenga automáticamente

ACABADO

Instrucciones de uso ② (Fuente de alimentación para cigarrillos)

- 1 Arrancar el coche
- 2 Conecte el cable de alimentación al puerto del encendedor de cigarrillos
- 3 Inserte la clavija del encendedor en la toma del encendedor del coche.
- 4 Conecte la manguera de aire al inflador de neumáticos
- 5 Conecte el otro extremo de la manguera de aire a la válvula del neumático
- 6 Mantenga pulsada la tecla "↺" para cambiar de unidad.
- 7 Presione "↺" Para cambiar entre los 4 modos 🚗 🏍️ 🚲 🏐
- 8 Pulse el botón "+/-" para preajustar la presión de los neumáticos.
- 9 Presione "⏻" para iniciar el inflador.
- 10 **ACABADO**

Cuatro modos



Presión de neumáticos preestablecida

Mantenga pulsado "↺" para cambiar de unidad. Utilice el botón "+" o "-" para ajustar el valor numérico, y espere unos segundos después del ajuste para que los números dejen de parpadear. A continuación, encienda el interruptor de inflado para iniciar el proceso. El inflador de neumáticos dejará automáticamente de inflar cuando alcance la presión de aire especificada.

