GADNIC

MANUAL DE USUARIO

INFLADOR
INALÁMBRICO

GADNIC WARRANTY

AV000221

ADVERTENCIA

Los niños no deben utilizar solos el inflador de neumáticos.
No utilice nunca el inflador de neumáticos bajo la luz directa del sol, a altas temperaturas o en entornos de alta presión.
Mantenga el Inflador de neumáticos alejado del agua y la lluvia; no es apto para su uso en el agua. Para evitar daños, calor excesivo, humos tóxicos, incendios o explosiones, apague el inflador y déjelo enfriar durante 30 minutos después de 10 minutos de uso.
Desconecte siempre el interruptor de alimentación después de cada uso.
Antes de utilizar este producto, lea atentamente todas las advertencias e instrucciones. El uso inadecuado puede ocasionar daños al producto que exceden la responsabilidad del Vendedor.

ATENCIÓN

Para minimizar el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el Inflador de Neumáticos a la lluvia. Se recomienda guardarlo en un lugar cerrado y alejado de cualquier fuente de fuego. Atención:
1. Este producto puede experimentar un ligero calentamiento durante su funcionamiento normal, lo cual se considera un hecho típico.
2. Con el fin de prolongar la vida útil de la bomba de aire, no recomendamos un inflado continuo durante más de 10 minutos. Si fuera necesario un uso prolongado, se aconseja realizar pausas intermitentes para permitir el enfriamiento del inflador.
3. El voltaje de carga es de 5 ± 0,5V.

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Versión del producto	Con y sin cable
Tensión	11.1V
Capacidad de la batería	2600mAh x 3

DISPOSICIÓN

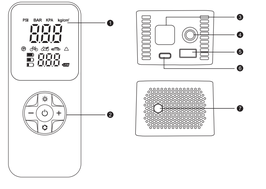

1. Pantalla digital
2. Botones de funcionamiento
3. Luz LED
4. Conexión para manguera de aire
5. Salida USB
6. Puerto de carga Tipo-C
7. Puerto para el cable del encendedor

Accesorios

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

instrucciones de uso ①

*Por favor, cárgalo completamente antes de usarlo

1. Conecte la manguera de aire al inflador de neumáticos

2. Conecte el otro extremo de la manguera de aire a la válvula del neumático

3. Pulse prolongadamente el botón " ⏻ " para activar el inflador de neumáticos.

4. Pulsar prolongadamente la tecla " ⟳ " para cambiar de unidad de medida

5. Pulse " ⟳ " para cambiar a estos modos:

6. Pulse el botón " + " o " - " para preajustar la presión de los neumáticos.

7. Pulse " ⏻ " para poner en marcha el inflador de neumáticos

8. ACABADO

El inflador de neumáticos se detendrá automáticamente cuando la presión de los neumáticos alcance el valor preestablecido.

Instrucciones de uso ② （Fuente de alimentación para cigarrillos）

1. Arranca el motor del coche

2. Conecte el cable de alimentación al puerto del encendedor de cigarrillos

3. Inserte la clavija del encendedor en la toma del encendedor del coche

4. Conecte la manguera de aire al inflador de neumáticos

5. Conecte el otro extremo de la manguera de aire a la válvula del neumático

6. Mantenga pulsada la tecla " ⟳ " para cambiar de unidad de medida

7. Pulse " ⟳ " para cambiar de modo; hay cinco modos para elegir: "

8. Pulse el botón " + " o " - " para preajustar la presión de los neumáticos.

9. Pulse el botón " ⏻ " para poner en marcha el inflador de neumáticos.

10. ACABADO

El inflador de neumáticos se detendrá automáticamente cuando la presión de los neumáticos alcance el valor preestablecido.

Cinco modalidades

Para llanta de coche | Para moto | Para bicicleta | Para pelotas | Personalizado

Preajuste de la presión de los neumáticos

Pulse prolongadamente " ⟳ " para conmutar la unidad. Utilice los botones "+" o "-" para ajustar el valor numérico, y espere unos segundos después del ajuste para que los números dejen de parpadear. A continuación, encienda el interruptor de inflado para iniciar el proceso. El inflador de neumáticos dejará de inflar automáticamente cuando alcance la presión de aire especificada.

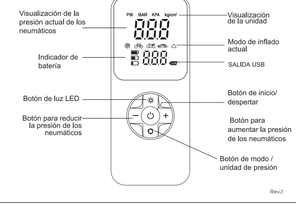

Rev.1

SERVI TECH

SERVICIO TECNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar