

VETRA

by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

COMPRESOR INFLADOR PORTATIL



AV000420

Índice

Español5

Português.....13

English21

MANUAL DE USUARIO INFLADOR DE NEUMÁTICOS CON ARRANCADOR



(Lea este manual antes de utilizar este producto)

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

Descripción del producto

Este producto es una máquina multifunción que combina una fuente de energía de emergencia, una bomba de aire y un inflador de neumáticos para automóviles. Se puede utilizar para el encendido de emergencia de automóviles que no arrancan debido a la baja carga de la batería, y también se puede utilizar para inflar neumáticos de automóviles. Además, tiene una salida de 5V/2 A, lo que lo hace conveniente para cargar la mayoría de los teléfonos inteligentes y tablets.


Contenido del paquete

Inflador de neumáticos con arrancador de batería *1
Manual del usuario *1
Cable de carga USB *1
Cable de arranque inteligente *1
Manguera de aire* 1
Boquilla de aire *4

Parámetros del producto

Nombre: Inflador de neumáticos con arrancador de batería
Capacidad de la batería: 8000mAh/29,6 Wh
Capacidad nominal: 14,8V 2000 mAh
Salida de arranque: 14,8V
Corriente de arranque: 400A
Corriente máxima: 800A
Entrada: Tipo C, 5V-2A
Potencia de inflado: 100W

Características del producto e instrucciones del diagrama

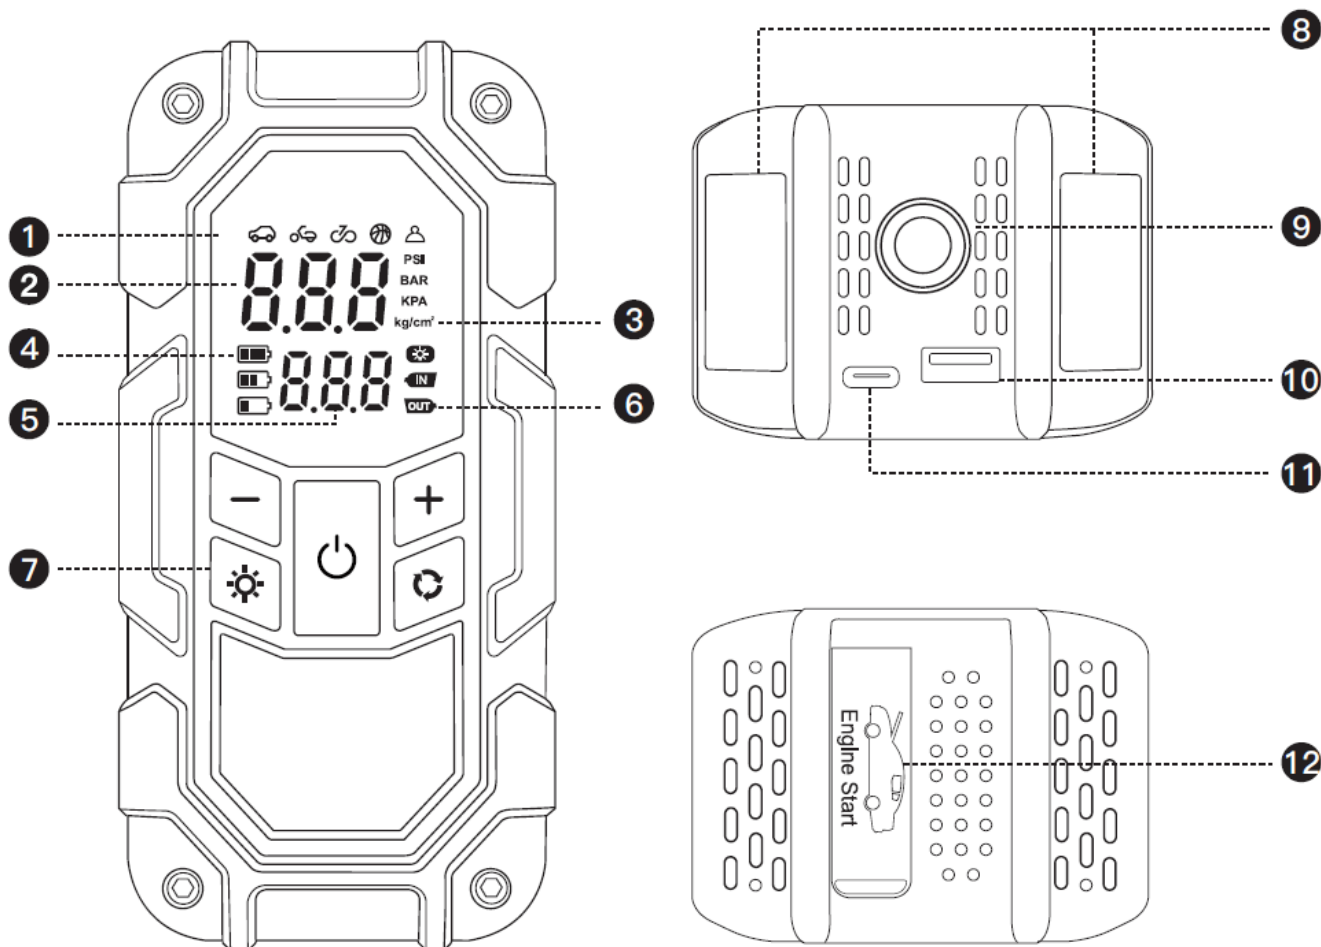

- 1 Modos de inflado
- 2 Valor de inflado en tiempo real
- 3 Unidades de presión
- 4 Indicador de capacidad de la batería
- 5 Presión preestablecida
- 6 Indicador de luz/entrada/salida
- 7 Botón de funcionamiento
- 8 Luz LED
- 9 Interfaz de conexión de la manguera de aire
- 10 Salida USB
- 11 Entrada tipo C
- 12 Interfaz EC5 (Interfaz de cable puente)

Características del producto e instrucciones del diagrama

Botón 1: Mantenga presionado para encender/apagar la unidad. Presione para iniciar/detener la bomba de aire.

Botón 2: Presione para configurar el valor de presión para disminuir (mantenga presionado para disminuir rápidamente el valor de presión preestablecido).

Botón 3: Presione para cambiar el modo de iluminación: Presione una vez para luz blanca, presione de nuevo para luz roja de baja frecuencia, presione de nuevo para luz roja de alta frecuencia, presione de nuevo para apagar la luz. (Mantenga presionado durante 1.5 segundos para apagar la luz)


Botón 4: Presione para configurar el valor de presión para aumentar (mantenga presionado para aumentar rápidamente el valor de presión preestablecido).

Botón 5: Presione para cambiar el modo de presión preestablecido: Auto 36 PSI, Motocicleta 32 PSI, Bicicleta 30 PSI, Baloncesto 8 PSI, Modo personalizado 36 PSI. Mantenga presionado para cambiar entre unidades de presión: PSI, BAR, KPA, kg/cm².


Botón 6: Salida forzada manual

El cable inteligente entrará en estado protegido cuando la batería del arrancador esté demasiado baja. Si necesita forzar el arranque, asegúrese de conectar la polaridad correctamente. Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para forzar el arranque. (Advertencia: Desactiva la protección de seguridad y fuerza la salida manualmente. Solo para usar cuando el voltaje de la batería es demasiado bajo para ser detectado).

Pulse el botón de nuevo para entrar en estado protegido. El cable vuelve al modo de espera, la luz roja y la luz verde parpadean alternativamente

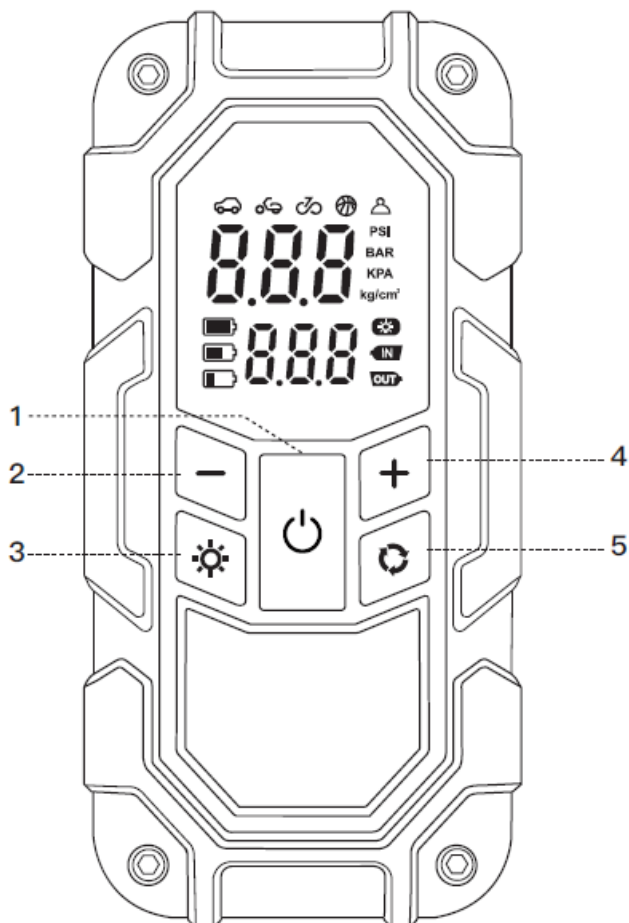

Cable de arranque inteligente

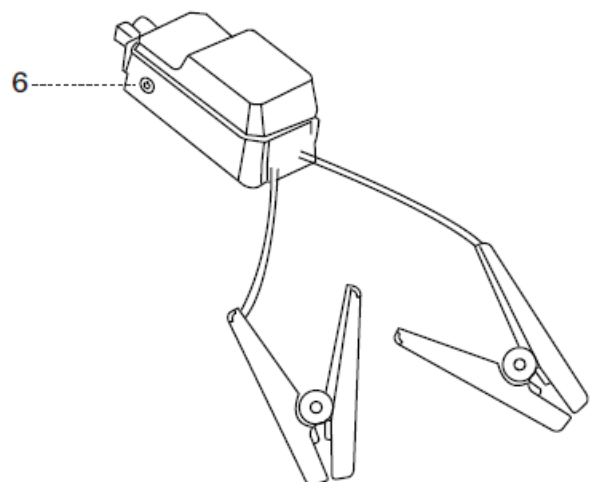

Instrucciones de uso del producto

Arranque del coche:

1. Inserte el cable de arranque inteligente en la interfaz EC5 y las luces del cable parpadearán alternativamente entre rojo y verde.
2. A continuación, abra el capó del coche y sujete el cable inteligente a la batería (el polo positivo de la pinza corresponde al polo positivo de la batería y el polo negativo de la pinza corresponde al polo negativo de la batería).
3. Regrese al coche y arranque el motor.
4. Desconecte la fuente de alimentación inmediatamente después de arrancar el coche.

Inflado de neumáticos:

1. Conecte la manguera de aire a la máquina y conecte la boquilla correspondiente según el elemento de inflado.
2. Ajuste la presión preestablecida pulsando los botones “+” y “-”.
3. Pulse el botón de inflado para iniciar el inflado. Presiónelo de nuevo para detener el inflado.
4. Con el motor encendido, la pantalla digital muestra la presión actual después de conectar la manguera de aire.
5. Para garantizar la seguridad, verifique la presión de inflado requerida del artículo que se va a inflar antes de inflarlo para evitar lesiones personales causadas por un inflado excesivo.
6. El rango de presión de los neumáticos que pueden soportar los neumáticos de automóviles, bicicletas y motocicletas está marcado en el flanco del neumático. La presión de inflado recomendada para automóviles está marcada cerca de la pared interior de la puerta del lado del conductor, y la presión de inflado está relacionada con el peso de la carga. Para obtener recomendaciones de presión de aire más detalladas, consulte el manual del propietario del automóvil.

Características del producto e instrucciones de diagrama Instrucciones de funcionamiento del producto

Información de seguridad del producto:

1. Antes de usar, compruebe la carga restante de la batería. No lo utilice como arrancador cuando la carga restante sea inferior al 50 % o la temperatura de la máquina sea alta. El tiempo de inflado continuo único no puede exceder los 20 minutos.
2. Asegúrese de que el enchufe EC5 (abrazadera de cable inteligente) esté completamente insertado en la interfaz de la fuente de alimentación. De lo contrario, afectará el rendimiento del arranque y podría afectar negativamente a la parte plástica de la interfaz, que incluso podría derretirse.
3. No utilice el arrancador para arrancar el coche con frecuencia. El intervalo de tiempo entre dos arranques debe ser superior a 30 segundos.
4. Después de conectar el arrancador y la batería del coche, arranque el coche inmediatamente.
5. Si el coche no arranca, compruebe si la abrazadera de cable inteligente está bien conectada o si la superficie de la interfaz de la batería tiene óxido o suciedad. Limpie la superficie y luego arranque el coche. Si el coche no arranca después de tres intentos consecutivos, deje de forzar el arranque del coche; de lo contrario, dañará el producto.
6. No guarde este producto en un entorno de alta temperatura, luz intensa o campo magnético intenso, ni lo coloque en otros entornos hostiles, como una fuente de fuego. Si entra en contacto con una pequeña cantidad de agua, séquelo de forma natural antes de usarlo.
7. El uso inadecuado del producto puede causar daños al propio producto o poner en peligro la seguridad personal o de la propiedad.
8. Los consumidores que infrinjan las instrucciones y utilicen el producto de forma incorrecta asumirán todas las consecuencias, y la empresa no será responsable de ninguna responsabilidad legal. Se prohíbe estrictamente que las personas no profesionales desmonten este producto.

9. Evite utilizar aparatos eléctricos o cargas que excedan la corriente de salida de este producto. (Si se fuerza su uso, se activará la protección del circuito y el producto no funcionará).
10. Evite acciones físicas intensas como golpear, lanzar, pisar y apretar, entre otras.
11. Este producto no es un juguete y los niños tienen prohibido usarlo. Se recomienda que los usuarios sean mayores de 16 años y, durante el proceso de inflado, mantengan una distancia segura entre los niños y el producto.
12. Este producto puede dañarse si no se utiliza durante un tiempo prolongado y se recomienda cargarlo al menos una vez cada tres meses.
13. Antes de ajustar el valor de la presión de inflado, confirme que se haya seleccionado la unidad de medida correcta; de lo contrario, podrían producirse accidentes como el reventón de neumáticos. Conversiones de unidades comunes: lbar = 14,5 PSI, lbar = 100 kPa, lbar = 1,02 kg/cm².
14. Al inflar, no se aleje y observe el proceso de inflado para evitar que la presión de inflado sea demasiado alta cuando no se establece la presión preestablecida
15. Úselo en un ambiente seco y limpio. La entrada de arena y polvo puede dañar el producto. El producto no es impermeable y no debe lavarse con agua

Solución de problemas

Fenómeno de fallo	Método de supresión
Inflado lento	Compruebe si la electricidad es suficiente, compruebe si la manguera de aire tiene fugas, compruebe si la manguera de aire está conectada al neumático firmemente, compruebe si el elemento aireado tiene fugas
Enciende la máquina pero no se puede inflar	Compruebe si la presión actual de los neumáticos es superior al valor preestablecido.
Inflado normal pero presión cero	Los globos, pelotas y otros productos hinchables de baja presión no entran en el ámbito de aplicación del equipo.
Hay una caída en la presión de los neumáticos	Cuando la bomba se detiene en 36 PSI, habrá 1-2 PSI espacio de caída, y hay una diferencia de presión entre la salida de aire y la entrada de aire
Hay fugas de aire al conectar la manguera de aire	Apriete la manguera de aire

Fenómeno de fallo	Método de corrección
Luz roja siempre encendida, luz verde apagada.	1. Alta tensión (Más de 17,5 + 0,3V) detectada en el puerto EC5 2. Baja tensión (menos de 13 + 0,3 V) detectada en el puerto EC5Arrancador de arranque (Batería detectada) 60 segundos de tiempo de espera / Arrancador de arranque (Batería no detectada) 180 segundos de tiempo de espera
Luz roja siempre encendida, luz verde apagada, pitido del zumbador	1. Si el cable conectado en el arrancador de salto, pero no conecte la batería del coche. El jumpstarter puede cortocircuito, no lo use. 2. Polaridad inversa detectada. Es necesario invertir las conexiones de la batería 3. Cortocircuito detectado en los clips de la batería. Retire todas las cargas, vuelva a conectar las pinzas a la batería. 4. Alta tensión detectada en las pinzas (la pinza está conectada a un sistema de tensión superior a 18V, como 24V).
Las luces roja y verde están siempre encendidas	Sobrecorriente detectada en las pinzas. Necesidad de desconectar el cable del arrancador y la batería del coche.

MANUAL DO USUÁRIO

INFLADOR DE PNEUS

COM INICIADOR



(Leia este manual antes de usar o produto)

Leia atentamente este manual antes de usar o aparelho e guarde-o para referência futura.

Descrição do produto

Este produto é uma máquina multifuncional que combina uma fonte de energia de emergência, uma bomba de ar e um inflador de pneus de carro. Ele pode ser usado para a partida de emergência de carros que não dão partida devido à baixa carga da bateria e também pode ser usado para encher pneus de carros. Além disso, ele suporta saída de 5V/2A, o que o torna conveniente para carregar a maioria dos smartphones e tablets.

Conteúdo da embalagem

Inflador de pneus com reforço de bateria *1

Manual do usuário *1

Cabo de carregamento USB *1

Cabo do Smart Starter *1

Mangueira de ar *1

Bocal de ar *4

Parâmetros do produto

Nome: Inflador de pneus com partida de bateria

Capacidade da bateria: 8000 mAh/29,6 Wh

Capacidade nominal: 14,8 V 2000 mAh

Saída de partida: 14,8 V


Corrente de partida: 400 A

Corrente máxima: 800 A

Entrada: Tipo C, 5 V-2 A

Potência de inflação: 100 W

Recursos do produto e instruções do diagrama

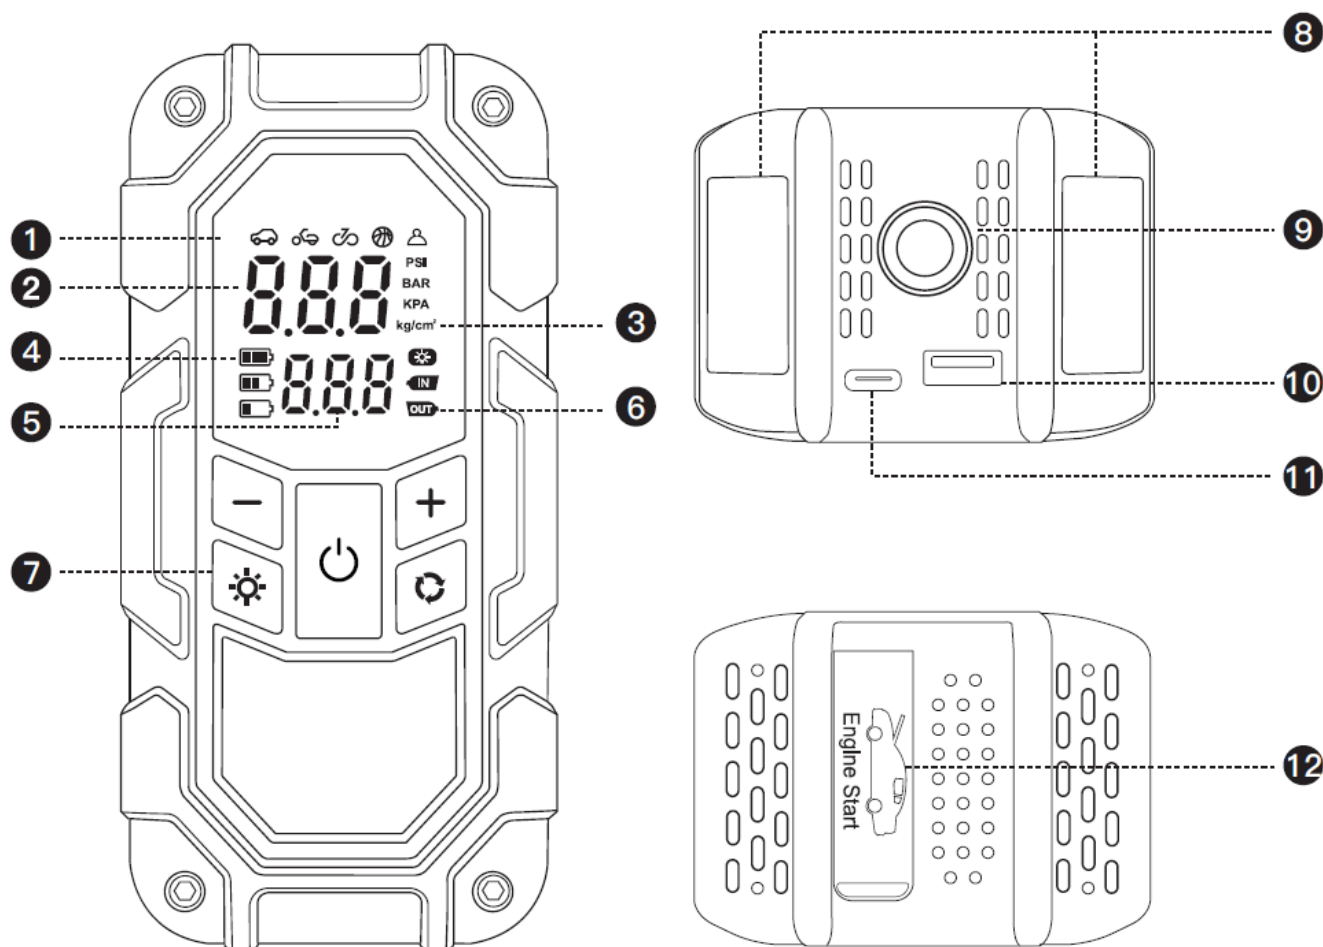

- 1 Modos de inflação
- 2 Valor de inflação em tempo real
- 3 Unidades de pressão
- 4 Indicador de capacidade da bateria
- 5 Pressão predefinida
- 6 Indicador de luz/entrada/saída
- 7 Botão de operação
- 8 Luz LED
- 9 Interface de conexão da mangueira de ar
- 10 Saída USB
- 11 Entrada tipo C
- 12 Interface EC5 (interface de cabo de jumper)

Recursos do produto e instruções do diagrama

Botão 1: Pressione e mantenha pressionado para ligar/desligar a unidade. Pressione para iniciar/parar a bomba de ar.

Botão 2: Pressione para definir a diminuição do valor da pressão (pressione e mantenha pressionado para diminuir rapidamente o valor de pressão predefinido).

Botão 3: Pressione para alterar o modo de iluminação: Pressione uma vez para luz branca, pressione novamente para luz vermelha de baixa frequência, pressione novamente para luz vermelha de alta frequência, pressione novamente para desligar a luz (pressione e mantenha pressionado por 1,5 segundo para desligar a luz).


Botão 4: Pressione para definir o aumento do valor da pressão (pressione e mantenha pressionado para aumentar rapidamente o valor da pressão predefinida).

Botão 5: Pressione para alterar o modo de pressão predefinido: Auto 36 PSI, Motocicleta 32 PSI, Bicicleta 30 PSI, Basquete 8 PSI, Modo personalizado 36 PSI. Pressione e mantenha pressionado para alternar entre as unidades de pressão: PSI, BAR, KPA, kg/cm².


Botão 6: Saída forçada manual

O cabo inteligente entrará em um estado protegido quando a bateria de partida estiver muito fraca. Se você precisar forçar a partida, certifique-se de conectar a polaridade corretamente. Pressione e mantenha pressionado esse botão por 2 segundos para forçar a partida. (Aviso: desativa a proteção de segurança e força a saída manualmente. Somente para uso quando a tensão da bateria estiver muito baixa para ser detectada).

Pressione o botão novamente para entrar no estado protegido. O cabo retorna ao modo de espera, a luz vermelha e a luz verde piscam alternadamente.

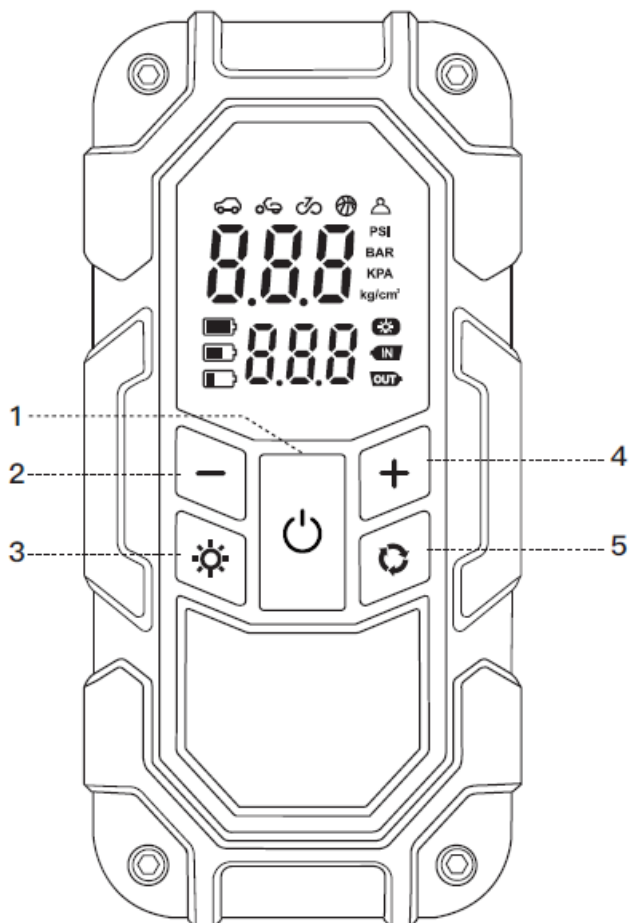

Cabo Smart Starter

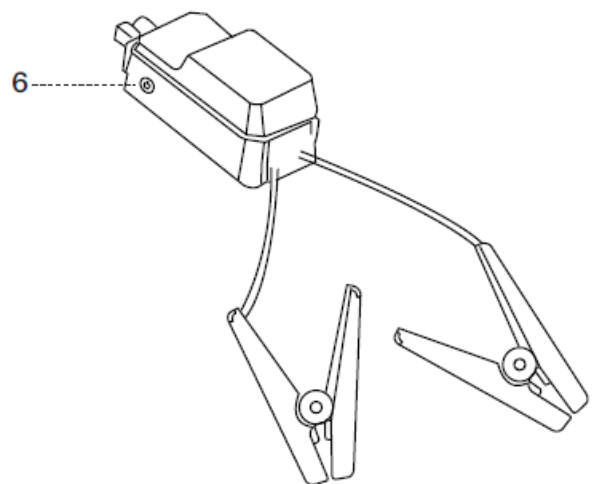

Instruções de uso do produto

Ligar o carro:

1. insira o cabo de partida inteligente na interface EC5 e as luzes no cabo piscarão alternadamente em vermelho e verde.
2. Em seguida, abra o capô do carro e conecte o cabo inteligente à bateria (o polo positivo da braçadeira corresponde ao polo positivo da bateria e o polo negativo da braçadeira corresponde ao polo negativo da bateria).
3. Volte para o carro e ligue o motor.
4. Desconecte a fonte de alimentação imediatamente após ligar o carro.

Inflação dos pneus:

1. Conecte a mangueira de ar à máquina e coloque o bocal correspondente de acordo com o elemento de inflação.
2. Ajuste a pressão predefinida pressionando os botões “+” e “-”.
3. Pressione o botão de inflação para iniciar a inflação.
Pressione-o novamente para interromper a inflação.
4. Com o motor ligado, o visor digital mostra a pressão atual após a conexão da mangueira de ar.
5. Para garantir a segurança, verifique a pressão de inflação necessária do item a ser inflado antes de inflar para evitar lesões pessoais causadas por excesso de inflação.
6. A faixa de pressão que os pneus de automóveis, bicicletas e motocicletas podem suportar está marcada na parede lateral do pneu. A pressão de ar recomendada para automóveis está marcada perto da parede interna da porta do lado do motorista, e a pressão de ar está relacionada ao peso da carga. Para obter recomendações mais detalhadas sobre a pressão do ar, consulte o manual do proprietário do carro.

Características do produto e instruções do diagrama Instruções de operação do produto

Informações sobre a segurança do produto:

1. Antes de usar, verifique a carga restante da bateria. Não use como um acionador de partida quando a carga restante for inferior a 50% ou quando a temperatura da máquina estiver alta. O tempo de inflação contínua única não pode exceder 20 minutos.
2. Certifique-se de que o plugue EC5 (braçadeira de cabo inteligente) esteja totalmente inserido na interface da fonte de alimentação. Caso contrário, isso afetará o desempenho da inicialização e poderá afetar negativamente a parte plástica da interface, que pode até derreter.
3. Não use o acionador de partida para dar partida no carro com frequência. O intervalo de tempo entre duas partidas deve ser superior a 30 segundos.
4. Depois de conectar o motor de arranque e a bateria do carro, dê a partida no carro imediatamente.
5. Se o carro não der partida, verifique se a braçadeira do cabo inteligente está conectada corretamente ou se a superfície da interface da bateria tem ferrugem ou sujeira. Limpe a superfície e, em seguida, ligue o carro. Se o carro não der partida após três tentativas consecutivas, pare de forçar a partida; caso contrário, isso danificará o produto.
6. Não armazene este produto em um ambiente de alta temperatura, luz forte ou campo magnético forte, nem o coloque em outros ambientes hostis, como uma fonte de fogo. Se ele entrar em contato com uma pequena quantidade de água, seque-o naturalmente antes de usar.
7. O uso inadequado do produto pode causar danos ao próprio produto ou colocar em risco a segurança pessoal ou a propriedade.
8. Os consumidores que violarem as instruções e usarem o produto de forma incorreta arcarão com todas as consequências, e a empresa não será responsável por nenhuma responsabilidade legal.
É estritamente proibido que pessoas não profissionais desmontem este produto.

9. Evite usar aparelhos elétricos ou cargas que excedam a corrente de saída deste produto. (Se o uso for forçado, a proteção do circuito será ativada e o produto não funcionará).
10. Evite ações físicas intensas, como bater, arremessar, pisar e apertar, entre outras.
11. Este produto não é um brinquedo e é proibido o uso por crianças. Recomenda-se que os usuários tenham mais de 16 anos de idade e, durante o processo de inflação, mantenham uma distância segura entre as crianças e o produto.
12. Este produto pode ser danificado se não for usado por um longo período de tempo e recomenda-se carregá-lo pelo menos uma vez a cada três meses.
13. Antes de definir o valor da pressão de enchimento, confirme se a unidade de medida correta foi selecionada; caso contrário, podem ocorrer acidentes, como o estouro do pneu. Conversões de unidades comuns: lbar = 14,5 PSI, lbar = 100 kPa, lbar = 1,02 kg/cm².
14. Ao inflar, não se afaste e observe o processo de inflação para evitar que a pressão de inflação seja muito alta quando a pressão predefinida não estiver definida.
15. Use em um ambiente seco e limpo. A entrada de areia e poeira pode danificar o produto. O produto não é à prova d'água e não deve ser lavado com água.

Solução de problemas

Fenômeno de falha	Método de eliminação
Inflação lenta	Verifique se a eletricidade é suficiente, verifique se a mangueira de ar está com vazamento, verifique se a mangueira de ar está conectada firmemente ao pneu, verifique se o item aerado está com vazamento
Ligue a máquina, mas não consegue inflar	Verifique se a eletricidade é suficiente. Verifique se a pressão atual dos pneus é maior do que o valor predefinido.
Inflação normal, mas pressão zero	Balões, bolas e outros produtos infláveis de baixa pressão não fazem parte do alcance do equipamento
Há uma queda na pressão dos pneus	Quando a bomba parar em 36 PSI, haverá uma queda de 1 a 2 PSI no espaço, e haverá uma diferença de pressão entre a saída e a entrada de ar
Há vazamento de ar ao conectar a mangueira de ar	Aperte a mangueira de ar

Fenômeno de falha	Método de correção
Luz vermelha sempre acesa, luz verde apagada.	1. Alta tensão (mais de 17,5 + 0,3 V) detectada na porta EC5. 2 Baixa tensão (menos de 13 + 0,3 V) detectada na porta EC5 Partida (bateria detectada) 60 segundos de tempo limite / Partida (bateria não detectada) 180 segundos de tempo limite
Luz vermelha sempre acesa, luz verde apagada, campainha emite um bipe	1. Se o cabo estiver conectado no jump starter, mas não conectar a bateria do carro. O jumpstarter pode entrar em curto-circuito, portanto, não o utilize. 2. Polaridade inversa detectada. É necessário inverter as conexões da bateria 3. Curto-circuito detectado nos cliques da bateria. Remova todas as cargas e reconecte os cliques à bateria. Detectada alta tensão nos grampos (o grampo está conectado a um sistema de tensão maior que 18 V, como 24 V).
As luzes vermelha e verde estão sempre acesas	Sobrecorrente detectada nos cliques. É necessário desconectar o cabo do jump starter e da bateria do carro.

USER MANUAL

TYRE INFLATOR

WITH STARTER



(Please read this manual before using this product.)

Read this manual carefully before using the appliance and keep it for future reference.

Product description

This product is a multifunctional machine that combines an emergency power source, an air pump and a car tyre inflator. It can be used for emergency starting of cars that won't start due to low battery charge, and can also be used to inflate car tyres. In addition, it supports 5V/2A output, which makes it convenient for charging most smartphones and tablets.


Package contents

Tyre inflator with battery booster*1
User manual*1
USB charging cable*1
Smart Starter Cable*1
Air Hose*1
Air nozzle*4

Product parameters

Name: Tyre inflator with battery starter (800 A)
Battery capacity: 8000 mAh/29.6 Wh
Rated capacity: 14.8 V 2000 mAh
Starting output: 14.8 V
Starting current: 400 A
Maximum current: 800 A
Input: Type C, 5 V-2 A
Inflation power: 100 W

Product features and diagram instructions

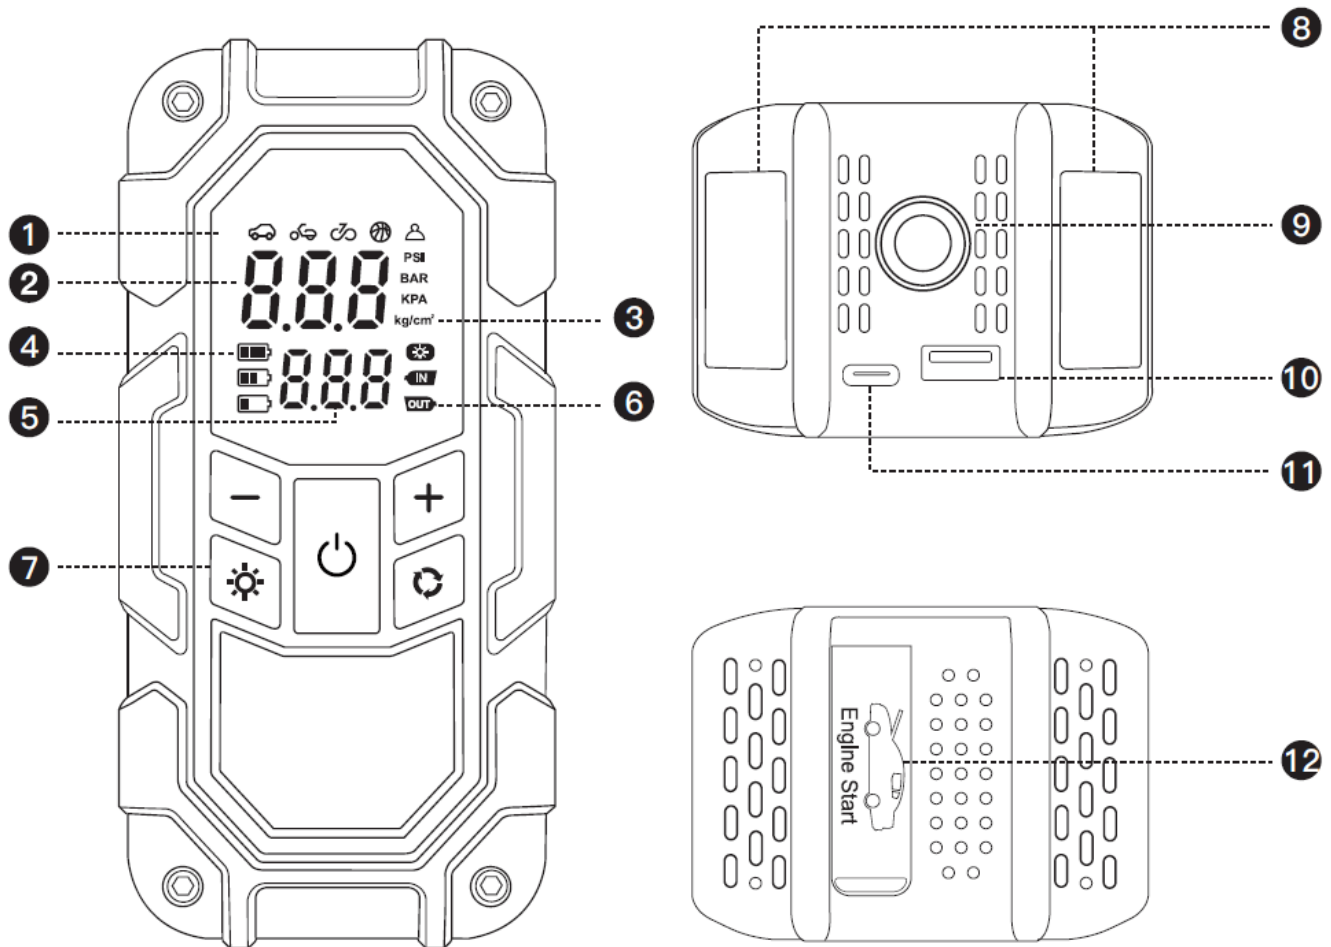

- 1 Inflation modes
- 2 Real-time inflation value
- 3 Pressure units
- 4 Battery capacity indicator
- 5 Preset pressure
- 6 Light/Input/Output Indicator
- 7 Operation button
- 8 LED light
- 9 Air Hose Connection Interface
- 10 USB output
- 11 Type C input
- 12 Interface EC5 (jumper cable interface)

Product features and diagram instructions

Button 1: Press and hold to turn the unit on/off. Press to start/stop the air pump.

Button 2: Press to set the pressure value to decrease (press and hold to quickly decrease the preset pressure value).


Button 3: Press to change lighting mode: Press once for white light, press again for low frequency red light, press again for high frequency red light, press again to turn light off (Press and hold for 1.5 seconds to turn light off).

Button 4: Press to set the pressure value to increase (press and hold to quickly increase the preset pressure value).


Button 5: Press to change the preset pressure mode: Auto 36 PSI, Motorcycle 32 PSI, Bicycle 30 PSI, Basketball 8 PSI, Custom Mode 36 PSI. Press and hold to switch between pressure units: PSI, BAR, KPA, kg/cm².

Button 6: Manual Forced Exit

The smart cable will enter a protected state when the starter battery is too low. If you need to force start, make sure to connect the polarity correctly. Press and hold this button for 2 seconds to force start. (Warning: Disables the safety protection and forces the output manually. Only for use when the battery voltage is too low to be detected).

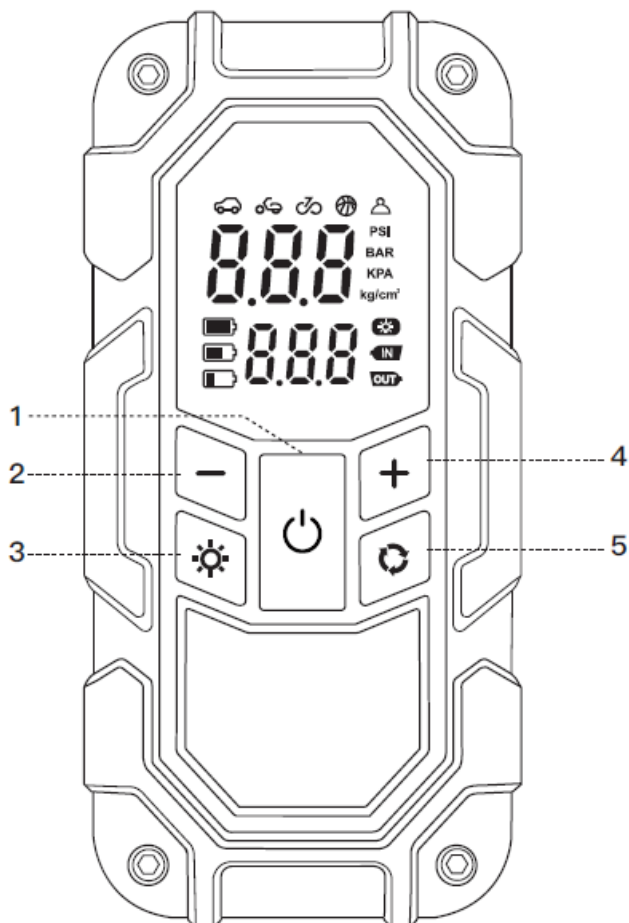

Smart Starter Cable

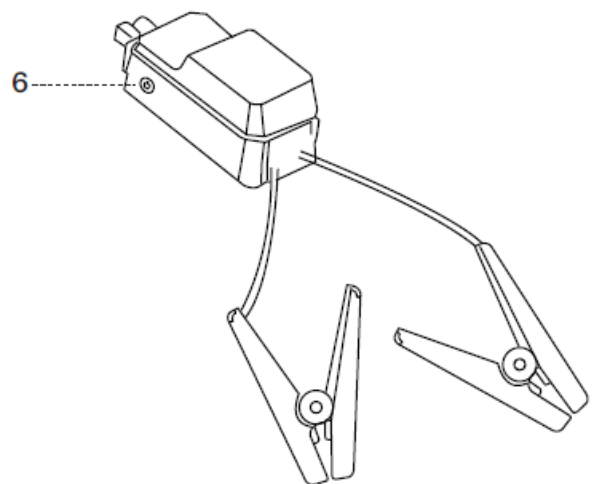

Instructions for use of the product

Starting the car:

1. Insert the smart starter cable into the EC5 interface and the lights on the cable will flash alternately red and green.
2. Next, open the bonnet of the car and attach the smart cable to the battery (the positive pole of the clamp corresponds to the positive pole of the battery and the negative pole of the clamp corresponds to the negative pole of the battery).
3. Return to the car and start the engine.
4. Disconnect the power supply immediately after starting the car.

Tyre inflation:

1. Connect the air hose to the machine and attach the corresponding nozzle according to the inflation element.
2. Adjust the preset pressure by pressing the '+' and '-' buttons.
3. Press the inflation button to start inflation. Press it again to stop inflation.
4. With the engine running, the digital display shows the current pressure after connecting the air hose.
5. To ensure safety, check the required inflation pressure of the item to be inflated before inflating to avoid personal injury caused by over-inflation.
6. The tyre pressure range that automobile, bicycle and motorbike tyres can withstand is marked on the sidewall of the tyre. The recommended inflation pressure for automobiles is marked near the inside wall of the driver's side door, and the inflation pressure is related to the weight of the load. For more detailed air pressure recommendations, refer to the car owner's manual.

Product Features and Diagram

Instructions Product Operating

Instructions

Product safety information:

1. Before use, check the remaining battery charge. Do not use as a jump starter when the remaining charge is less than 50% or the machine temperature is high. The single continuous inflation time cannot exceed 20 minutes.
 2. Make sure that the EC5 plug (smart cable clamp) is fully inserted into the power supply interface. Otherwise, it will affect the boot performance and may adversely affect the plastic part of the interface, which may even melt.
 3. Do not use the starter to start the car frequently. The time interval between two starts must be more than 30 seconds.
 4. After connecting the starter and the car battery, start the car immediately.
 5. If the car does not start, check if the smart cable clamp is properly connected or if the surface of the battery interface has rust or dirt on it. Clean the surface and then start the car. If the car does not start after three consecutive attempts, stop forcing the car to start; otherwise, it will damage the product.
 6. Do not store this product in a high temperature environment, strong light or strong magnetic field, or place it in other hostile environments such as a fire source. If it comes into contact with a small amount of water, dry it naturally before use.
 7. Improper use of the product may cause damage to the product itself or endanger personal safety or property.
 8. Consumers who violate the instructions and use the product incorrectly shall bear all the consequences, and the company shall not be liable for any legal responsibility.
- It is strictly forbidden for non-professionals to disassemble this product.

9. Avoid using electrical appliances or loads that exceed the output current of this product. (If use is forced, the circuit protection will be activated and the product will not operate).
10. Avoid intense physical actions such as hitting, throwing, stepping, and squeezing, among others.
11. This product is not a toy and children are prohibited from using it. It is recommended that users are over 16 years of age and, during the inflation process, keep a safe distance between children and the product.
12. This product may be damaged if left unused for a prolonged period of time and it is recommended to charge it at least once every three months.
13. Before setting the inflation pressure value, confirm that the correct unit of measurement has been selected, otherwise accidents such as tyre blowouts may occur. Common unit conversions: lbar = 14.5 PSI, lbar = 100 kPa, lbar = 1.02 kg/cm².
14. When inflating, do not walk away and observe the inflation process to prevent the inflation pressure from being too high when the preset pressure is not set.
15. Use in a dry and clean environment. Ingress of sand and dust may damage the product. The product is not waterproof and should not be washed with water.

Troubleshooting

Fault phenomenon	Elimination method
Slow inflation	Check whether the electricity is sufficient, check whether the air hose is leaking, check whether the air hose is connected to the tire tightly, check whether the aerated item is leaking
Turn on the machine but can not inflate	Check whether the electricity is sufficient, Check whether the current tire pressure is higher than the preset value
Normal inflation but zero pressure	Balloons, balls and other low pressure inflatable products are not in the range of the equipment
There's a drop in tire pressure	When the pump stops at 36 PSI, there will be 1-2 PSI drop space, and there is a pressure difference between the air outlet and the air inlet
There is air leakage when connecting the air hose	Tighten the air hose

Fault phenomenon	Fix method
Red light always on, Green light off.	1. High voltage (Over $17.5 + 0.3V$) detected at EC5 port 2. Low voltage (Less than $13 + 0.3V$) detected at EC5 port Jump starter (Battery detected) 60 seconds time-out / Jump starter (Battery not detected) standby 180 seconds timeout
Red light always on, Green light off, Buzz-er beeps	1. If the cable connected on jump starter, but don't connect the car battery. The jumpstarter may short circuit, don't use it. 2. Reverse polarity detected. Need to reverse the battery connections 3. Short circuit detected on battery clips. Remove all loads, reconnect clips to battery. High voltage detected at clamps (the clip is connected to a voltage system greater than 18V, such as 24V).
Red and Green lights are always on	Over current detected at clips. Need to disconnect the cable from jump starter and car battery.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

