


CUK
by GADNIC

BATIDORA PLANETARIA
B3500

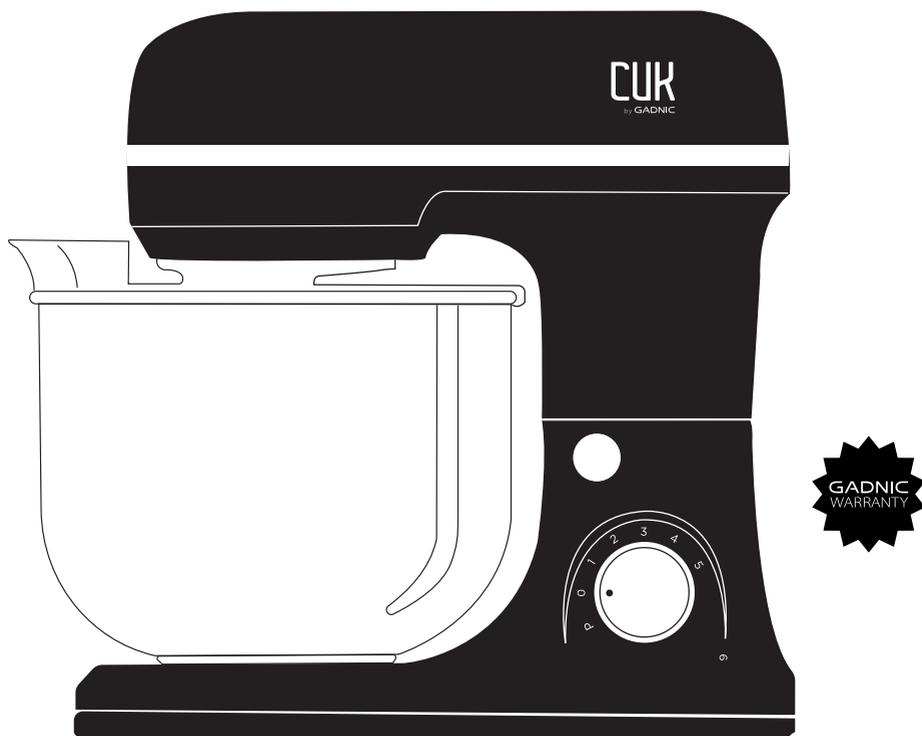

MANUAL DE USUARIO

BAT1003N

Antes de operar esta unidad, lea las instrucciones completamente.



(Fig1)

Configuración

1- CARCASA SUPERIOR	5- PERILLA DE ELEVACIÓN	9- BASE
2- ENCASTRE DE GANCHOS	6- NIVEL DE VELOCIDAD	10- BASES ANTIDESLIZANTES
3- TAPA DEL BOWL	7- SELECTOR DE VELOCIDAD	11- GANCHO AMASADOR
4- BOWL MEZCLADOR	8-RECINTO INFERIOR	12- ACCESORIO MEZCLADOR
		13- ACCESORIO BATIDOR

(Fig2)

● Consejos importantes de seguridad

- Para evitar descargas eléctricas, no utilice este electrodoméstico cerca del agua. No sumerja el cable de alimentación en agua u otro líquido.
- Lea atentamente la información y los consejos de seguridad incluidos en estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar la batidora de pie por primera vez.
- No retuerza ni apriete el cable de alimentación. Para evitar cualquier riesgo de tropiezo, no permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesada .

- Asegúrese de que el voltaje que se muestra en la placa de especificaciones corresponda con el de la red eléctrica. La placa de especificaciones se encuentra en la parte inferior del bloque del motor. La batidora de pie solo debe conectarse a una fuente de CA (~). El motor debe estar siempre apagado antes de conectar la batidora de pie a la red eléctrica. (Interruptor (7) en el ajuste "0").
- No lo use al aire libre. Solo apto para uso en interiores.
- Este dispositivo no debe instalarse cerca de una fuente de llama viva, materiales fácilmente inflamables (cortinas, textiles, etc.), un radiador, un horno u otra fuente de calor.
- Antes de usar, coloque el dispositivo en una superficie horizontal y plana.
- Coloque este dispositivo lo más cerca posible de la fuente de alimentación para que pueda desconectar el enchufe de forma rápida y sencilla.
- El dispositivo debe funcionar con el tipo de potencia especificado en la placa de especificaciones. Si no está seguro de los detalles de la fuente de alimentación disponible, consulte con su distribuidor o con la compañía de suministro de energía local.
- No intente reparar el dispositivo usted mismo, ya que estará expuesto a componentes peligrosos u otros peligros al abrir y quitar las cubiertas.
- Las reparaciones sólo deben realizarse con el servicio técnico calificado y autorizado.
- Este electrodoméstico no es un juguete, manténgalo alejado de los niños. El dispositivo debe usarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.
- Se requiere una supervisión cuidadosa cuando el dispositivo es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Esta batidora solo debe usarse para el propósito para el que fue diseñado.
- Nunca opere la batidora vacía y sin supervisión.
- Durante el uso, no toque las partes móviles con los dedos.
- Tenga en cuenta que cuando ceda el dispositivo a un tercero, se deben incluir las instrucciones de funcionamiento.
- El vendedor/distribuidor/fabricante no se hará responsable por daños debidos al uso inadecuado o al incumplimiento de nuestras instrucciones de funcionamiento / notas de seguridad.

- Desenchufe la batidora cuando no esté en uso o antes de limpiarla.
-
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio autorizado o una persona igualmente calificada para evitar situaciones de peligro.
- Apague la batidora antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se muevan durante el uso.
- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su la seguridad.

Información técnica

Voltaje / frecuencia: 220-240V ~ 50 / 60Hz 1000W

Capacidad del bowl de la batidora : 4,3 litros

Antes del primer uso

Todas las partes de la batidora de pie deben limpiarse a fondo antes de usarla por primera vez. (ver sección: Limpieza).

Saque la longitud necesaria de cable de la base y conecte el dispositivo a la red eléctrica.

Cómo utilizar su batidora

1. Primero mezcle los alimentos como indica el fabricante, luego suba la perilla (5) en sentido antihorario para abrir el cabezal de la carcasa.
2. Ensamble el bowl (4) lleno de ingredientes, luego gírelo en el sentido de las agujas del reloj.
3. Inserte el gancho de amasado (11) o el accesorio batidor (13) o la espátula mezcladora (12) en el encastre de las cuchillas y luego gírelo en el sentido de las agujas del reloj.
4. Presione la carcasa superior (1) hacia abajo girando la perilla de elevación (5) en el sentido de las agujas del reloj.

Indicaciones

Para mezclar o amasar masa:

1. Sugerencia de harina y agua en una proporción de 5: 3.
2. Inicie en velocidad 1 para mezclar los ingredientes por aproximadamente 10 segundos, luego pase a la velocidad 2 para mezclar durante 10 segundos más , finalmente suba la velocidad a 3 durante unos 3 minutos.
3. Al llenar el recipiente de la batidora , asegúrese de que no se exceda la cantidad máxima.
4. La cantidad máxima de harina es de 1200 g.
5. Se debe utilizar el gancho amasador o el accesorio batidor.

Batir claras de huevo o crema :

1. Seleccione la velocidad de 4 a 6, bata las claras sin parar durante unos 5 minutos, según el tamaño de los huevos, hasta que estén rígidas.
2. La cantidad máxima es de 20 huevos.
3. Para batir crema , bata 250 ml de crema fresca a una velocidad de 4 a 6 durante unos 5 minutos.
4. Cuando llene el recipiente de la batidora con leche fresca, crema u otros ingredientes, asegúrese de que no se exceda de la cantidad máxima.
5. Se debe utilizar el accesorio batidor.

Mezclar batidos, cócteles u otros líquidos:

1. Mezcle los ingredientes según la receta seleccionada, bata en velocidad 1 a la 6 durante unos 5 minutos.
2. No exceda la cantidad máxima para el recipiente de la batidora.
3. Se debe utilizar el accesorio batidor.


Limpieza

1. Antes de limpiar, asegúrese de que la perilla del interruptor esté en la posición "0" y que el enchufe se haya desconectado del toma corriente.
2. Después de su uso, deje que el dispositivo se enfríe antes de comenzar a limpiarlo.
3. Para limpiar el exterior de la batidora , use un paño húmedo y un detergente suave.
4. Nunca sumerja su batidora en agua para limpiarla.
5. **El gancho amasador y el accesorio mezclador no se pueden lavar en el lavavajillas.** Estos accesorios se pueden lavar con agua tibia y detergente.
6. El bowl de la batidora y el accesorio batidor se pueden lavar en el lavavajillas. El bowl también se puede limpiar con agua tibia y detergente. No utilice detergentes abrasivos.


Instrucciones de instalación

Montaje del gancho amasador , accesorio mezclador o batidor.


- Antes de colocar el gancho amasador , el accesorio mezclador y el accesorio batidor en la batidora, asegúrese de que las cubiertas de seguridad de la batidora estén colocadas y que el cable de alimentación esté desconectado.
- Levante el botón de elevación para mover la carcasa superior hacia arriba.
- Inserte la cubierta antipolvo en el gancho amasador , accesorio mezclador o batidor , según haya seleccionado y gírelo en el sentido de las agujas del reloj.

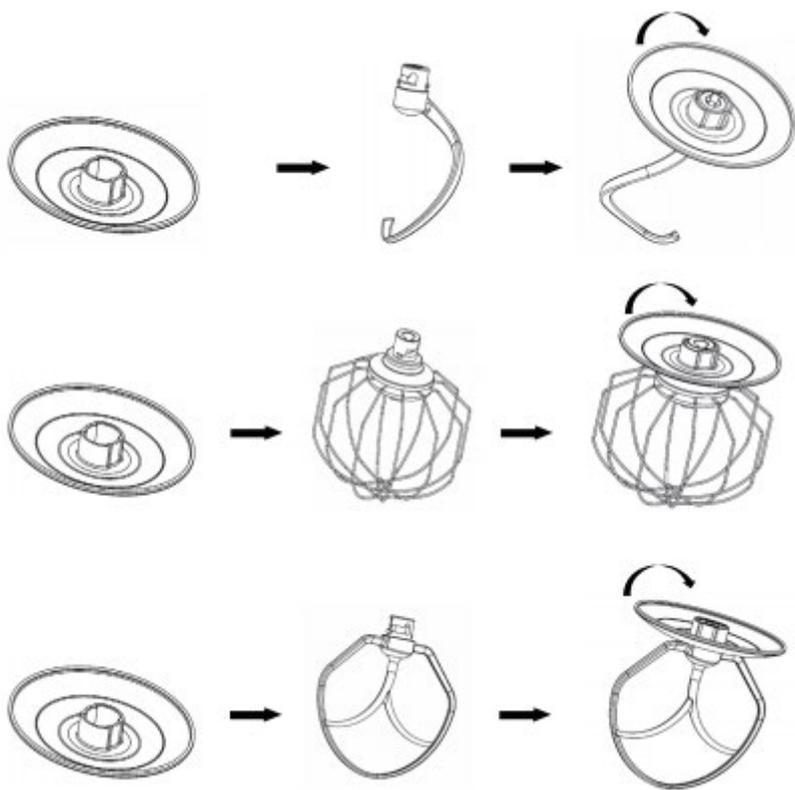

● Inserte el gancho amasador, accesorio mezclador o batidor en el eje impulsor y gírelo en sentido antihorario. (contrario a las agujas del reloj)

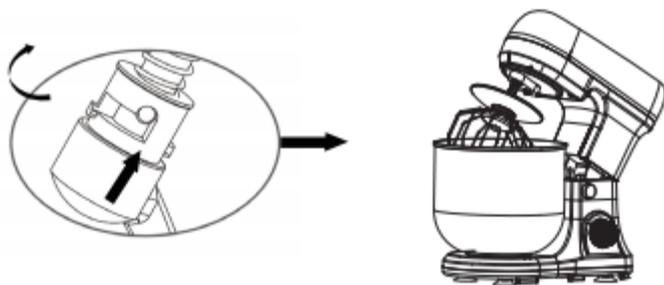

● Inserte la tapa del bowl mezclador y presione el gabinete superior hacia abajo a la posición de bloqueo.

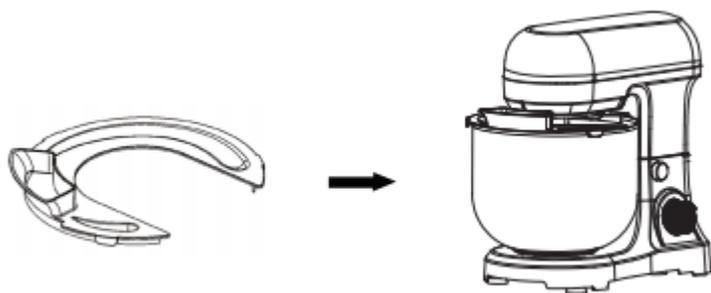

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar