


GADNIC

CARGADOR

PORTÁTIL

22.000 MAH

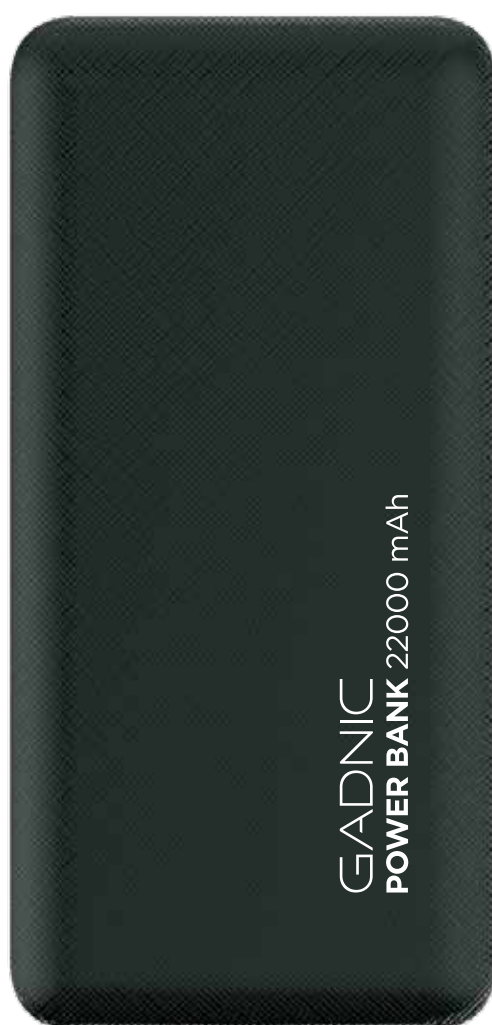

BC000025

IMAGEN ILUSTRATIVA · ILLUSTRATIVE IMAGE · IMAGEM ILUSTRATIVA
ESPAÑOL — ENGLISH — PORTUGUÊS
MANUAL DE USUARIO TRILINGÜE

ÍNDICE / CONTENTS / ÍNDICE

ESPAÑOL	03
ENGLISH	08
PORTUGUÊS	13

CARGADOR PORTÁTIL

22.000 MAH

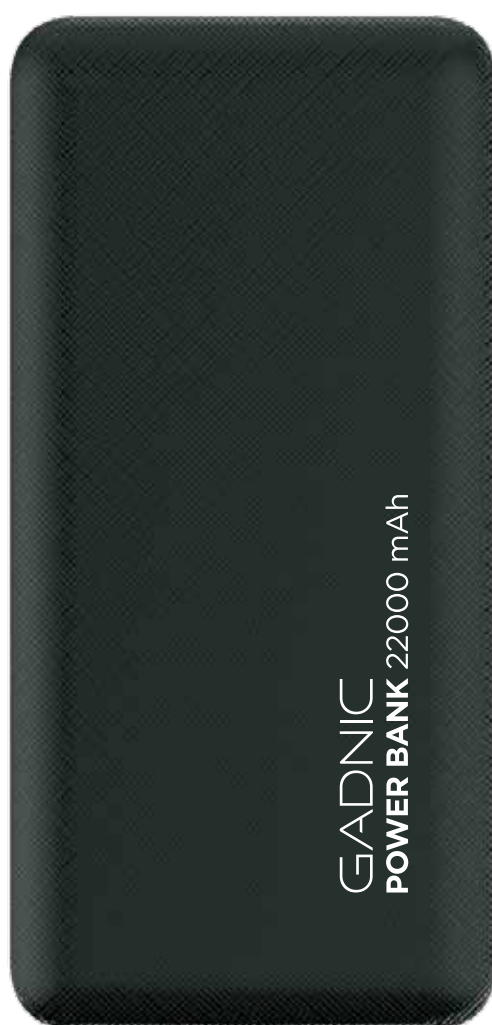



IMAGEN ILUSTRATIVA

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.
RESERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CAPACIDAD	22.000 mAh
PUERTO DE ENTRADA	Micro USB
PUERTO DE SALIDA	USB tipo A
INDICADORES DE CARGA	4 luces LED
COMPATIBILIDAD	Teléfonos celulares, tablets, reproductores MP3/MP4, consolas portátiles
APAGADO AUTOMÁTICO	Sí, al desconectar el cable o al completar la carga del dispositivo conectado
TEMPERATURA DE USO RECOMENDADA	0 °C a 35 °C
HUMEDAD AMBIENTE RECOMENDADA	5% a 95%
ALTITUD MÁXIMA DE USO	3000 m

PARTES Y FUNCIONES

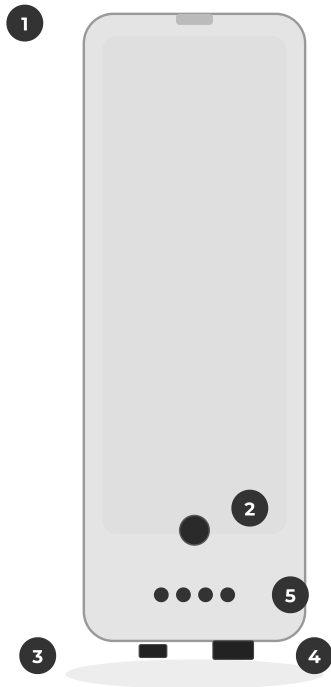

- 1 Interruptor inteligente — se apaga automáticamente al desconectar el cable de carga.
- 2 Botón de encendido — presiónelo para conocer el nivel de batería restante.
- 3 Puerto Micro USB (entrada) — para cargar el cargador portátil.
- 4 Puerto USB (salida) — para cargar dispositivos compatibles.
- 5 Indicadores LED — muestran el nivel de carga restante.

INSTRUCCIONES DE USO PASO A PASO

1. CARGANDO EL CARGADOR PORTÁTIL

Conecte el extremo Micro USB del cable al cargador portátil y el otro extremo USB a una computadora o cargador de pared. Asegúrese de que la fuente de energía esté encendida. El cargador portátil comenzará a cargarse automáticamente. Para conocer el nivel de carga, consulte la tabla de la página siguiente.

2. CARGA DE OTROS DISPOSITIVOS

Conecte un cable compatible al puerto de salida del cargador portátil y al dispositivo que desea cargar. La carga comenzará automáticamente. Si el cable se desconecta, el cargador portátil se apagará a los 30 segundos. También se apagará automáticamente al alcanzar la carga completa del dispositivo conectado.

3. USO CON CABLE APPLE

Conecte el extremo USB al puerto de salida del cargador portátil y el conector Apple a su dispositivo. Al igual que con otros dispositivos, el cargador portátil se apagará automáticamente a los 30 segundos de la desconexión, o al completarse la carga.

NOTA

- Si no va a utilizar el producto por un período prolongado, cárguelo y guárdelo a una temperatura entre 5-35 °C, en un ambiente seco y sin exposición directa al sol.
- Si no lo utiliza por 3 semanas o más, recomendamos cargarlo completamente y descargarlo una vez al mes para extender su vida útil.

ESTADO DE CARGA (CARGADOR PORTÁTIL CONECTADO A UN CARGADOR)

LUCES	ESTADO
● ○ ○ ○	1 luz encendida
● ● ○ ○	2 luces encendidas
● ● ● ○	3 luces encendidas
● ● ● ●	4 luces encendidas

Mientras las luces parpadean, el cargador portátil se encuentra en proceso de carga. Cuando las 4 luces permanecen fijas, la carga está completa.

BATERÍA RESTANTE (AL CARGAR OTROS DISPOSITIVOS)

LUCES	PORCENTAJE DE CARGA
○ ○ ○ ○	0% – 5%
● ○ ○ ○	5% – 25%
● ● ○ ○	25% – 50%
● ● ● ○	50% – 75%
● ● ● ●	75% – 100%

NOTA

- Cuando la carga restante es inferior al 5%, las luces LED no se encienden automáticamente para ahorrar energía. Presione el botón de encendido para ver el nivel de carga restante.
- La información de estado de carga puede variar sin previo aviso según el modelo.

ADVERTENCIA

- Este es un producto electrónico de alta precisión: no lo desarme, modifique ni intente repararlo.
- Evite golpes fuertes o dejarlo caer.
- No exponga el producto a goteo o salpicadura de agua; no lo ubique próximo a líquidos.
- Utilice únicamente un cargador que cumpla con las especificaciones indicadas para el cargador portátil; un cargador inadecuado puede resultar peligroso.
- Si presenta algún inconveniente técnico, deje de utilizar el producto y contacte a su vendedor local o centro de servicio técnico.

NOTA

- Evite usar el producto en los siguientes ambientes: temperaturas muy altas o bajas, baja presión, humedad, polvo o exposición prolongada al sol.
- Antes del primer uso, realice de 2 a 3 ciclos completos de carga y descarga para alcanzar la capacidad total de carga.
- Respete las regulaciones locales de medioambiente para desechar el producto y sus accesorios.
- La compañía se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso respecto de este manual.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
El indicador no enciende	Cargador inadecuado	Utilice un cargador con las especificaciones indicadas
El indicador no enciende	Cable en mal estado	Reemplácelo por un cable nuevo
Calentamiento durante la carga	Aumento normal de temperatura al cargar	Evite utilizar el producto con su funda o envoltorio puesto
No puede cargar el dispositivo	Cable en mal estado	Reemplácelo por un cable nuevo
No puede cargar el dispositivo	Incompatibilidad con el cable USB utilizado	Reemplace el cable por otro
El cargador portátil no enciende	La carga restante es 0%	Cargue nuevamente el cargador portátil

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA RECARGABLE

La batería de litio recargable incorporada en este producto contiene sustancias que pueden contaminar el medioambiente. No la deseche junto con la basura doméstica. Llévela a un punto de recolección de baterías habilitado por las autoridades competentes, siguiendo la normativa local vigente.

PORTABLE CHARGER

22,000 MAH

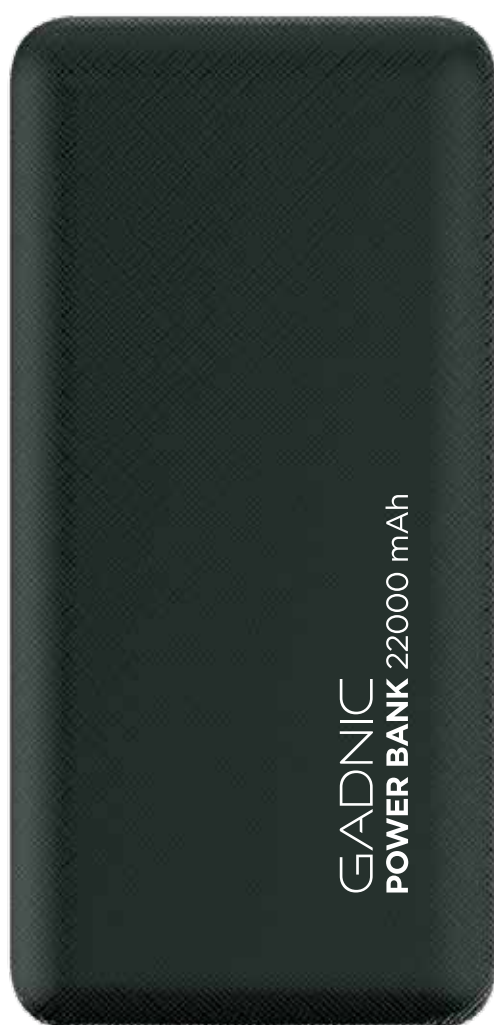


ILLUSTRATIVE IMAGE

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PRODUCT SPECIFICATIONS

CAPACITY	22,000 mAh
INPUT PORT	Micro USB
OUTPUT PORT	USB Type-A
CHARGE INDICATORS	4 LED lights
COMPATIBILITY	Mobile phones, tablets, MP3/MP4 players, portable game consoles
AUTOMATIC SHUTDOWN	Yes, when the cable is disconnected or the connected device is fully charged
RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE	0 °C to 35 °C
RECOMMENDED AMBIENT HUMIDITY	5% to 95%
MAXIMUM OPERATING ALTITUDE	3000 m

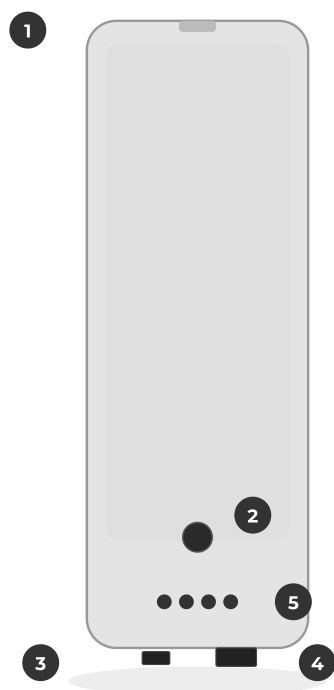PARTS AND FUNCTIONS

- 1 Smart switch — automatically turns off when the charging cable is disconnected.
- 2 Power button — press to check the remaining battery level.
- 3 Micro USB port (input) — to charge the power bank.
- 4 USB port (output) — to charge compatible devices.
- 5 LED indicators — show the remaining charge level.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

1. CHARGING THE POWER BANK

Connect the Micro USB end of the cable to the power bank and the other USB end to a computer or wall charger. Make sure the power source is switched on. The power bank will begin charging automatically. To check the charge level, see the table on the following page.

2. CHARGING OTHER DEVICES

Connect a compatible cable to the power bank's output port and to the device you want to charge. Charging will begin automatically. If the cable is disconnected, the power bank will turn off after 30 seconds. It will also turn off automatically once the connected device is fully charged.

3. USING AN APPLE CABLE

Connect the USB end to the power bank's output port and the Apple connector to your device. As with other devices, the power bank will turn off automatically 30 seconds after disconnection, or once charging is complete.

NOTE

- If you will not use the product for an extended period, charge it and store it at a temperature between 5-35 °C, in a dry place away from direct sunlight.
- If it is not used for 3 weeks or more, we recommend fully charging it and then discharging it once a month to extend battery life.

CHARGING STATUS (POWER BANK CONNECTED TO A CHARGER)

LIGHTS	STATUS
● ○ ○ ○	1 light on
● ● ○ ○	2 lights on
● ● ● ○	3 lights on
● ● ● ●	4 lights on

While the lights are blinking, the power bank is charging. When all 4 lights remain steady, charging is complete.

REMAINING BATTERY (WHILE CHARGING OTHER DEVICES)

LIGHTS	CHARGE PERCENTAGE
○ ○ ○ ○	0% – 5%
● ○ ○ ○	5% – 25%
● ● ○ ○	25% – 50%
● ● ● ○	50% – 75%
● ● ● ●	75% – 100%

NOTE

- When the remaining charge is below 5%, the LED lights will not turn on automatically to save power. Press the power button to check the remaining charge level.
- Charging status information may vary without prior notice depending on the model.

WARNING

- This is a high-precision electronic product: do not disassemble, modify, or attempt to repair it.
 - Avoid strong impacts or dropping the product.
 - Do not expose the product to water drips or splashes; keep it away from liquids.
 - Use only a charger that meets the specifications indicated for the power bank; an unsuitable charger may be hazardous.
 - If a technical issue occurs, stop using the product and contact your local retailer or authorized service center.
-

NOTE

- Avoid using the product in the following environments: very high or low temperatures, low pressure, humidity, dust, or prolonged sun exposure.
- Before first use, perform 2 to 3 full charge and discharge cycles to reach full charging capacity.
- Please dispose of the product and its accessories according to local environmental regulations.
- The manufacturer reserves the right to modify the product without prior notice regarding this manual.

TROUBLESHOOTING

ISSUE	CAUSE	SOLUTION
Indicator does not light up	Unsuitable charger	Use a charger that meets the indicated specifications
Indicator does not light up	Cable in poor condition	Replace with a new cable
Heating during charging	Normal temperature rise while charging	Avoid using the product with its cover or case on
Cannot charge the device	Cable in poor condition	Replace with a new cable
Cannot charge the device	Incompatibility with the USB cable used	Replace the cable with another one
Power bank does not turn on	Remaining charge is 0%	Recharge the power bank

RECHARGEABLE BATTERY DISPOSAL

The rechargeable lithium battery built into this product contains substances that can be harmful to the environment. Do not dispose of it with household waste. Take it to a battery collection point authorized by the relevant authorities, in accordance with applicable local regulations.

CARREGADOR PORTÁTIL

22.000 MAH

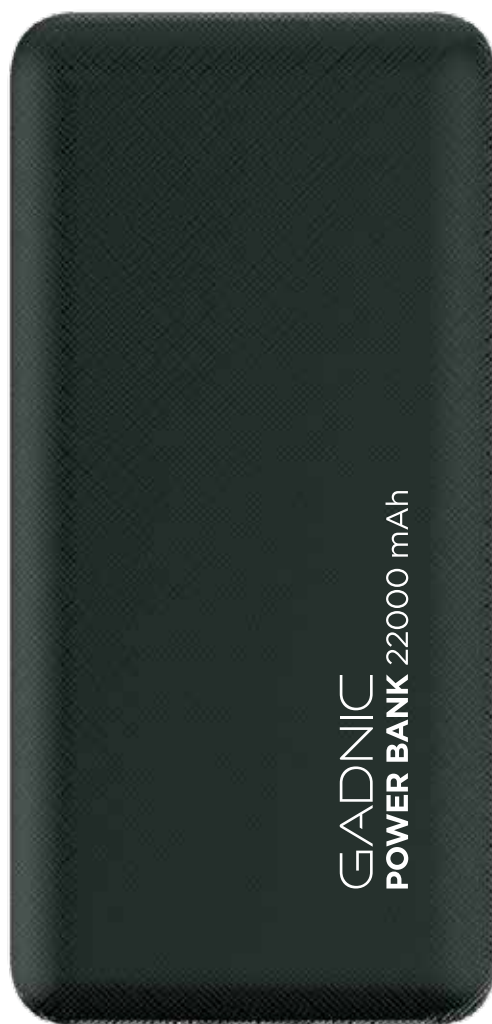
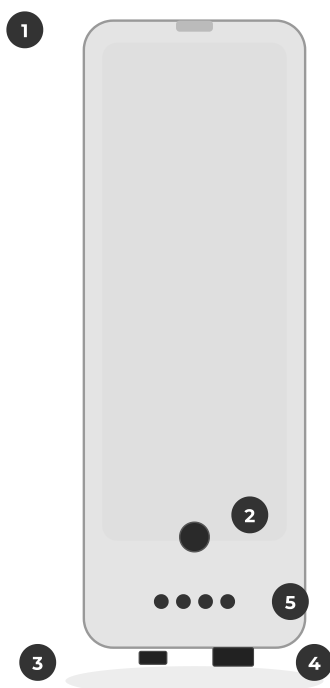


IMAGEM ILUSTRATIVA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.
GUARDE O MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CAPACIDADE	22.000 mAh
PORTA DE ENTRADA	Micro USB
PORTA DE SAÍDA	USB tipo A
INDICADORES DE CARGA	4 luzes LED
COMPATIBILIDADE	Telemóveis, tablets, leitores MP3/MP4, consolas portáteis
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	Sim, ao desligar o cabo ou ao concluir a carga do dispositivo ligado
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO RECOMENDADA	0 °C a 35 °C
HUMIDADE AMBIENTE RECOMENDADA	5% a 95%
ALTITUDE MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO	3000 m

PARTES E FUNÇÕES

- 1 Interruptor inteligente — desliga-se automaticamente ao desconectar o cabo de carga.
- 2 Botão de ligar — prima para verificar o nível de bateria restante.
- 3 Porta Micro USB (entrada) — para carregar o carregador portátil.
- 4 Porta USB (saída) — para carregar dispositivos compatíveis.
- 5 Indicadores LED — mostram o nível de carga restante.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PASSO A PASSO

1. CARREGAR O CARREGADOR PORTÁTIL

Ligue a extremidade Micro USB do cabo ao carregador portátil e a outra extremidade USB a um computador ou carregador de parede. Certifique-se de que a fonte de energia está ligada. O carregador portátil começará a carregar automaticamente. Para verificar o nível de carga, consulte a tabela na página seguinte.

2. CARREGAR OUTROS DISPOSITIVOS

Ligue um cabo compatível à porta de saída do carregador portátil e ao dispositivo que deseja carregar. A carga iniciará automaticamente. Se o cabo for desligado, o carregador portátil desliga-se ao fim de 30 segundos. Também se desliga automaticamente quando o dispositivo ligado atingir a carga completa.

3. UTILIZAR UM CABO APPLE

Ligue a extremidade USB à porta de saída do carregador portátil e o conector Apple ao seu dispositivo. Tal como com outros dispositivos, o carregador portátil desliga-se automaticamente 30 segundos após a desconexão, ou quando a carga estiver concluída.

NOTA

- Se não utilizar o produto durante um período prolongado, carregue-o e guarde-o a uma temperatura entre 5-35 °C, num local seco e ao abrigo da luz solar direta.
- Se não o utilizar durante 3 semanas ou mais, recomendamos carregá-lo totalmente e descarregá-lo uma vez por mês para prolongar a vida útil da bateria.

ESTADO DE CARGA (CARREGADOR PORTÁTIL LIGADO A UM CARREGADOR)

LUZES	ESTADO
● ○ ○ ○	1 luz acesa
● ● ○ ○	2 luzes acesas
● ● ● ○	3 luzes acesas
● ● ● ●	4 luzes acesas

Enquanto as luzes piscam, o carregador portátil está a carregar. Quando as 4 luzes ficam fixas, a carga está concluída.

BATERIA RESTANTE (AO CARREGAR OUTROS DISPOSITIVOS)

LUZES	PERCENTAGEM DE CARGA
○ ○ ○ ○	0% – 5%
● ○ ○ ○	5% – 25%
● ● ○ ○	25% – 50%
● ● ● ○	50% – 75%
● ● ● ●	75% – 100%

NOTA

- Quando a carga restante for inferior a 5%, as luzes LED não acendem automaticamente para poupar energia. Prima o botão de ligar para verificar o nível de carga restante.
- A informação sobre o estado de carga pode variar sem aviso prévio consoante o modelo.

ADVERTÊNCIA

- Este é um produto eletrónico de alta precisão: não o desmonte, modifique nem tente repará-lo.
 - Evite impactos fortes ou quedas do produto.
 - Não exponha o produto a gotas ou salpicos de água; mantenha-o afastado de líquidos.
 - Utilize apenas um carregador que cumpra as especificações indicadas para o carregador portátil; um carregador inadequado pode ser perigoso.
 - Em caso de problema técnico, interrompa a utilização do produto e contacte o seu revendedor local ou centro de assistência técnica.
-

NOTA

- Evite utilizar o produto nos seguintes ambientes: temperaturas muito altas ou baixas, baixa pressão, humidade, pó ou exposição solar prolongada.
- Antes da primeira utilização, realize 2 a 3 ciclos completos de carga e descarga para atingir a capacidade total de carga.
- Elimine o produto e os seus acessórios de acordo com a regulamentação ambiental local.
- O fabricante reserva-se o direito de modificar o produto sem aviso prévio relativamente a este manual.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O indicador não acende	Carregador inadequado	Utilize um carregador com as especificações indicadas
O indicador não acende	Cabo em más condições	Substitua por um cabo novo
Aquecimento durante a carga	Aumento normal de temperatura durante a carga	Evite utilizar o produto com a respetiva capa ou invólucro
Não consegue carregar o dispositivo	Cabo em más condições	Substitua por um cabo novo
Não consegue carregar o dispositivo	Cabo USB incompatível	Substitua o cabo por outro
O carregador portátil não liga	Carga restante em 0%	Recarregue o carregador portátil

ELIMINAÇÃO DA BATERIA RECARREGÁVEL

A bateria de lítio recarregável incorporada neste produto contém substâncias que podem ser prejudiciais ao ambiente. Não a elimine juntamente com o lixo doméstico. Leve-a a um ponto de recolha de baterias autorizado pelas entidades competentes, de acordo com a regulamentação local em vigor.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

