

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

BABY MINITOR
BMG89



BEB00041

MODO OPERATIVO

Gracias por elegir este monitor para bebés.


El diseño sobrio de nuestro producto se integra fácilmente con todos los interiores y le permite vigilar atentamente a sus bebés.

La comunicación entre el transmisor y el receptor se realiza a través de ondas de radio a una distancia máxima de 260 m (distancia en campo abierto). La conexión digital proporciona una transmisión sin interferencias. La cámara está equipada con LED infrarrojos que se encienden automáticamente en caso de condiciones de luz insuficientes.

Elija entre ocho melodías integradas para activar una canción de cuna en el transmisor.

El intercomunicador bidireccional le permite hablar y calmar a su bebé. Puede comprobar la temperatura de la habitación de su bebé en cualquier momento gracias al termómetro transmisor incorporado. El monitor tiene una batería portátil, por lo que siempre puede tenerlo a mano.


CONTENIDO DEL PAQUETE

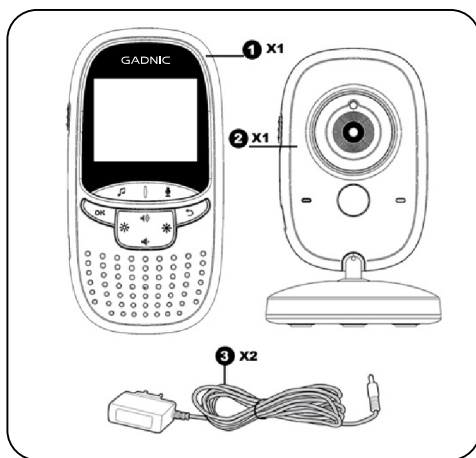

1. Monitor X1
2. Cámara X1
3. Adaptador de corriente X2


DESCRIPCIÓN

Vista del monitor

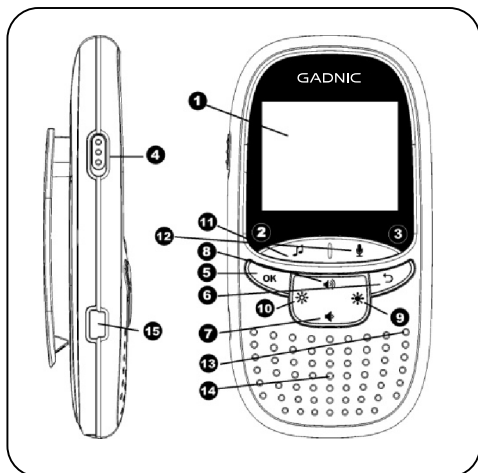


1. Pantalla LCD
2. LED de carga
3. Indicador de encendido LED
4. Tecla de encendido / apagado
5. Tecla de menú / OK
6. Tecla de retorno: deshacer.
7. Tecla de Volumen -
8. Tecla de Volumen +
9. Tecla de brillo +
10. Tecla de brillo -
11. Tecla de música
12. Tecla de intercomunicador
13. Micrófono
14. Altavoz
15. Conector de alimentación

Vista de la cámara

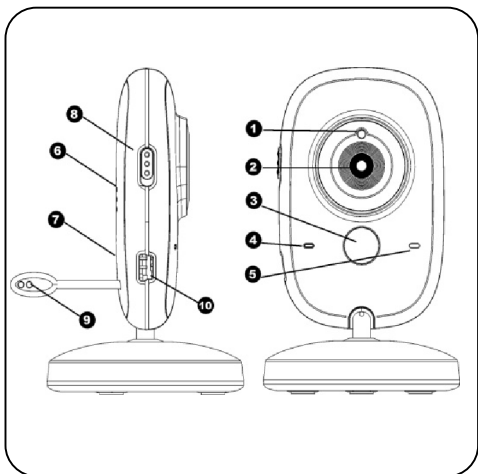


1. Sensor de luz
2. Lente de la cámara
3. LED infrarrojos
4. LED de encendido
5. Micrófono
6. Altavoz
7. Tecla de emparejamiento
8. Tecla de Encendido / apagado
9. Sensor de temperatura
10. Conector de alimentación


Antes de instalar la cámara, pruebe el dispositivo para asegurarse de que la posición sea la adecuada. Compruebe si la recepción de la señal es correcta. Si es necesario, mueva la cámara para mejorar la recepción.

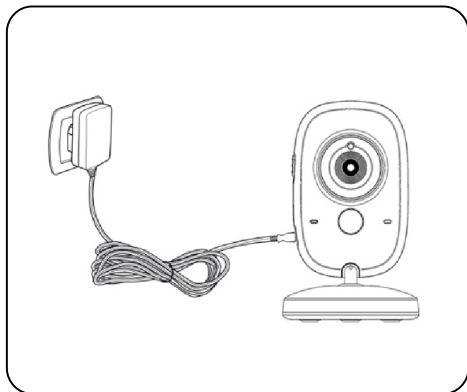

Conecte la alimentación de la cámara al transformador suministrado. El LED azul se enciende para indicar que está funcionando.

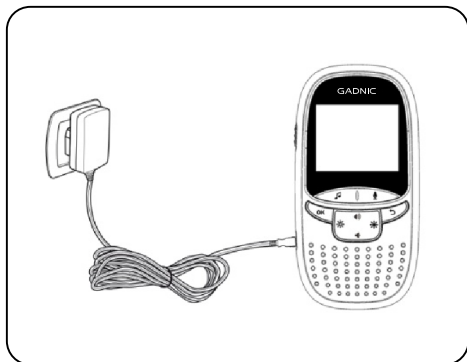


Conecte la alimentación del monitor. La pantalla se enciende durante unos segundos para indicar el nivel de carga de la batería. Recomendamos que recargue completamente la batería antes del primer uso.

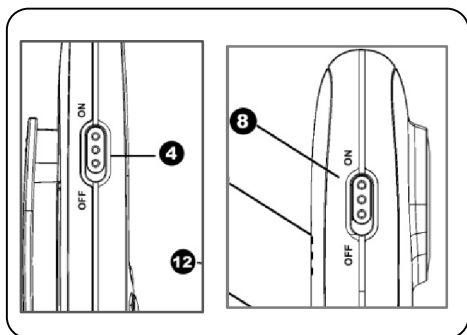

Presione la tecla de encendido hacia arriba para encender el monitor y la cámara.


PANTALLA PRINCIPAL

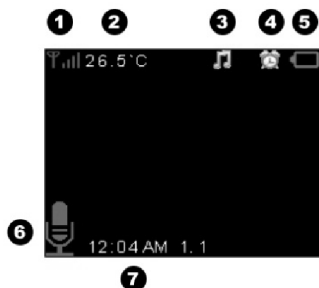

1. Nivel de señal
2. Temperatura medida en la habitación del bebe
3. Cabecera de reproducción de una melodía en curso
4. Alarma activada
5. Nivel de carga de la batería
6. Función de intercomunicador activada
7. Fecha y hora

MENÚ PRINCIPAL

Para acceder, presione «menú». Este menú contiene 6 iconos:

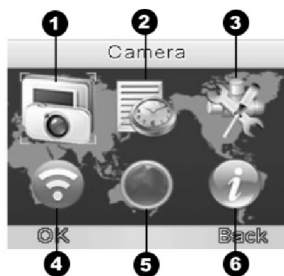


1. Cámara
 2. Alarma
 3. Ajustes
 4. Configuración de VOX
 5. Idiomas
 6. Información
- Pulse la tecla «arriba» e «y» para seleccionar la opción.

EMPAREJAMIENTO CON CÁMARA

La pantalla y la cámara vienen emparejadas de fábrica. No es necesario que repita este procedimiento a menos que ambos pierdan la conexión. En este caso, haga lo siguiente.

- Presione la tecla “menú” para ingresar al menú principal.
- Seleccione el icono “cámara”.
- Presione “OK” para ingresar al menú.
- Presione “OK” nuevamente para comenzar a grabar. Aparecerá un mensaje que le pregunta si desea volver a registrar la cámara. Presione “SI”.
- Ahora tiene 10 segundos para presionar la tecla de emparejamiento de la cámara.
- Un mensaje confirma una correcta conexión de la operación.

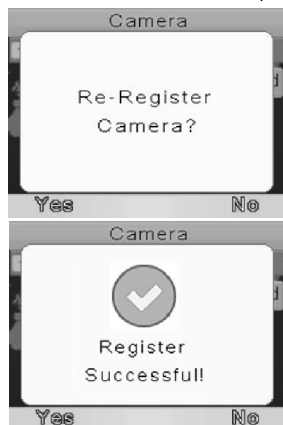

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Presione la tecla de música para activar una canción de cuna en la cámara. Presione esta tecla nuevamente para detener la melodía.

FUNCIÓN DE INTERCOMUNICADOR

Presione la tecla PTT para activar la función de intercomunicador. El icono que se muestra indica que el micrófono está activo.


Mantenga esta tecla presionada hasta que haya terminado de hablar.

No suelte demasiado rápido para no interrumpir la conversación.


VOLUMEN

Cuando la cámara está funcionando, puede presionar la tecla Volumen + en el monitor para aumentar o presionar la tecla Volumen - para disminuir el volumen de audio de la cámara.

ALARMA

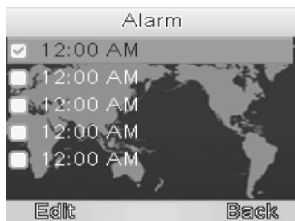

Esta opción permite configurar una o más alarmas.

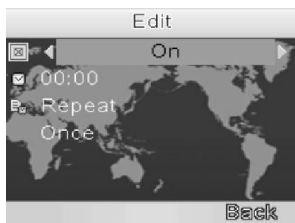

Elija la alarma que desea cambiar y presione «cambiar».

- Para activar la alarma, presione la tecla "Arriba".
- Para cambiar la línea, presione la tecla "derecha".
- Para cambiar la hora, presione "Arriba / Abajo".
- Presione para cambiar a los minutos "Izquierda / Derecha".
- Cuando finalice la configuración, presione «Listo».


PARAMETROS AVANZADOS

- Fecha y hora: permite configurar la fecha y la hora de su producto.



- Para cambiar la línea, presione la tecla "derecha".
- Para cambiar la hora, presione "Arriba / Abajo".
- Para cambiar a los minutos presione "Izquierda / Derecha".
- Para activar el horario de verano, seleccione la línea con la tecla "derecha" y presione "Abajo".
- Cuando finalice la configuración, presione «Listo».
- Escala de temperatura: grados Celsius o Fahrenheit.
- Antiparpadeo: el parpadeo se debe a la iluminación artificial. En Europa, use 50Hz.
- Luz de fondo de la pantalla: para configurar la iluminación de la pantalla y la duración de la actividad.

VOX

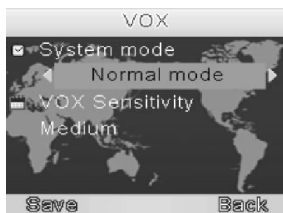

- Modo de sistema: permite la activación del modo VOX. El modo VOX pone automáticamente la pantalla en modo de suspensión para ahorrar batería. Se reactiva automáticamente, cuando detecta ruido en la habitación del bebé.
- Sensibilidad VOX: para establecer la sensibilidad del modo VOX. Cuanto más sensible sea, más se encenderá la pantalla al menor ruido.

IDIOMAS



Permite elegir un idioma de menú. Incluye: Inglés \ Francés \ Español \ Portugués \ Italiano \ Alemán

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

El icono de información del sistema contiene datos del software instalado en el producto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- No limpiar con sustancias abrasivas o corrosivas.
- Utilice un paño suave y ligeramente humedecido.
- No rocíe con aerosol ya que esto dañará el interior del producto.
- Evite el contacto directo con la lente de la cámara.
- Cargue completamente la batería antes del primer uso.
- Recargue la batería al menos una vez cada 3 meses.
- No instale el producto con una batería descargada.
- Recargue lejos de la humedad.
- No exponer a la lluvia.
- Nunca abra la carcasa para evitar el riesgo de descarga eléctrica.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar