MAWE
by GADNIC

SACALECHE
MANUAL
SILKE4

MANUAL DE USUARIO

BEBE0004

Método de operación

1. Mantenga una postura cómoda al sentarse y relájese.
2. La bomba ensamblada cubre la alineación central de la cubierta del cuerno y cerca del pezón del seno.
3. Sujete el asa con la fuerza más cómoda para succionar la leche.
4. Utilice las piezas correspondientes después del desmontaje y la limpieza para el próximo uso.

Solución de problemas

1. Determine si el pecho está pegado a la cubierta del cuerno.
2. Compruebe que la válvula de pico de pato, el diafragma de silicona, el conector y el mango estén instalados en su lugar.

Almacenamiento

Después de que se haya absorbido la leche materna, la tapa de almacenamiento se sella herméticamente o la tira de almacenamiento se sella, y la leche materna se debe poner en el refrigerador inmediatamente, luego se puede congelar. La leche materna recién recolectada no debe guardarse en el congelador. En el refrigerador se mantiene durante aproximadamente 3-5 días y en el congelador se mantiene durante aproximadamente 2 semanas.

Características del producto

La leche materna contiene una variedad de anticuerpos. Los recién nacidos pueden obtener inmunidad a través de la leche materna. La leche materna es la mejor opción para el crecimiento del bebé pero a veces no es conveniente alimentar a su bebé directamente. El extractor de leche puede brindarle comodidad, como la succión natural y, la silicona suave para los senos puede amasar los senos, lo que puede reducir el dolor durante la succión del seno y superar la retracción del pezón de manera efectiva.

* Diseño innovador que rompe la forma tradicional de succionar.
* Cuadrado con ergonómico, como la succión suave de un bebé.
* Se encuentra libre de bisfenol A, seguro y saludable.

Calentamiento de la leche

Después de descongelar o calentar con bomba de calor, use agua tibia, no use micro-blog o calentamiento de agua, para evitar la pérdida de nutrientes. Después de calentar la leche materna, se puede alimentar al bebé.

Aviso de calentamiento y almacenamiento de la leche materna

1. Si desea congelar la leche materna, no llene la botella ni la bolsa. Instálelo a 3/4 y deje espacio para la expansión de la formación de hielo. No deje la leche materna en la puerta lateral del refrigerador.
2. Para retener los componentes racionales de la leche materna la noche anterior a que la leche congelada se descongele, use agua tibia (a 37 grados) para calentar el biberón o la bolsa.
3. Agite suavemente el biberón o la bolsa, de modo que la separación de la grasa se pueda mezclar uniformemente con la leche.
4. No ponga leche materna congelada en el horno de microondas o calentando agua hirviendo, para no causar pérdida de nutrientes, sin mencionar que al estar muy caliente podría quemar al bebé.
5. La leche que ya fue congelada una vez no se puede volver a congelar. No mezcle la leche materna fresca y la leche materna descongelada.

Procedimientos de instalación de piezas de la bomba

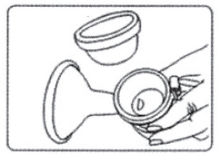

1. Instale el cilindro de silicona en el conector de 3 vías.

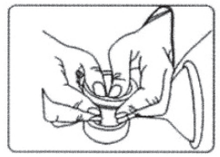

2. Asegúrese de que esté firmemente sellado.

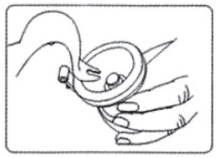

3. Coloque la manija en el anillo de tiro y apriétela con el soporte de la manija en el conector.

4. Coloque la botella en el tornillo de boca de la botella que pasa por la parte inferior del conector de la bomba.

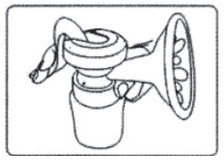

5. Mantener la postura.

Métodos de limpieza y desinfección

1. Todas las piezas se pueden desinfectar y la desinfección sugiere el uso de un desinfectante profesional.
2. Piezas de silicona, utilice la limpieza suave de la superficie del mar. La limpieza áspera es fácil de causar daños o arañazos.
3. Si no hay un esterilizador profesional, las piezas de desinfección se colocarán en agua hirviendo para desinfectar durante 5 minutos, evite que el producto golpee el fondo de la olla y dañe los componentes.

SERVI TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Postura correcta

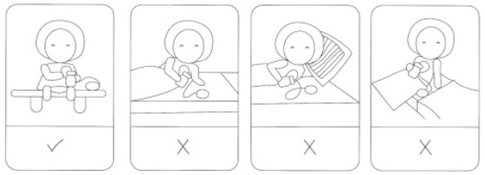

Descripción de las piezas y componentes de la bomba

Número	Nombre	Material	Resistencia a la temperatura	Resistencia al frío
1	Mango	PP	80℃	–20℃
2	Diafragma de silicona	Silicona	200℃	–20℃
3	Conector	PP	120℃	–20℃
4	Válvula de pico de pato	PP	120℃	–20℃
5	Botella	PP	120℃	–20℃
6	Pezón	Silicona	200℃	–20℃