

MAWe

by GADNIC

ALFOMBRA GIMNASIO
MUSICAL PARA BEBE



MANUAL DE USUARIO

BEBE0092


INDICE

ESPAÑOL	03
PORTUGUÊS.....	05
ENGLISH	07

Armado del producto



1 - Unir los laterales con el piano utilizando los tornillos plásticos provistos. Puede colocarlo en varias posiciones dependiendo de la edad del bebé y/o el uso que se le quiera dar.

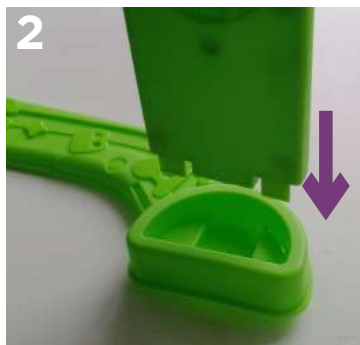

2 - Encastrar los laterales en las bases.



3 - Colocar la alfombra, introduciendo la cinta en el alojamiento como muestra la imagen para que quede sujeta.



4 - Insertar el arco en las bases.



5 - Colocar las arandelas en los juguetes / sonajeros.



6 - Colocar la arandela con el sonajero en el arco y cerrarla.

Colocación de las pilas



1 - El alojamiento de las pilas se encuentra en la parte trasera del piano. Con un destornillador, sacar el tornillo y retirar la tapa.



2 - Colocar las pilas en la posición que se indica en el producto. Volver a colocar la tapa y asegurarla con el tornillo.

Precauciones

- El compartimento de las pilas debe estar bien asegurado con un tornillo u otro cierre de seguridad. Esto evitará que los niños puedan acceder a las pilas.
- Use únicamente el tipo de pilas recomendado (AA).
- Asegúrese de que las pilas estén correctamente instaladas, respetando la polaridad indicada (+/-).
- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas o pilas de diferentes tipos.
- Cambie las pilas cuando el juguete comience a funcionar con menos eficiencia.

Advertencias generales

- **Edad Recomendada:** Este juguete está diseñado para bebés de 0 a 36 meses.
- **Supervisión de un Adulto:** El uso de este juguete debe realizarse siempre bajo la supervisión de un adulto. Nunca deje al bebé solo mientras juega.
- **Inspeccione regularmente el juguete** para asegurarse de que no haya partes sueltas o daños.
- **Protección contra el Agua:** Este juguete no es resistente al agua. Evite exponerlo a líquidos para prevenir daños en el circuito eléctrico o la corrosión de las pilas.
- **No sumerja el juguete en agua ni lo use en ambientes húmedos.**
- **Condiciones de Uso:** No utilice el juguete en lugares donde la temperatura pueda exceder los 40°C o en ambientes extremadamente fríos, ya que esto podría afectar el rendimiento del juguete y la duración de las pilas.


Instrucciones de Mantenimiento:

- **Limpieza:** Limpie el juguete solo con un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza abrasivos ni sumérjalo en agua.
- **Almacenamiento:** Guarde el juguete en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor.
- **Reemplazo de Pilas:** Si el juguete no va a ser utilizado durante un período prolongado, retire las pilas para evitar posibles fugas.
- **Deseche las pilas usadas de manera responsable,** siguiendo las normativas locales para la disposición de residuos peligrosos.
- **Inspección Regular:** Revise periódicamente el juguete para asegurarse de que no haya señales de desgaste o daños que puedan representar un riesgo para el bebé.
- **Importante:** En caso de que el juguete presente algún defecto de fabricación, interrumpa su uso inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente.

Montagem do produto



1 - Prenda as laterais ao piano usando os parafusos de plástico fornecidos. É possível colocá-lo em várias posições, dependendo da idade do bebê e/ou do uso pretendido.

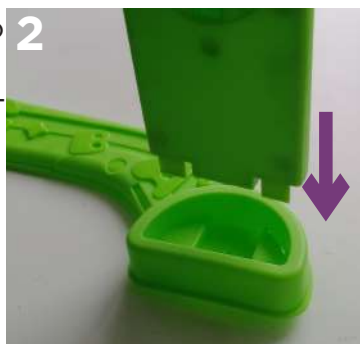

2 - Encaixe os arcos nas bases.



3 - Coloque o carpe-te, inserindo a fita no compartimento, conforme mostrado na figura, para mantê-lo no lugar.



4 - Insira o arco nas bases.



5 - Coloque as arruelas nos brinquedos/granadas.



6 - Coloque a arruela com o chocalho na proa e feche-a.

Inserção das baterias



1 - O compartimento da bateria está localizado na parte traseira do piano. Com uma chave de fenda, remova o parafuso e retire a tampa.



2 - Insira as baterias na posição indicada no produto. Recoloque a tampa e prenda-a com o parafuso.

Precauções

- O compartimento da bateria deve ser firmemente fixado com um parafuso ou outra trava de segurança. Isso evitará que crianças tenham acesso às baterias.
- Use somente o tipo recomendado de pilhas (AA).
- Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas corretamente, respeitando a polaridade indicada (+/-).
- Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas de tipos diferentes.
- Substitua as pilhas quando o brinquedo começar a operar de forma menos eficiente.

Avisos gerais

- Idade recomendada: este brinquedo foi projetado para bebês de 0 a 36 meses.
- Supervisão de um adulto: esse brinquedo deve ser usado sempre sob a supervisão de um adulto. Nunca deixe o bebê sozinho enquanto estiver brincando.
- Inspeção regularmente o brinquedo para verificar se não há peças soltas ou danos.
- Proteção contra água: este brinquedo não é à prova d'água. Evite a exposição a líquidos para evitar danos ao circuito elétrico ou corrosão das baterias.
- Não mergulhe o brinquedo na água nem o use em ambientes úmidos.
- Condições de uso: não use o brinquedo em locais onde a temperatura possa exceder 40°C ou em ambientes extremamente frios, pois isso pode afetar o desempenho do brinquedo e a vida útil da bateria.


Instruções de manutenção:

- **Limpeza:** Limpe o brinquedo somente com um pano macio e seco. Não use produtos de limpeza abrasivos nem mergulhe em água.
- **Armazenamento:** armazene o brinquedo em um local seco e seguro, fora da luz solar direta e longe de fontes de calor.
- **Substituição da bateria:** se o brinquedo não for usado por um longo período de tempo, remova as baterias para evitar possíveis vazamentos.
- Descarte as baterias usadas de forma responsável, seguindo as normas locais para descarte de resíduos perigosos.
- **Inspeção regular:** inspecione periodicamente o brinquedo para verificar se há sinais de desgaste ou danos que possam representar um risco para o bebê.
- **Importante:** em caso de defeito de fabricação, interrompa o uso imediatamente e entre em contato com o atendimento ao cliente.

Product assembly




1 - Join the sides to the piano using the plastic screws provided. You can place it in various positions depending on the age of the baby and/or the intended use.

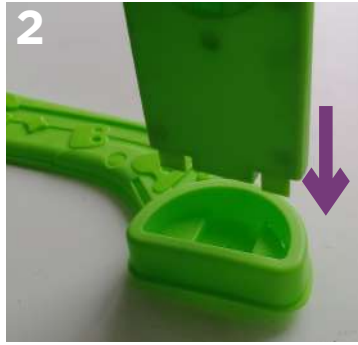

2 - Fit the arches on the bases.



3 - Place the carpet, inserting the tape in the housing as shown in the image to hold it in place.

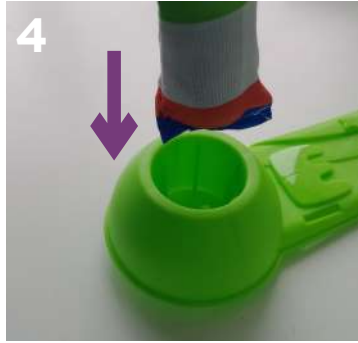

4 - Insert the arch into the bases.



5 - Place the washers on the toys / rattles.



6 - Place the washer with the rattle on the bow and close it.

Placement of batteries



1 - The battery compartment is located at the rear of the piano. Using a screwdriver, remove the screw and remove the cover.



2 - Insert the batteries in the position indicated on the product. Replace the cover and secure it with the screw.

Precautions

- The battery compartment must be securely fastened with a screw or other safety lock. This will prevent children from gaining access to the batteries.
- Use only the recommended type of batteries (AA).
- Make sure that the batteries are installed correctly, respecting the indicated polarity (+/-).
- Do not mix new batteries with used batteries or batteries of different types.
- Replace the batteries when the toy begins to operate less efficiently.

General notices

- Recommended age: this toy is designed for babies aged 0 to 36 months.
- Adult supervision: this toy should always be used under adult supervision. Never leave the baby unattended while playing.
- Inspect the toy regularly to make sure there are no loose parts or damage.
- Protection against water: this toy is not waterproof. Avoid exposure to liquids to prevent damage to the electrical circuit or corrosion of the batteries.
- Do not immerse the toy in water or use it in damp environments.
- Conditions of use: do not use the toy in places where the temperature may exceed 40°C or in extremely cold environments, as this may affect the performance of the toy and the life of the battery.

Maintenance instructions:

- **Cleaning:** Only clean the toy with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cleaners or immerse in water.
- **Storage:** Store the toy in a dry, safe place out of direct sunlight and away from heat sources.
- **Battery replacement:** if the toy will not be used for a long period of time, remove the batteries to avoid possible leaks.
- Dispose of used batteries responsibly, following local regulations for hazardous waste disposal.
- **Regular inspection:** periodically inspect the toy for signs of wear or damage that could pose a risk to the baby.
- **Important:** In the event of a manufacturing defect, discontinue use immediately and contact customer service.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar