



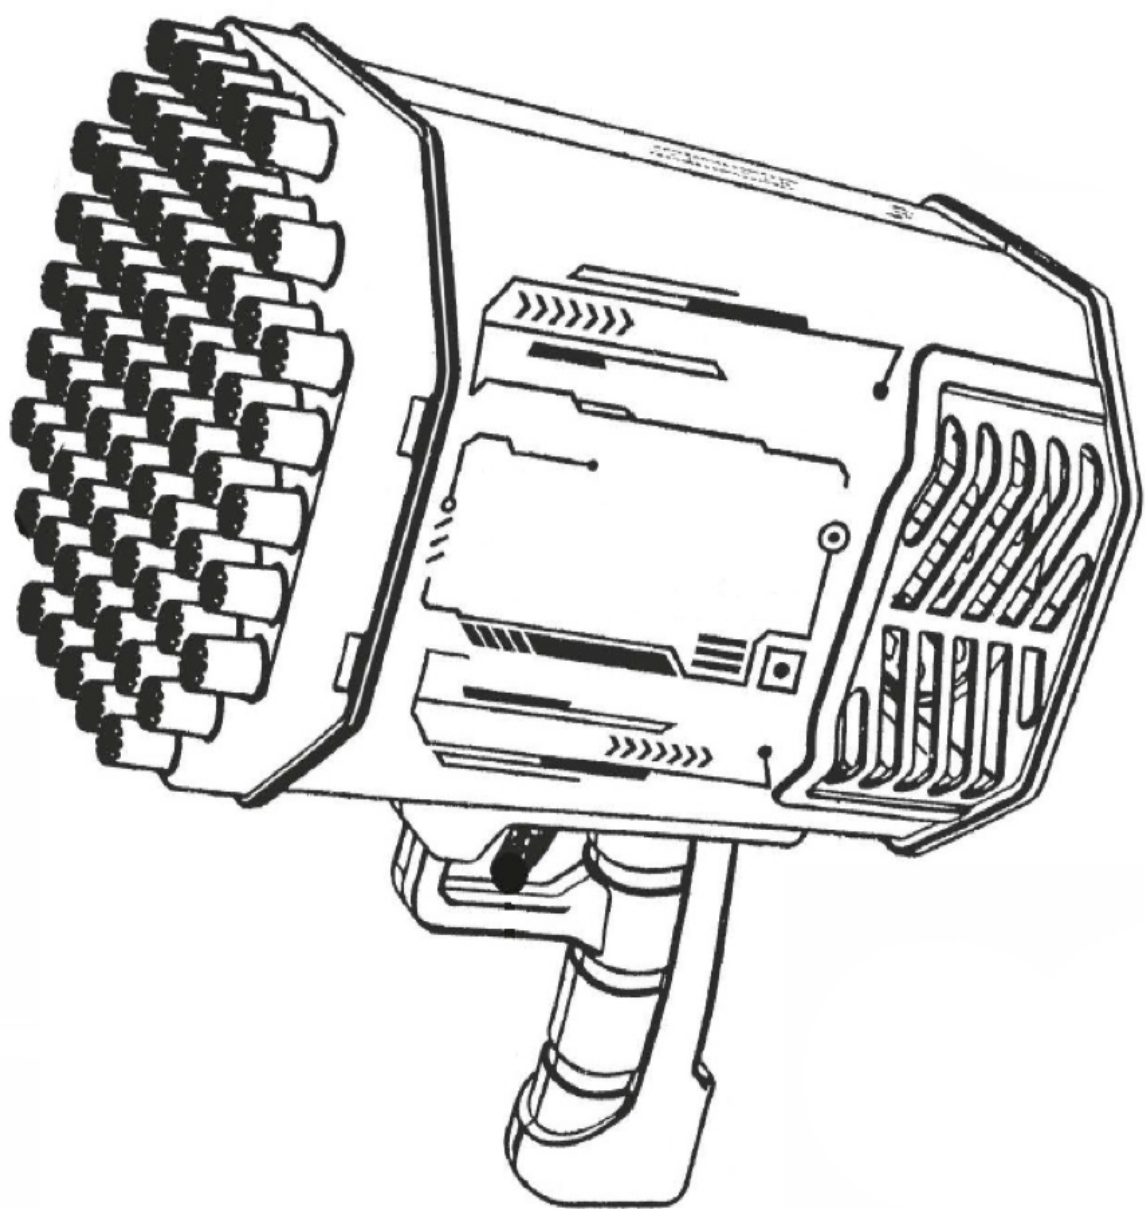


Índice

Español.....	3
Português.....	7
English.....	11


1. Abrir la tapa e insertar la batería

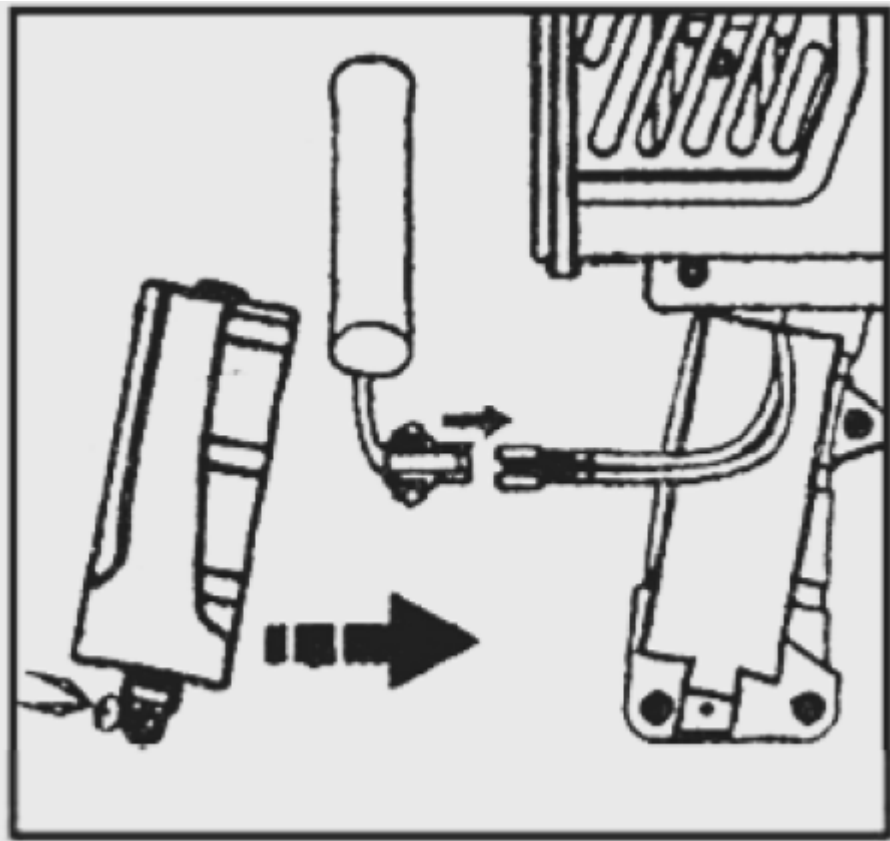

Conecte al puerto USB de la computadora o a un cargador de teléfono móvil con salida de corriente de 5V CC (0.2-2A). La interfaz de la batería se puede utilizar después de encajarla con la interfaz en el compartimento de la batería. (Acompañado por los padres)

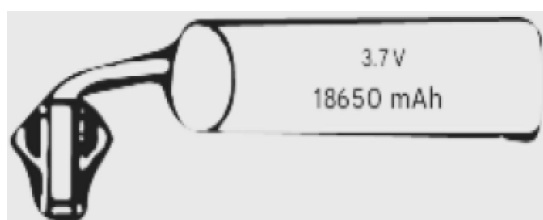


Batería de Litio
recargable de 3.7v
(Distribución)

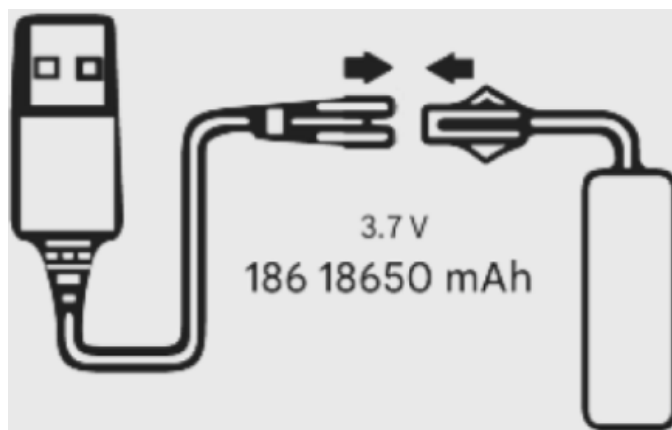

PRECAUCIONES DE BATERÍA

- ESTE PRODUCTO UTILIZA UNA BATERÍA DE LITIO RECARGABLE DE 3.7 V.
- DESMONTE LA BATERÍA SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL EMBALAJE.
- LAS BATERÍAS RECARGABLES SOLO PUEDEN CARGARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
- LA BATERÍA RECARGABLE DEBE RETIRADA DEL JUGUETE ANTES DE CARGARLA.
- NO SE PUEDEN MEZCLAR PILAS DE DIFERENTES TIPOS NI PILAS NUEVAS. LA BATERÍA DEBE COLOCARSE CON LA POLARIDAD CORRECTA.
- LA BATERÍA AGOTADA DEBE EXTRACTARSE DEL JUGUETE.
- EL TERMINAL DE ALIMENTACIÓN NO DEBE CORTOCIRCUITARSE.
- SÓLO SE PUEDEN UTILIZAR BATERÍAS DEL MISMO MODELO O DEL MISMO MODELO RECOMENDADO;


2. Vierta agua de burbujas

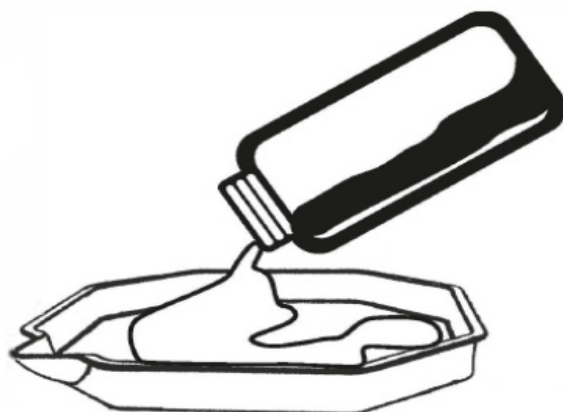

3. Remoje la cabeza de la pistola con agua con burbujas



4. Aprieta el gatillo y lanza

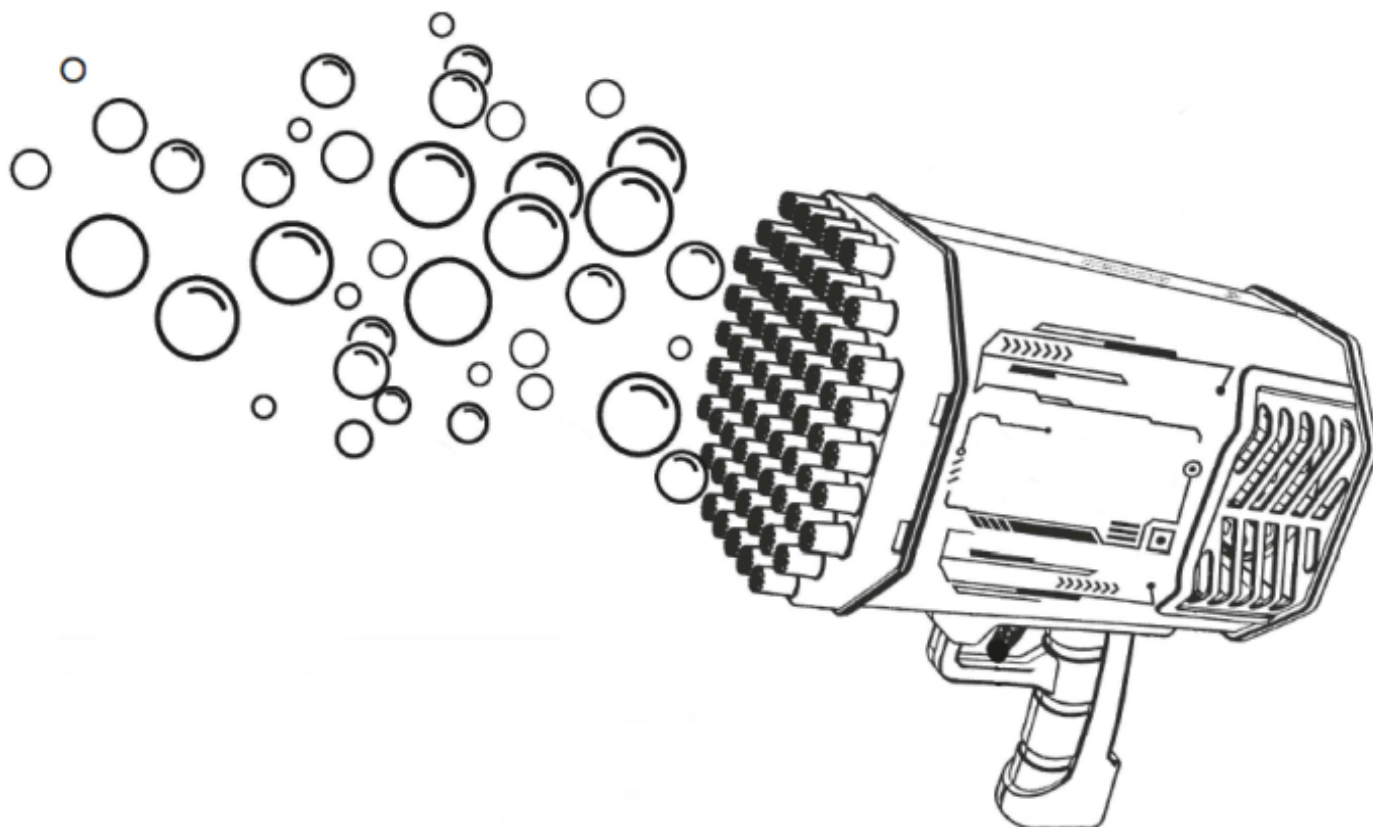


Una burbuja clave y emite sonido y luz.


Luces de colores / Burbujas porosas
Juego competitivo / Viento fuerte

rev.1


1. brir a tampa e inserir a batería

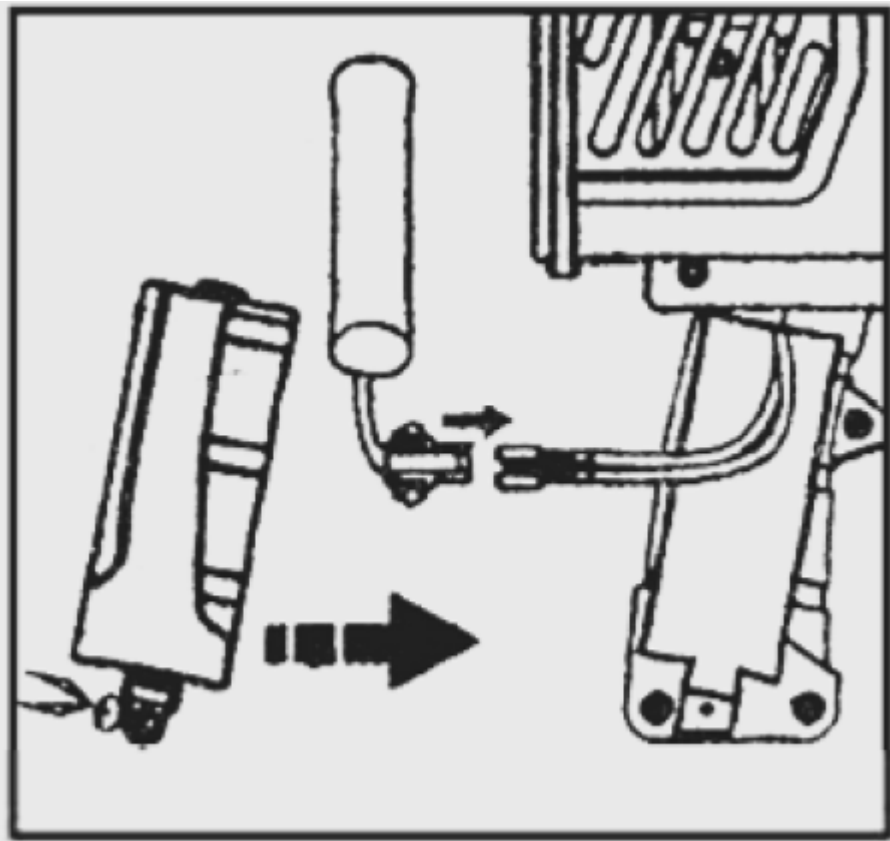

Conecte à porta USB do computador ou a um carregador de telemóvel com saída de corrente de 5V CC (0.2-2A). A interface da bateria pode ser utilizada após encaixá-la na interface no compartimento da bateria. (Acompanhado pelos pais)

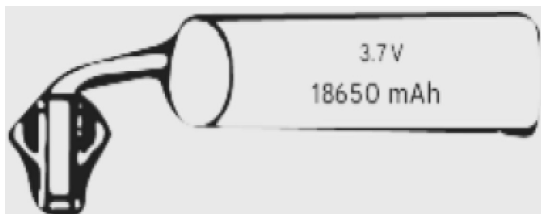


Batería de Litio
recargable de 3.7v
(Distribución)

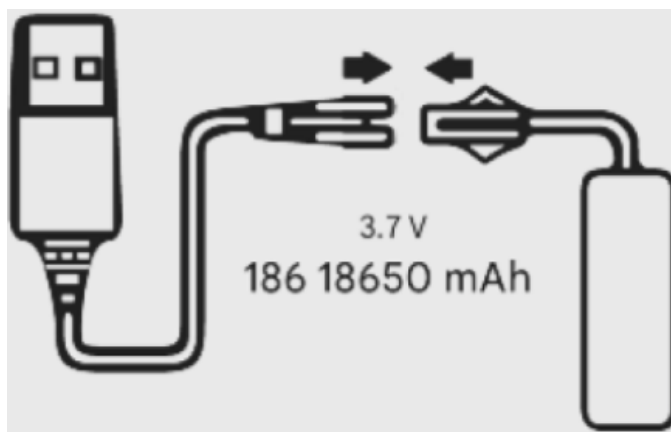

PRECAUÇÕES COM A BATERIA

- ESTE PRODUTO UTILIZA UMA BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL DE 3.7 V.
- REMOVA A BATERIA SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM
- AS BATERIAS RECARREGÁVEIS SÓ PODEM SER CARREGADAS SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- A BATERIA RECARREGÁVEL DEVE SER RETIRADA DO BRINQUEDO ANTES DE SER CARREGADA.
- NÃO SE DEVE MISTURAR TIPOS DIFERENTES DE PILHAS OU PILHAS NOVAS E USADAS.
- A BATERIA DEVE SER COLOCADA COM A POLARIDADE CORRETA. A BATERIA ESGOTADA DEVE SER RETIRADA DO BRINQUEDO.
- OS TERMINAIS DE ALIMENTAÇÃO NÃO DEVEM SER CURTO-CIRCUITADOS.
- APENAS PODEM SER UTILIZADAS BATERIAS DO MESMO MODELO OU MODELO EQUIVALENTE RECOMENDADO.


2. Despeje a água de sabão (bolhas)

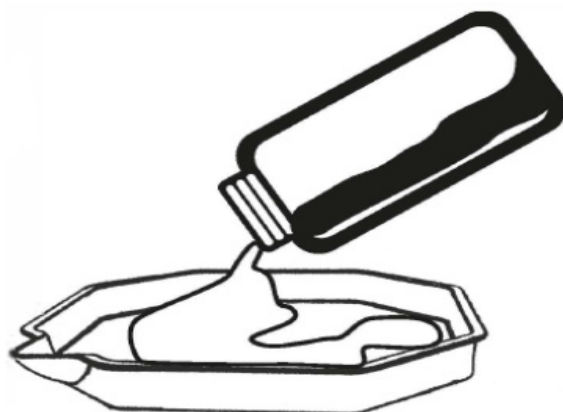

3. Mergulhe a ponta da pistola na água de sabão



4. Puxe o gatilho e lance

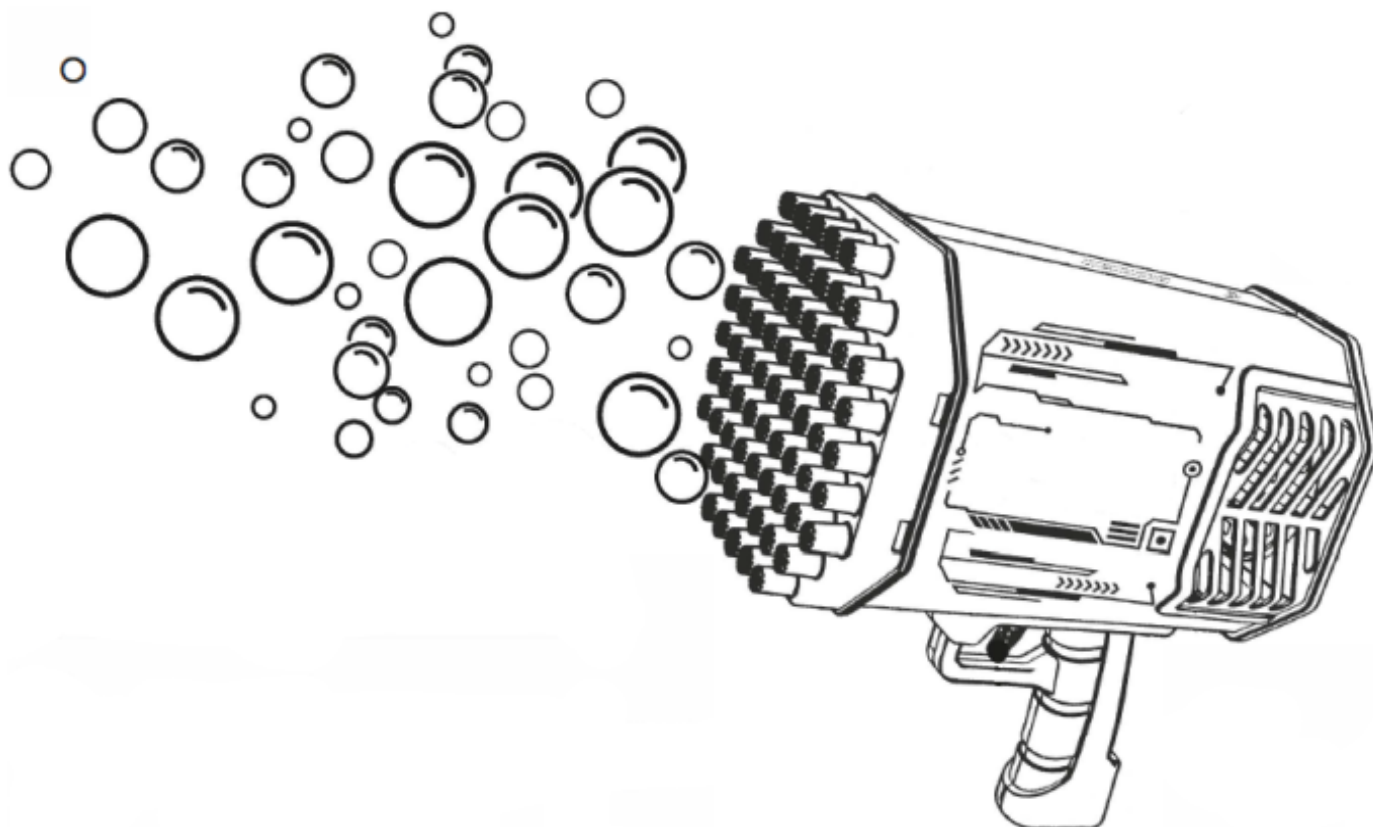


Bolhas com um único botão, com som e luz.


Luzes coloridas / Bolhas porosas
Jogo competitivo / Vento forte

rev.1


1. Open the cover and insert the battery

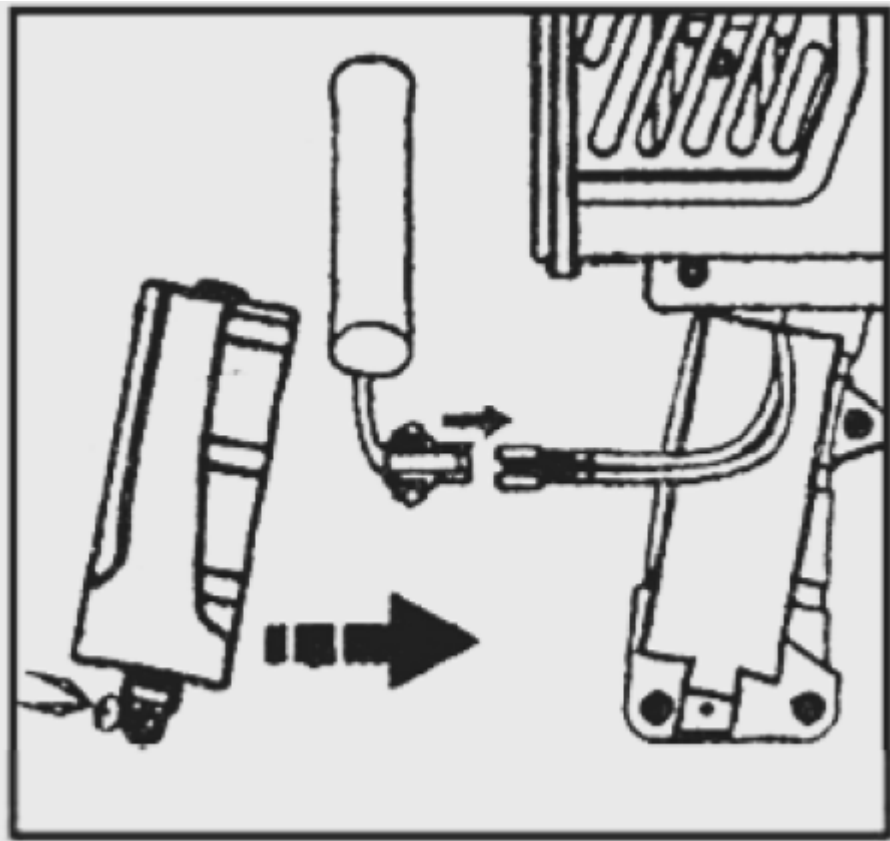

Connect to a computer USB port or a mobile phone charger with a 5V DC (0.2-2A) output current. The battery interface can be used after snapping it into the interface within the battery compartment. (Parental supervision required)

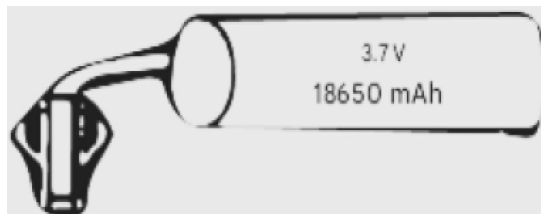

Batería de Litio
recargable de 3.7v
(Distribución)

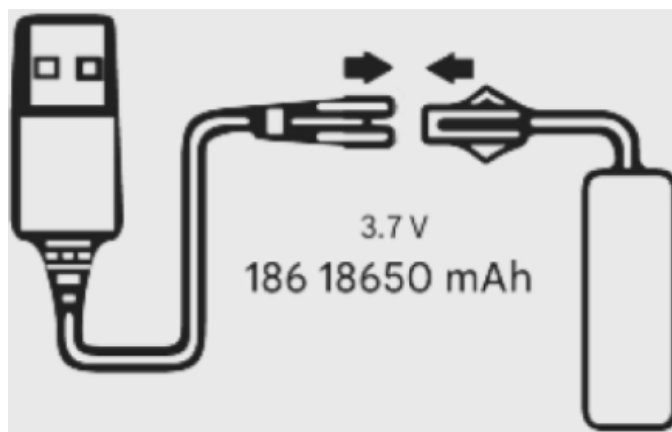

BATTERY PRECAUTIONS

- THIS PRODUCT USES A 3.7V RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY.
- REMOVE THE BATTERY FOLLOWING THE PACKAGING INSTRUCTIONS.
- RECHARGEABLE BATTERIES SHOULD ONLY BE CHARGED UNDER ADULT SUPERVISION.
- THE RECHARGEABLE BATTERY MUST BE REMOVED FROM THE TOY BEFORE CHARGING.
- DIFFERENT TYPES OF BATTERIES OR NEW AND USED BATTERIES SHOULD NOT BE MIXED.
- THE BATTERY MUST BE INSERTED WITH THE CORRECT POLARITY.
- EXHAUSTED BATTERIES MUST BE REMOVED FROM THE TOY.
- THE POWER TERMINALS MUST NOT BE SHORT-CIRCUITED.
- ONLY BATTERIES OF THE SAME OR EQUIVALENT RECOMMENDED MODEL SHOULD BE USED.


2. Pour bubble water



3. Dip the gun head into the bubble water



4. Pull the trigger and launch

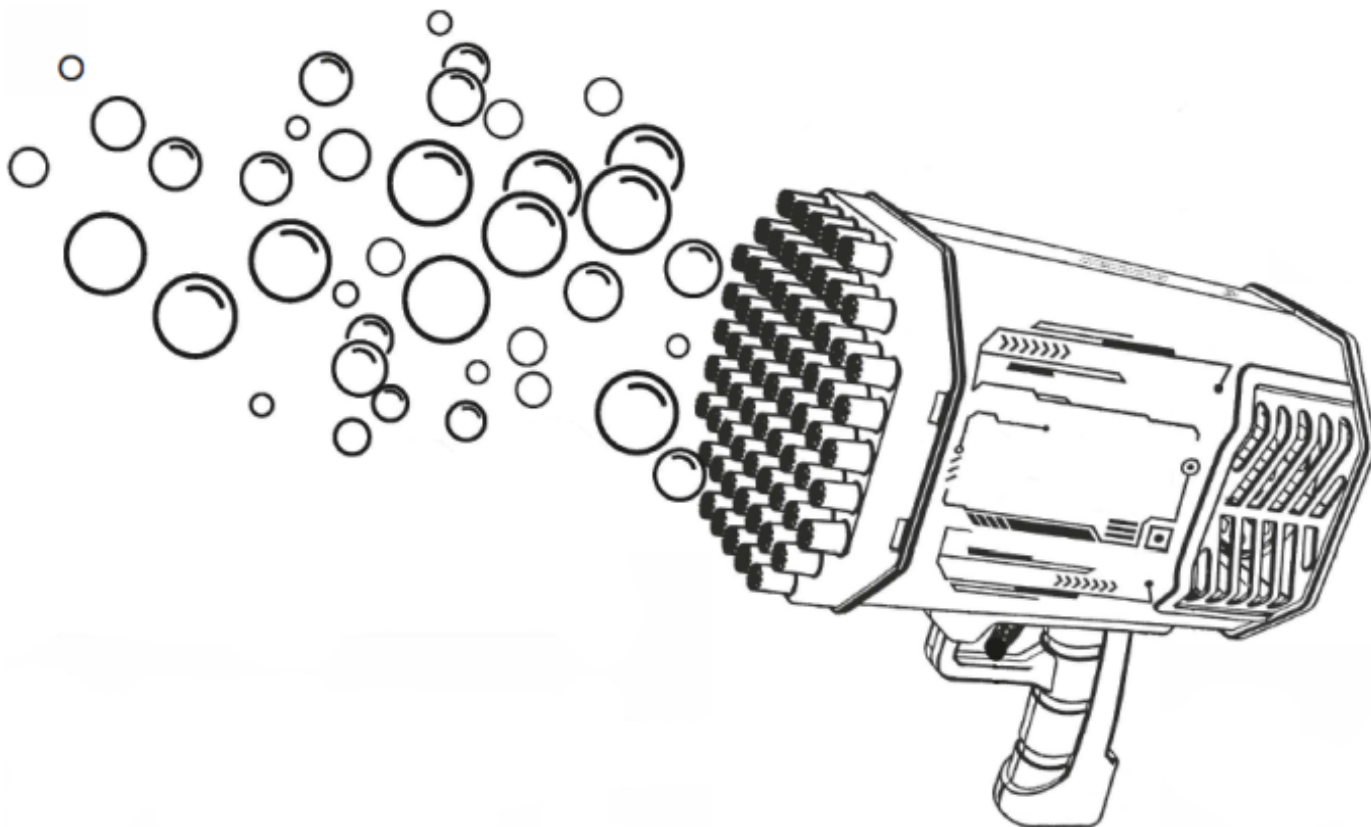

One-key bubbles with sound and light.

Colorful lights / Multi-hole bubbles
Competitive play / Strong wind

rev.1