



Manual de Usuario

CAFETE01

Lea el manual de instrucciones con atención y consérvelo para para futuras consultas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice electrodomésticos, deberá cumplir con medidas de seguridad básicas, como las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Verifique que el voltaje de la red eléctrica coincida con el indicado en la placa de características de la cafetera.
3. Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas no sumerja el cable ni el enchufe en agua ni en otro líquido.
4. Se debe ejercer un control estricto cuando cualquier electrodoméstico es usado por los niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe el electrodoméstico cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Espere a que se enfríe antes de colocar o retirar partes y de limpiarlo.
6. No utilice un electrodoméstico que tenga el cable de alimentación o el enchufe dañado, o que haya funcionado mal, o haya sido dañado de alguna forma. Devuelva el electrodoméstico al servicio técnico autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
8. No la utilice al aire libre.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o de una mesada, ni que toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre una hornalla eléctrica o a gas, o cerca de esta, o dentro de un horno caliente.
11. No utilice el electrodoméstico para otro fin diferente al previsto.
12. El recipiente ha sido diseñado para ser utilizado con este electrodoméstico. Nunca debe ser utilizado sobre el anafe.

13. No limpie el recipiente con productos de limpieza, esponjas de lana de acero ni con otro material abrasivo.

14. Para desconectarla, seleccione la posición apagado ("Off"), desenchufe el cable de la toma de corriente. Siempre sostenga el enchufe. Nunca tire del cable.

15. Puede expulsar agua hirviendo si retira la tapa durante los ciclos de elaboración. Tenga cuidado ya que puede quemarse con el vapor.

16. Algunas partes del electrodoméstico pueden estar calientes cuando esté funcionando, por lo tanto, evite tocarlas con las manos. Utilice mangos o empuñaduras solamente.

17. Nunca deje la jarra vacía sobre la placa calentadora porque puede quebrarse.

18. Nunca utilice el electrodoméstico si observa alguna rajadura en la jarra, o si la manija de la jarra está suelta o no está bien ajustada. Solo utilice la jarra con este electrodoméstico. Tenga cuidado al utilizar la jarra porque es muy frágil.

19. No apoye un recipiente caliente sobre una superficie fría o caliente.

20. No deje que la cafetera funcione si agua.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

Notas sobre la clavija del cable

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca intente modificar el enchufe de ninguna manera.

Notas sobre el cable


a) Recibirá un cable de alimentación (o un cable de alimentación desmontable) corto para evitar que alguien pueda enredarse o tropezarse.

b) Existen cables de alimentación desmontables más largos o alargues que pueden utilizarse con el debido cuidado.

c) En caso de que utilice un cable de alimentación desmontable más largo, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- 1) La potencia eléctrica nominal marcada en el cable desmontable o en el alargue debe ser, al menos, tan alta como la potencia eléctrica nominal del electrodoméstico.
- 2) Si su electrodoméstico tiene puesta a tierra, el alargue deberá ser un cable de tres conductores con puesta a tierra,
- 3) El cable más largo debe estar dispuesto de forma tal que no cuelgue de una mesada o de una mesa desde donde pueda ser jalado por niños o con el cual uno pueda tropezarse accidentalmente.

CONOZCA SU CAFETERA

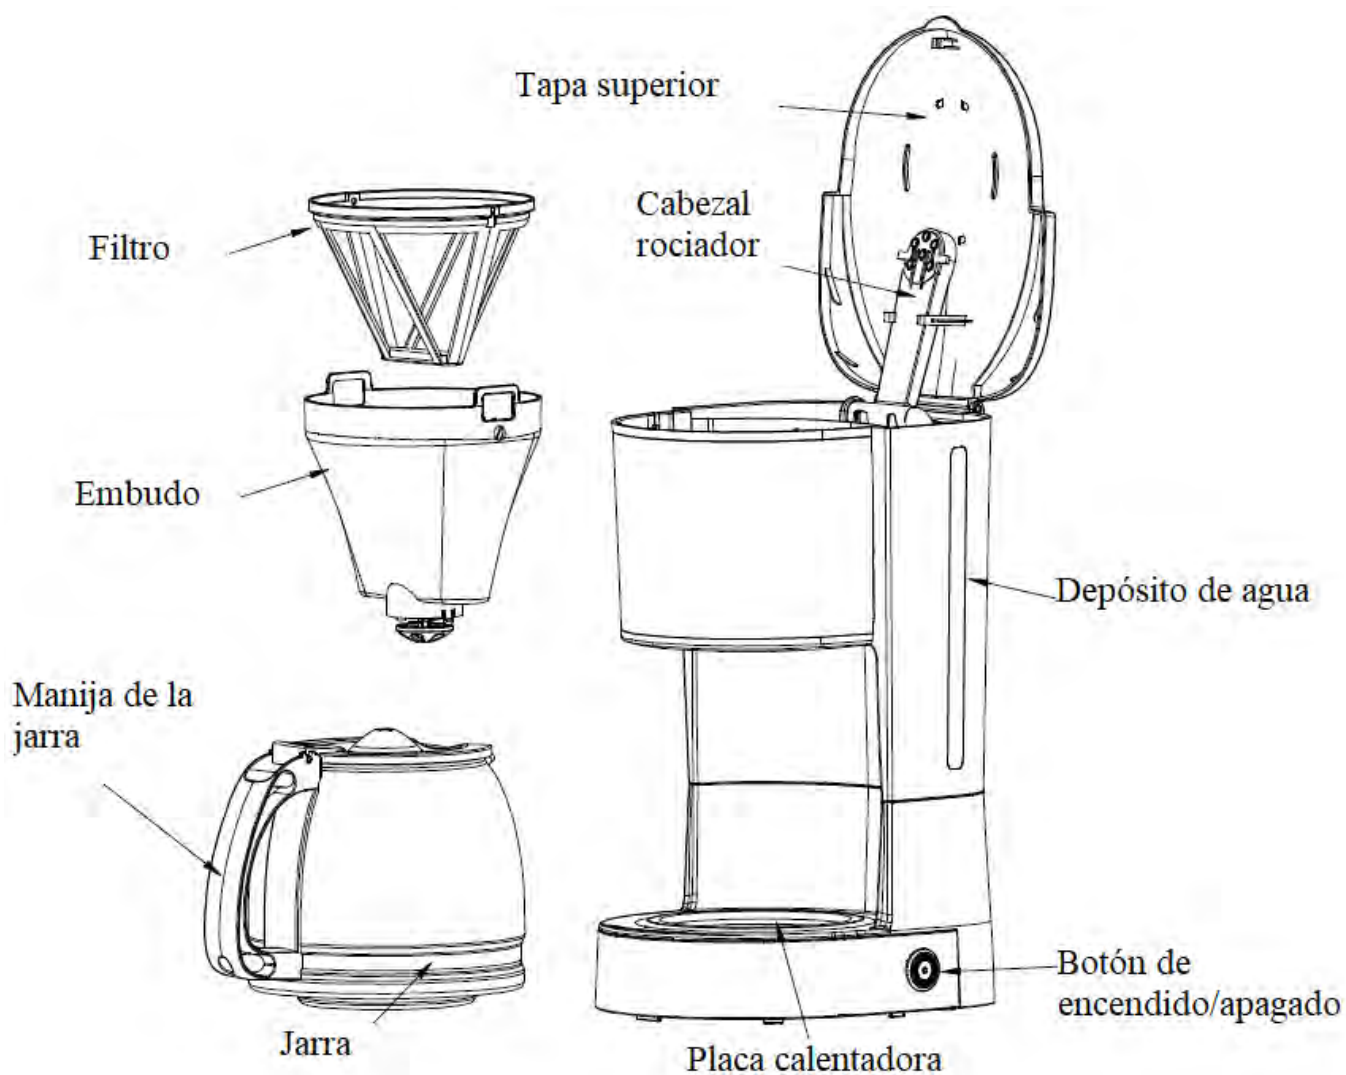

ANTES DEL PRIMER USO

Compruebe que se encuentren todos los accesorios y que la unidad no esté dañada. Agregue agua al depósito de agua hasta el nivel máximo y caliéntela sin agregarle café molido por varios minutos, luego deseche el agua. Limpie cuidadosamente todas las piezas desmontables con agua tibia.

INSTRUCCIONES DE USO DE SU CAFETERA

1. Abra la tapa superior y llene el depósito de agua con agua potable. El nivel de agua no debe superar el nivel MÁX.
2. Coloque el embudo dentro del soporte del embudo y asegúrese de que el primero se encuentre montado correctamente. Luego, ponga el filtro correctamente.
3. Agregue el café molido dentro del filtro. Normalmente, una taza de café necesita una cuchara de café molido, pero esto dependerá de los gustos personales. Cierre la tapa superior por completo.
4. Inserte la jarra, horizontalmente, sobre la placa calentadora.
5. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.
6. Pulse el botón de encendido/apagado hasta la posición 1 y la luz del indicador se pondrá roja. El dispositivo comenzará a funcionar.
7. El proceso de elaboración se puede interrumpir en cualquier momento pulsando el botón de encendido/apagado, seleccione la posición 0 y el electrodoméstico quedará apagado. Si se presiona nuevamente el botón de encendido/apagado y se coloca en la posición 1, el dispositivo continuará en pausa.

Nota: Puede retirar la jarra, verter y servir la bebida en cualquier momento. El electrodoméstico detendrá automáticamente el goteo. Pero el tiempo no puede exceder los 30 segundos.

8. Retire la jarra para servir una vez que la elaboración haya terminado (aproximadamente un minuto después de que el café haya dejado de caer).

Nota: el café obtenido será menor a la cantidad de agua agregada, ya que parte del agua es absorbida por el café molido.

9. Siempre apague y desconecte la cafetera del suministro de energía cuando no se encuentre en uso.

Nota: sea cuidadoso al servir el café, de lo contrario, puede resultar herido porque la temperatura del café recién elaborado es alta.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desconectar el electrodoméstico antes de limpiarlo. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad en agua ni en otro líquido. Después de cada uso, siempre asegúrese de desconectar el cable del tomacorriente.

- 1) Limpie todas las piezas desmontables después de cada uso con agua caliente y jabonosa.
- 2) Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave y húmedo para eliminar manchas.
- 3) Las gotas de agua pueden acumularse en el área sobre el embudo y, por goteo, caer en la base del producto durante la elaboración. Para controlar el goteo, limpie el área con un paño limpio y seco después de cada uso del producto.
- 4) Use un paño húmedo para limpiar suavemente la placa calentadora. Nunca use un limpiador abrasivo para limpiarla.
- 5) Vuelva a colocar todas las partes para su próximo uso.

CÓMO REMOVER DEPÓSITOS MINERALES

Para mantener a su cafetera funcionando eficientemente, es necesario limpiar y quitar los depósitos minerales que el agua deja periódicamente de acuerdo a la calidad del agua en su zona y la frecuencia de uso del aparato. La limpieza se realiza de la siguiente forma:

1. Llene el depósito de agua con agua y con descalcificador al nivel MÁXIMO en el indicador de la máquina de café (la escala de agua y descalcificador es de 4:1, el detalle se refiere a la instrucción del desincrustante. Por favor, use "descalcificadores domésticos", puede utilizar el ácido cítrico en lugar del desincrustante (cien partes de agua y tres partes de ácido cítrico).
2. Coloque la jarra sobre la placa calentadora, prestando atención de que la línea central de la jarra coincida con la de la canasta de la elaboración.
3. Pulse una vez el botón de encendido/apagado y el indicador se iluminará en rojo. Pasado un tiempo, caerá agua automáticamente.
4. Después de filtrar el equivalente de una taza, apague el aparato pulsando el botón de encendido/apagado una vez más.

5. Deje que la solución actúe por 15 minutos, repita los pasos 3 a 5.
6. Prenda el dispositivo presionando una vez el botón de encendido/apagado y deje correr el agua hasta que el depósito de agua quede completamente vacío.
7. Para enjuagar el electrodoméstico, haga funcionar el aparato solo con agua, al menos, 3 veces.

CONSEJOS PARA UN CAFÉ DELICIOSO

1. Una cafetera limpia es esencial para obtener un café delicioso. Limpie regularmente la cafetera de acuerdo con la sección “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO”. Use siempre agua fresca y fría en la cafetera.
2. Almacene el café molido en un lugar fresco y seco. Luego de abrir un paquete de café molido, deberá sellarlo herméticamente y guardarlo en un refrigerador para mantener su frescura.
3. Para un sabor óptimo, compre granos de café enteros y muélalos finamente justo antes de la elaboración.
4. No reutilice el café molido, ya que esto reducirá su sabor considerablemente. No es recomendable recalentar el café porque su mejor sabor se disfruta inmediatamente después de haber sido elaborado.
5. Limpie la cafetera cuando la sobreextracción provoque oleosidad. Las pequeñas gotas de aceite que puedan aparecer en la superficie del café negro recién hecho se deben a que se extrae aceite del café molido.
6. La oleosidad puede ocurrir con más frecuencia si se utilizan cafés tostados oscuros.