

MAWe
by GADNIC

CAMINADOR PARA BEBÉ

A black starburst-shaped logo with the text "GADNIC" in a bold, sans-serif font above the word "WARRANTY" in a smaller, all-caps, sans-serif font.

MANUAL DE USUARIO

CAMBEB01

INDICE

ESPAÑOL03

PORTUGUÊS.....05

ENGLISH07


Armado del producto



1 - Instale las dos patas de soporte en el cuerpo principal del andador.
(ATENCIÓN: No realice el paso 2 primero)



2 - Coloque la manija en los orificios de la parte superior del andador

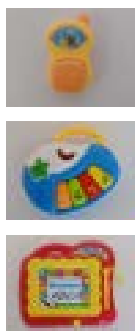


3 - Instale los accesorios en las posiciones adecuadas o desmontelos para que el bebe los utilice como juguetes



4 - Utilice un destornillador para ajustar la velocidad de las cuatro rueda.
Las ruedas traseras están equipadas con una almohadilla de silicona antideslizante.

Colocación de las pilas

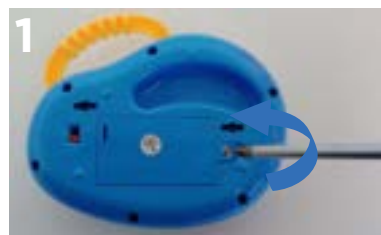

1 - El alojamiento de las pilas se encuentre en la parte trasera del piano.
Con un destornillador, sacar el tornillo y retirar la tapa.



2 - Colocar las pilas en la posición que se indica en el producto.
Volver a colocar la tapa y asegurarla con el tornillo.

Precauciones

- El compartimento de las pilas debe estar bien asegurado con un tornillo u otro cierre de seguridad. Esto evitará que los niños puedan acceder a las pilas.
- Use únicamente el tipo de pilas recomendado (AA).
- Asegúrese de que las pilas estén correctamente instaladas, respetando la polaridad indicada (+/-).
- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas o pilas de diferentes tipos.
- Cambie las pilas cuando el juguete comience a funcionar con menos eficiencia.

Advertencias generales

- Edad Recomendada: Este juguete está diseñado para bebés de 0 a 36 meses.

- **Supervisión de un Adulto:** El uso de este juguete debe realizarse siempre bajo la supervisión de un adulto. Nunca deje al bebé solo mientras juega.
- **Inspeccione regularmente el juguete** para asegurarse de que no haya partes sueltas o daños.
- **Protección contra el Agua:** Este juguete no es resistente al agua. Evite exponerlo a líquidos para prevenir daños en el circuito eléctrico o la corrosión de las pilas.
- **No sumerja el juguete en agua ni lo use en ambientes húmedos.**
- **Condiciones de Uso:** No utilice el juguete en lugares donde la temperatura pueda exceder los 40°C o en ambientes extremadamente fríos, ya que esto podría afectar el rendimiento del juguete y la duración de las pilas.

Instrucciones de Mantenimiento:

- **Limpieza:** Limpie el juguete solo con un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza abrasivos ni sumérjalo en agua.
- **Almacenamiento:** Guarde el juguete en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor.
- **Reemplazo de Pilas:** Si el juguete no va a ser utilizado durante un período prolongado, retire las pilas para evitar posibles fugas.
- **Deseche las pilas usadas de manera responsable,** siguiendo las normativas locales para la disposición de residuos peligrosos.
- **Inspección Regular:** Revise periódicamente el juguete para asegurarse de que no haya señales de desgaste o daños que puedan representar un riesgo para el bebé.
- **Importante:** En caso de que el juguete presente algún defecto de fabricación, interrumpa su uso inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente.


Montagem do produto



1 - Instale as duas pernas de apoio no corpo principal do andador. (CUIDADO: Não execute a etapa 2 primeiro).



2 - Coloque a alça nos orifícios na parte superior do andador.




3 - Instale os acessórios nas posições apropriadas ou remova-os para que o bebê os use como brinquedos.



4 - Use uma chave de fenda para ajustar a velocidade das quatro rodas. As rodas traseiras são equipadas com uma almofada de silicone antiderrapante.

Inserção das baterias

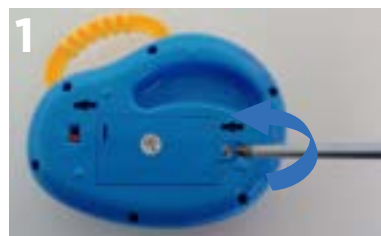

1 - O compartimento da bateria está localizado na parte traseira do piano. Com uma chave de fenda, remova o parafuso e retire a tampa.



2 - Insira as baterias na posição indicada no produto. Recoloque a tampa e prenda-a com o parafuso.

Precauções

- O compartimento da bateria deve ser firmemente fixado com um parafuso ou outra trava de segurança. Isso evitará que crianças tenham acesso às baterias.
- Use somente o tipo recomendado de pilhas (AA).
- Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas corretamente, respeitando a polaridade indicada (+/-).
- Não misture pilhas novas e usadas ou pilhas de tipos diferentes.
- Substitua as pilhas quando o brinquedo começar a operar de forma menos eficiente.

Avisos gerais

- Idade recomendada: este brinquedo foi projetado para bebês de 0 a 36 meses.

- Supervisão de um adulto: esse brinquedo deve ser usado sempre sob a supervisão de um adulto. Nunca deixe o bebê sozinho enquanto estiver brincando.
- Inspeção regularmente o brinquedo para verificar se não há peças soltas ou danos.
- Proteção contra água: este brinquedo não é à prova d'água. Evite a exposição a líquidos para evitar danos ao circuito elétrico ou corrosão das baterias.
- Não mergulhe o brinquedo na água nem o use em ambientes úmidos.
- Condições de uso: não use o brinquedo em locais onde a temperatura possa exceder 40°C ou em ambientes extremamente frios, pois isso pode afetar o desempenho do brinquedo e a vida útil da bateria.

Instruções de manutenção:

- **Limpeza:** Limpe o brinquedo somente com um pano macio e seco. Não use produtos de limpeza abrasivos nem mergulhe em água.
- **Armazenamento:** armazene o brinquedo em um local seco e seguro, fora da luz solar direta e longe de fontes de calor.
- **Substituição da bateria:** se o brinquedo não for usado por um longo período de tempo, remova as baterias para evitar possíveis vazamentos.
- Descarte as baterias usadas de forma responsável, seguindo as normas locais para descarte de resíduos perigosos.
- **Inspeção regular:** inspecione periodicamente o brinquedo para verificar se há sinais de desgaste ou danos que possam representar um risco para o bebê.
- **Importante:** em caso de defeito de fabricação, interrompa o uso imediatamente e entre em contato com o atendimento ao cliente.


Product assembly



1 - Install the two support legs on the main body of the walker.
(CAUTION: Do not do step 2 first).



2 - Place the handle in the holes at the top of the walker.

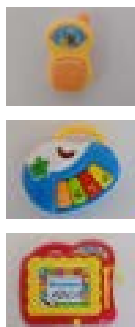


3 - Install the accessories in the appropriate positions or remove them so that baby can use them as toys.



4 - Use a screwdriver to adjust the speed of the four wheels.
The rear wheels are equipped with a non-slip silicone pad.

Placement of batteries

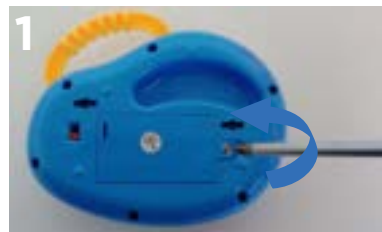

1 - The battery compartment is located on the back of the piano. With a screwdriver, remove the screw and take off the cover.



2 - Insert the batteries in the position indicated on the product. Replace the cover and secure it with the screw.

Precautions

- The battery compartment must be securely fastened with a screw or other safety lock. This will prevent children from gaining access to the batteries.
- Use only the recommended type of batteries (AA).
- Make sure that the batteries are installed correctly, respecting the indicated polarity (+/-).
- Do not mix new batteries with used batteries or batteries of different types.
- Replace the batteries when the toy begins to operate less efficiently.

General notices

- Recommended age: this toy is designed for babies aged 0 to 36 months.
- Adult supervision: this toy should always be used under adult supervision. Never leave the baby unattended while playing.
- Inspect the toy regularly to make sure there are no loose parts or damage.
- Protection against water: this toy is not waterproof. Avoid exposure to li-

quids to prevent damage to the electrical circuit or corrosion of the batteries.

- Do not immerse the toy in water or use it in damp environments.
- Conditions of use: do not use the toy in places where the temperature may exceed 40°C or in extremely cold environments, as this may affect the performance of the toy and the life of the battery.

Maintenance instructions:

- **Cleaning:** Only clean the toy with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cleaners or immerse in water.
- **Storage:** Store the toy in a dry, safe place out of direct sunlight and away from heat sources.
- **Battery replacement:** if the toy will not be used for a long period of time, remove the batteries to avoid possible leaks.
- Dispose of used batteries responsibly, following local regulations for hazardous waste disposal.
- **Regular inspection:** periodically inspect the toy for signs of wear or damage that could pose a risk to the baby.
- **Important:** In the event of a manufacturing defect, discontinue use immediately and contact customer service.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar