

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CÁMARA DIGITAL
CD500




CAMD0001

Índice

Español	5
Português	17
English	29

Manual de usuario

Cámara

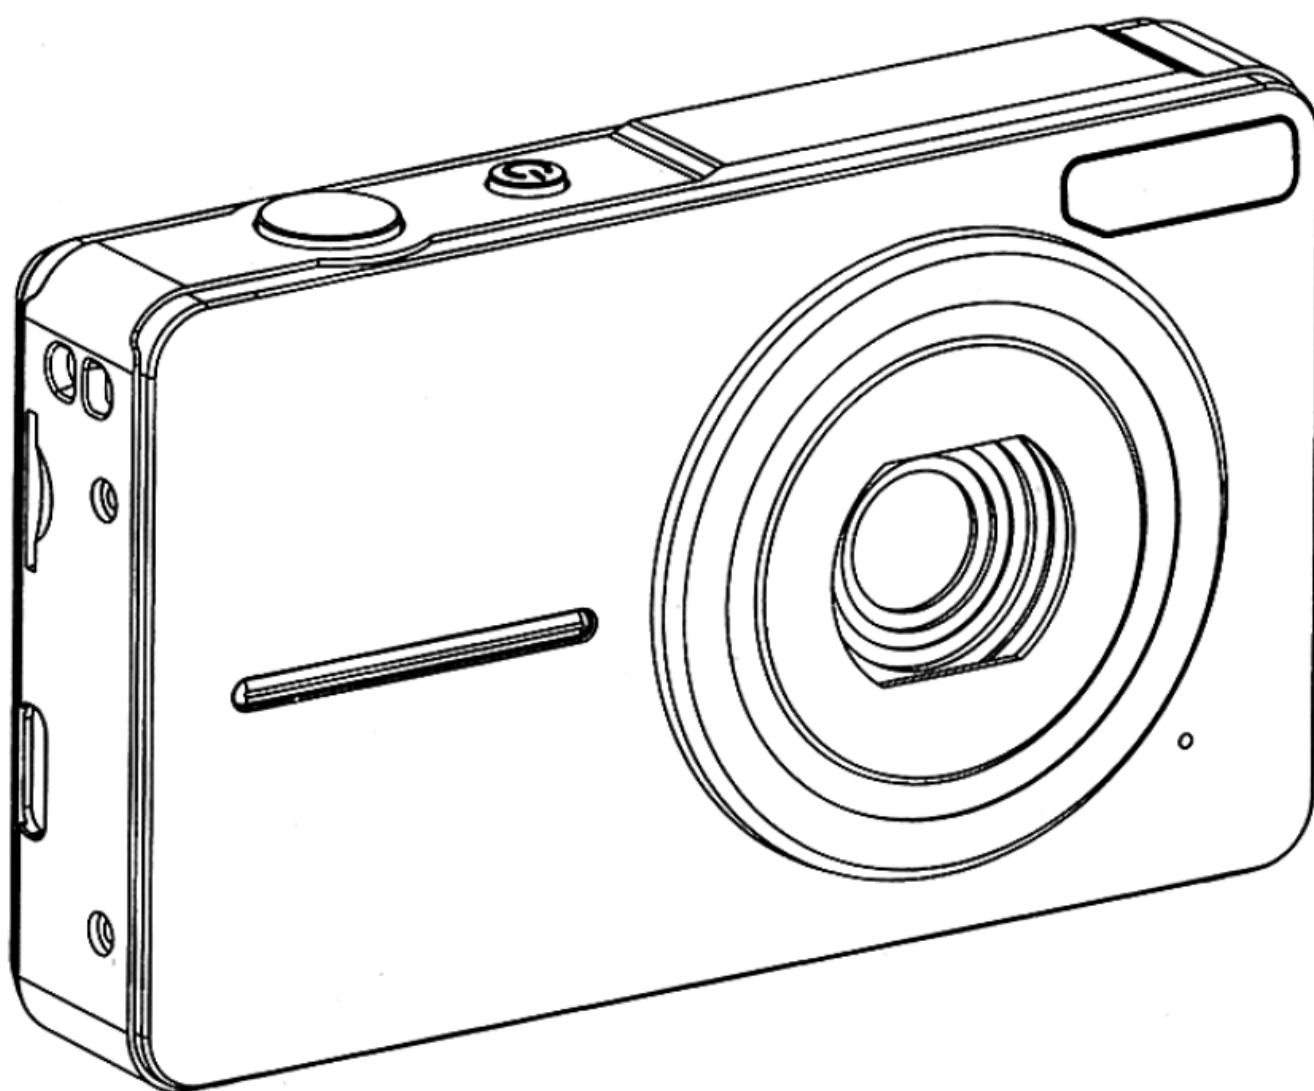


Lea este manual detenidamente antes de utilizar la cámara.


Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no haga lo siguiente:

1. No exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.
2. No coloque objetos llenos de líquido (como jarrones) sobre el producto.
3. No exponga la batería a calor excesivo, como la luz solar, el fuego, etc.
4. No inhale los materiales de la batería, existe el riesgo de quemaduras químicas

Estructura del producto

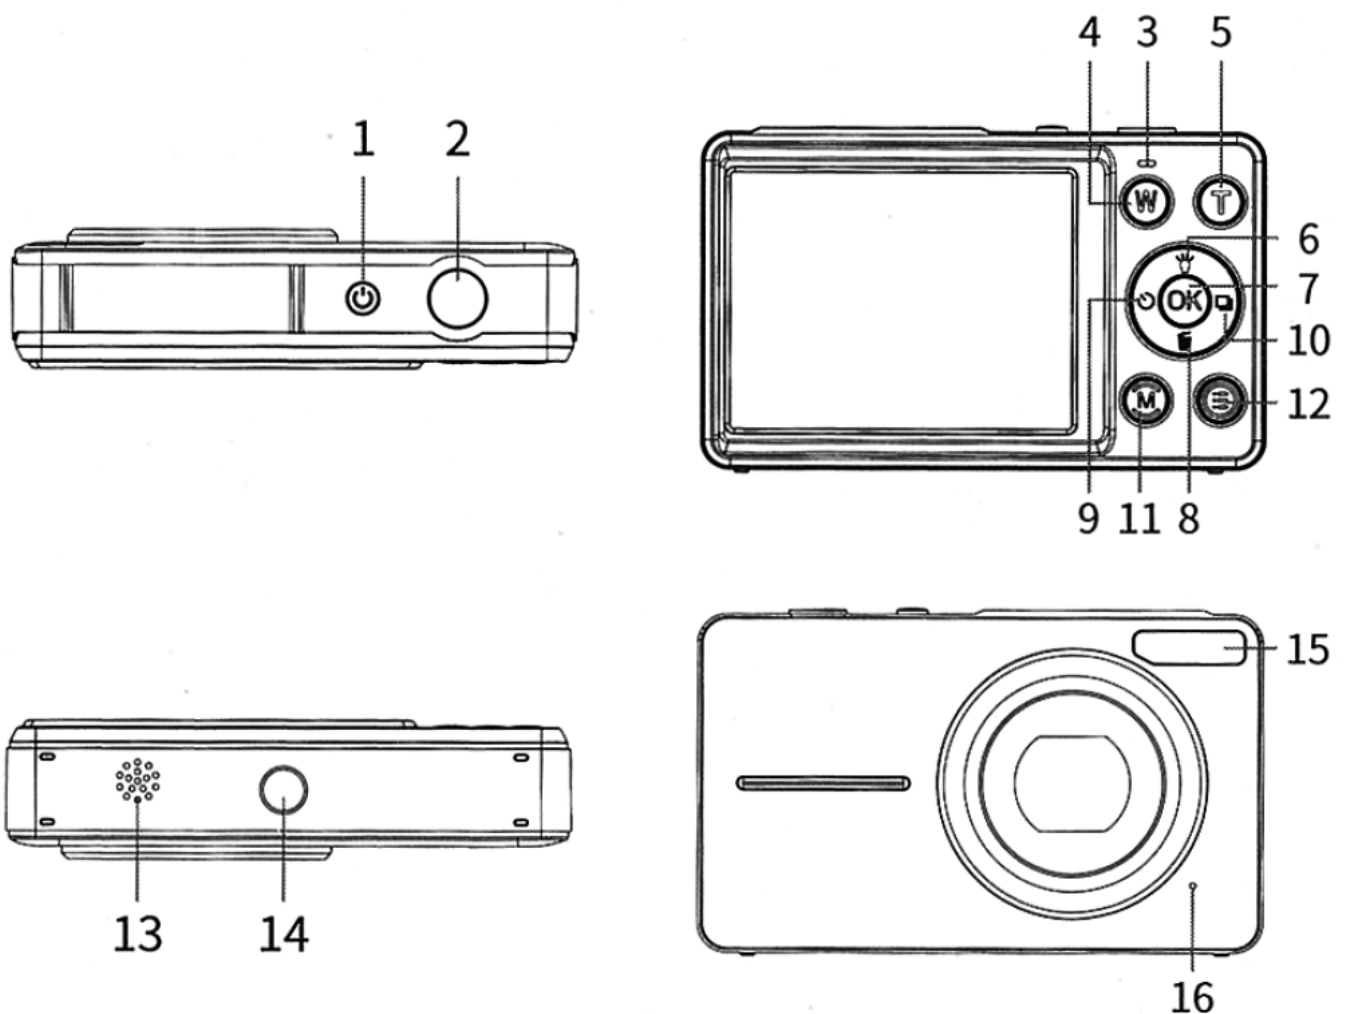

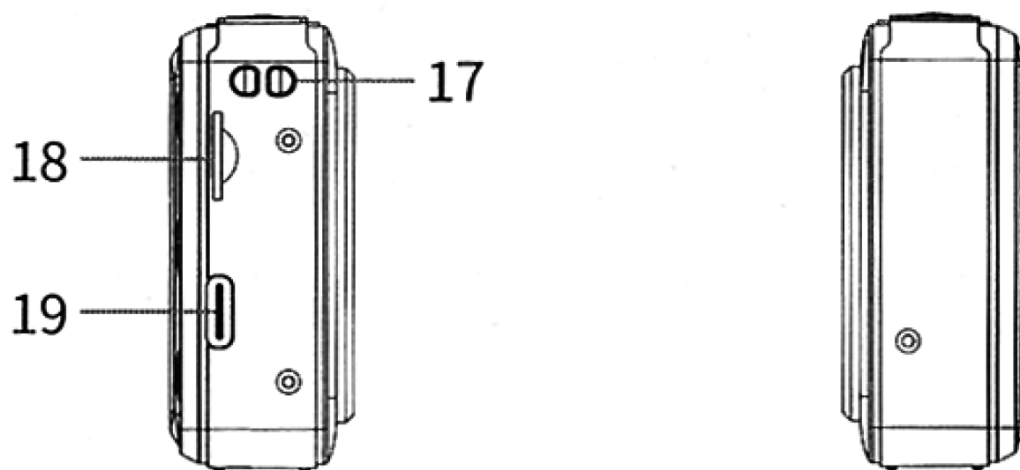

N°	Nombre	Función
1	Encendido	Encender / Apagar
2	Obturador	Tomar fotos; Grabar videos
3	Luces indicadoras	Rojo: Luz indicadora de carga; Azul: Luz indicadora de funcionamiento
4	Tecla W	Alejar (Zoom out)
5	Tecla T	Acercar (Zoom in)
6	Tecla Arriba	Encender/Apagar luz de relleno
7	Botón OK	Tecla de confirmación
8	Tecla Abajo	Eliminar archivos rápidamente
9	Tecla Izquierda	Activar/desactivar temporizador
10	Tecla Derecha	Eliminar archivos rápidamente
11	Tecla Menú	Abrir o salir del menú
12	Tecla Modo	Cambiar modo de trabajo (foto / video / reproducción)
13	Altavoz	Salida de sonido
14	Rosca para trípode	Montura de trípode
15	Luz LED	Luz de relleno LED
16	Micrófono	Captación de audio
17	Orificio para correa	Se puede conectar la correa de la cámara
18	Ranura para tarjeta de memoria	Ranura de expansión de memoria
19	Puerto Tipo-C	Carga; Transferencia de archivos

Empezar a usar

cargando

La cámara se puede cargar con un adaptador de corriente (5 V/1 A ~ 5 V/2 A) usando el cable tipo C incluido. El indicador de carga se iluminará en rojo mientras la batería se está cargando. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador de carga se apagará automáticamente. Generalmente, la batería tarda aproximadamente 1,5 horas en cargarse por completo. Cuando la batería esté completamente cargada, puede disparar durante aproximadamente 1 hora.

Instalación de una tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura para tarjetas en la dirección correcta. Cuando escuche un “clic”, significa que la tarjeta de memoria se ha instalado correctamente. Si necesita extraerla, empuje la tarjeta de memoria hacia adentro y esta saldrá automáticamente. (Se recomienda usar una tarjeta de memoria C10 o de mayor velocidad).

Nota: Cuando utilice la tarjeta de memoria por primera vez, formatéela antes de usarla.

Encendido/apagado

Encendido: Presione el botón de encendido en la parte superior de la cámara y la pantalla se iluminará, lo que indica que la cámara está encendida.

La interfaz de encendido es la siguiente:



Apagado: Cuando la cámara esté encendida, presione el botón de encendido en la parte superior de la cámara para apagarla. Cuando la batería esté baja, la pantalla indicará “batería baja” y la cámara se apagará automáticamente después de unos segundos.

Ajustes

Ajustes de foto

Los ajustes de la interfaz del submenú en el modo foto son los siguientes:



Submenú | Contenido del Menú

Resolución de foto: 5M / 8M / 12M / 16M / 20M / 24M / 36M / 48M / 56M / 64M

Temporizador: Cerrar / 3S / 5S / 10S / 20S

Auto: Cerrar / 3S / 10S / 15S / 20S / 30S

Disparo dramático: Cerrar / 3P/S / 5P/S / 10P/S

Calidad de foto: General / Buena / Muy buena

Efecto de color: Normal, Blanco y negro, Negativo, Lomo, Ojo de perro, Alta saturación, Binario, Retro

AWB (Balance de blancos automático): Automático / Soleado / Nublado / Incandescente / Fluorescente

Exposición: -3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3

Modo de medición: Medición promedio / Medición central / Medición puntual / Medición matricial

Fondo: Verde, Rosa, Negro roca

Ajustes de vídeo

Los ajustes de la interfaz del submenú en el modo de grabación de vídeo son los siguientes:



Submenú | Contenido del Menú

Resolución de video: 4K 30FPS / 2.7K 30FPS / 1080P (60/30)FPS / 720P (120/60)FPS

Sonido de grabación: OFF / ON (Apagado / Encendido)

Grabación en bucle: Cerrar / 2 Min / 3 Min / 5 Min

Calidad de video: General / Buena / Muy buena

Efecto de color: Normal, Blanco y negro, Negativo, Lomo, Ojo de perro, Alta saturación, Binario, Retro

AWB (Balance de blancos automático): Automático / Soleado / Nublado / Incandescente / Fluorescente

Exposición: -3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3


Modo de medición: Medición promedio / Medición central / Medición puntual / Medición matricial

Fondo: Verde, Rosa, Negro roca

Indicador LED: OFF / ON (Apagado / Encendido)

Configuración del sistema

El menú de configuración del sistema se muestra a continuación:

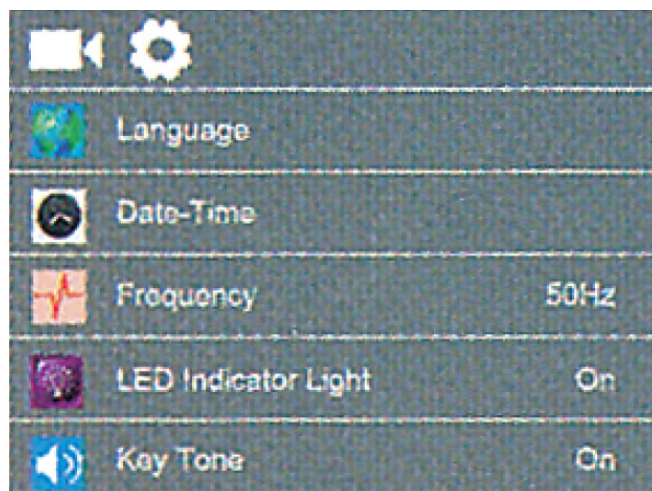

Submenú | Contenido del Menú

Idioma: Inglés / Chino simplificado / Chino tradicional / Japonés / Alemán / Francés / Italiano / Español / Portugués / Ruso / Coreano

Fecha-Hora: Año / Mes / Día Hora / Minuto / Segundo

Frecuencia: 50Hz / 60Hz

Indicador LED: OFF / ON (Apagado / Encendido)

Tono de teclas: OFF / ON (Apagado / Encendido)

Sonido de encendido/apagado: OFF / ON (Apagado / Encendido)

Volumen: Bajo, Normal, Alto

Protector de pantalla automático: 10S / 30S / 1 Min / Cerrar

Apagado automático: 1 Min / 3 Min / 5 Min / Cerrar

Marca de agua de tiempo: OFF / ON (Apagado / Encendido)

Formato: Confirmar / Cancelar


Ajustes de fábrica: Confirmar / Cancelar

Versión: Información del producto y número de versión

Conectar a la PC

Utilice el cable tipo C incluido para conectar el puerto tipo C de la cámara al puerto USB de la computadora. La cámara se encenderá automáticamente y la pantalla mostrará tres opciones disponibles:

[Modo de almacenamiento masivo], [Cámara para PC], [Modo de carga], como se muestra a continuación:

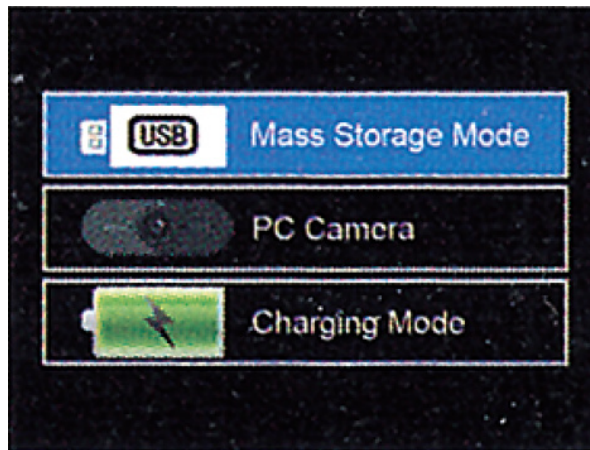

Modo de almacenamiento

Seleccione [Modo de almacenamiento masivo], la computadora mostrará el disco de la tarjeta de memoria de la cámara y podrá transferir archivos desde la tarjeta de memoria de la cámara a la computadora.

Cámara para PC

Seleccione [Cámara para PC] y la cámara se puede usar como cámara web, transmisión en vivo, etc. Cuando la cámara se usa como cámara web, solo se puede operar el botón de zoom digital de la cámara y no se pueden usar otras funciones.

Modo de carga

Seleccione [Modo de carga] y la cámara puede disparar normalmente y cargarse lentamente. Apagar la cámara cargará más rápido que dejarla encendida.

Especificaciones del producto

Sensor de imagen: Sensor CMOS de 8 megapíxeles, valor máximo 64 megapíxeles

Almacenamiento: Tarjeta Micro SD C10, hasta 256GB

Lente: FNO 2.0 $f = 2.3$ mm

Rango de enfoque: 10 cm ~ Infinito

Zoom: Zoom digital 18x

Resolución de foto: Formato JPG — Resoluciones: 5M / 8M / 12M / 16M / 20M / 24M / 36M / 48M / 56M / 64M

Resolución de video: Formato MOV — Resoluciones: 4K 30FPS / 2.7K 30FPS / 1080P 120FPS / 720P (120/60/30FPS)

Pantalla: Pantalla HD de 2.4 pulgadas

Luz de relleno LED: Soporta

AWB (Balance de blancos automático): Automático / Soleado / Nublado / Incandescente / Fluorescente

Temporizador: Cerrar / 3S / 5S / 10S / 20S

Efecto de color: Normal, Blanco y negro, Negativo, Lomo, Ojo de perro, Alta saturación, Binario, Retro

Apagado automático: 1 Min / 3 Min / 5 Min / Cerrar

Interfaz: USB 2.0 Tipo-C

Idioma: Inglés / Chino simplificado / Chino tradicional / Japonés / Alemán / Francés / Italiano / Español / Portugués / Ruso / Coreano

Tamaño: 95.4 × 23.5 × 58.7 mm

Peso: 99 g

Limpieza y mantenimiento

1. Si no utiliza la cámara durante un período prolongado, colóquela en un entorno seco y sin polvo con una temperatura que no supere los 30 °C.
2. Para prolongar la vida útil de la batería, descárguela completamente antes de guardarla.
3. Una vez que la batería esté completamente cargada, descárguela completamente al menos una vez cada 3 meses.
4. Si hay polvo o suciedad en la lente o la pantalla, límpiela suavemente con un paño limpio y suave para lentes.
5. Dado que esta máquina es un instrumento de precisión, no la deje caer ni la someta a impactos o vibraciones fuertes.

Solución de problemas

1. La cámara no se puede encender.

- (1) La batería está baja, cárguela inmediatamente.
- (2) Pulse el botón de reinicio para reiniciar el dispositivo.

2. La batería no se carga.

- (1) La luz indicadora de carga está apagada, lo que significa que el cargador no está enchufado correctamente. Compruebe si el cargador está conectado correctamente.

3. No se reconoce la tarjeta de memoria.

- (1) Compruebe si la tarjeta de memoria es una tarjeta TF (clase 10) y si el tamaño máximo no supera los 256 GB.
- (2) Compruebe si la tarjeta de memoria está insertada al revés.
- (3) Al utilizar la tarjeta de memoria en la cámara por primera vez, se recomienda formatearla primero.

4. Notas adicionales.

(1) No inserte ningún objeto que no sea la tarjeta de memoria en la ranura.

(2) La cámara puede mostrar una imagen inestable durante unos segundos después de encenderla. Esto es normal y no indica un mal funcionamiento.


(3) Debido a las características ópticas de la lente, puede haber dispersión (amplificación de la aberración cromática) en los bordes de la imagen. Esto no es un mal funcionamiento de la cámara.

(4) Es normal que la tarjeta de memoria se caliente después de un uso prolongado.

(5) Es normal que la pantalla de la cámara se caliente después de un uso prolongado.

Manual do Usuário

Câmera

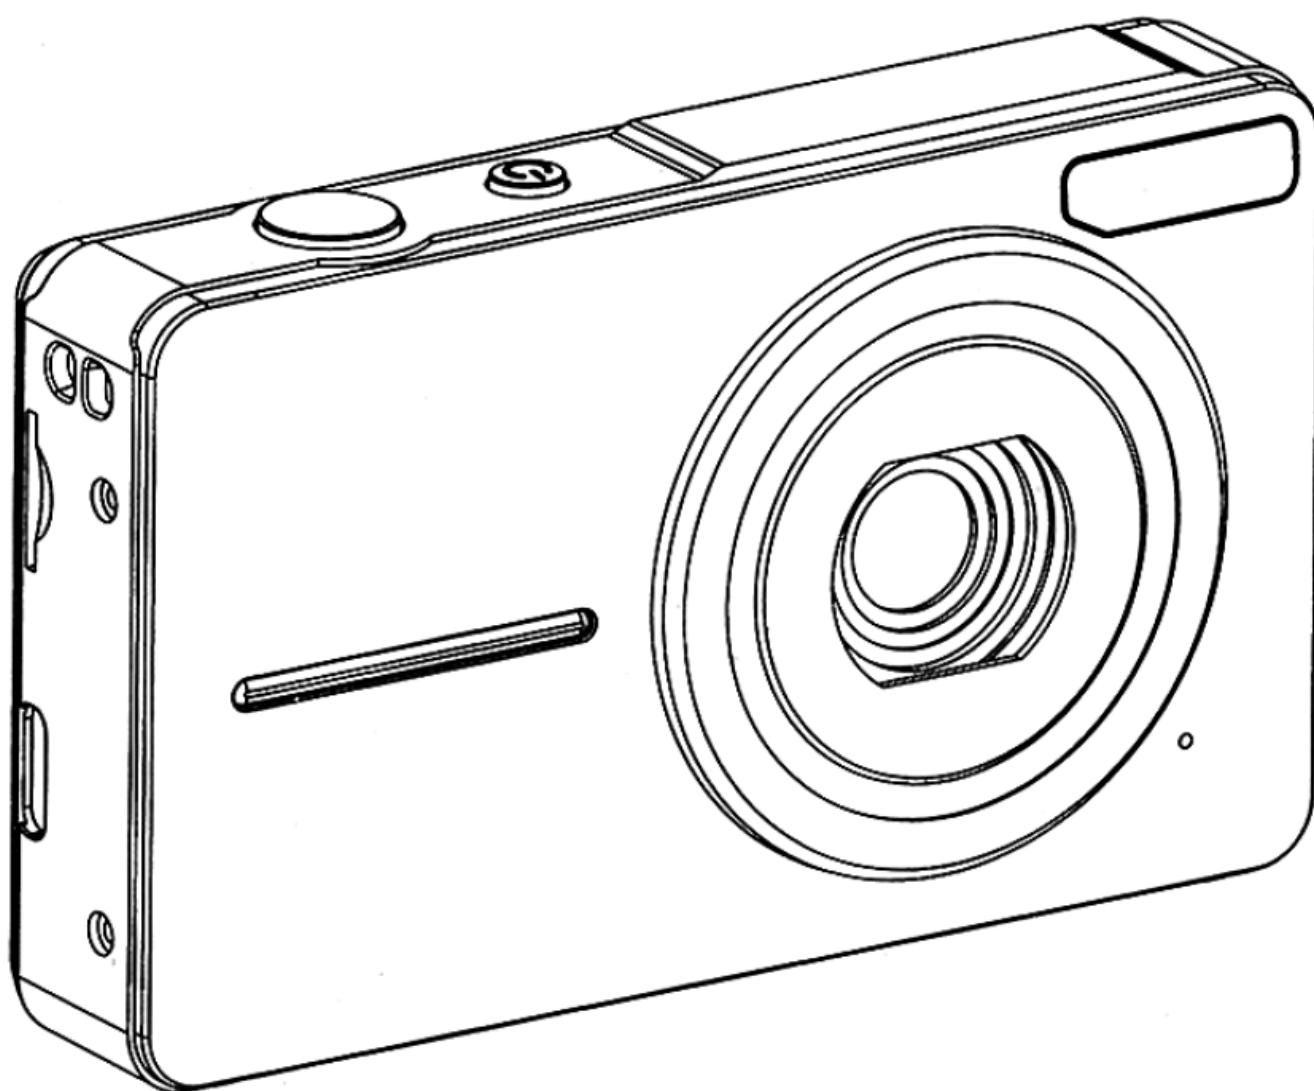


Leia este manual atentamente antes de usar a câmera.


Aviso

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não faça o seguinte:

1. Não exponha o produto à chuva ou umidade.
2. Não coloque objetos com líquidos (como vasos) sobre o produto.
3. Não exponha a bateria a calor excessivo, como luz solar, fogo, etc.
4. Não inale os materiais da bateria; há risco de queimaduras químicas.

Estrutura do produto

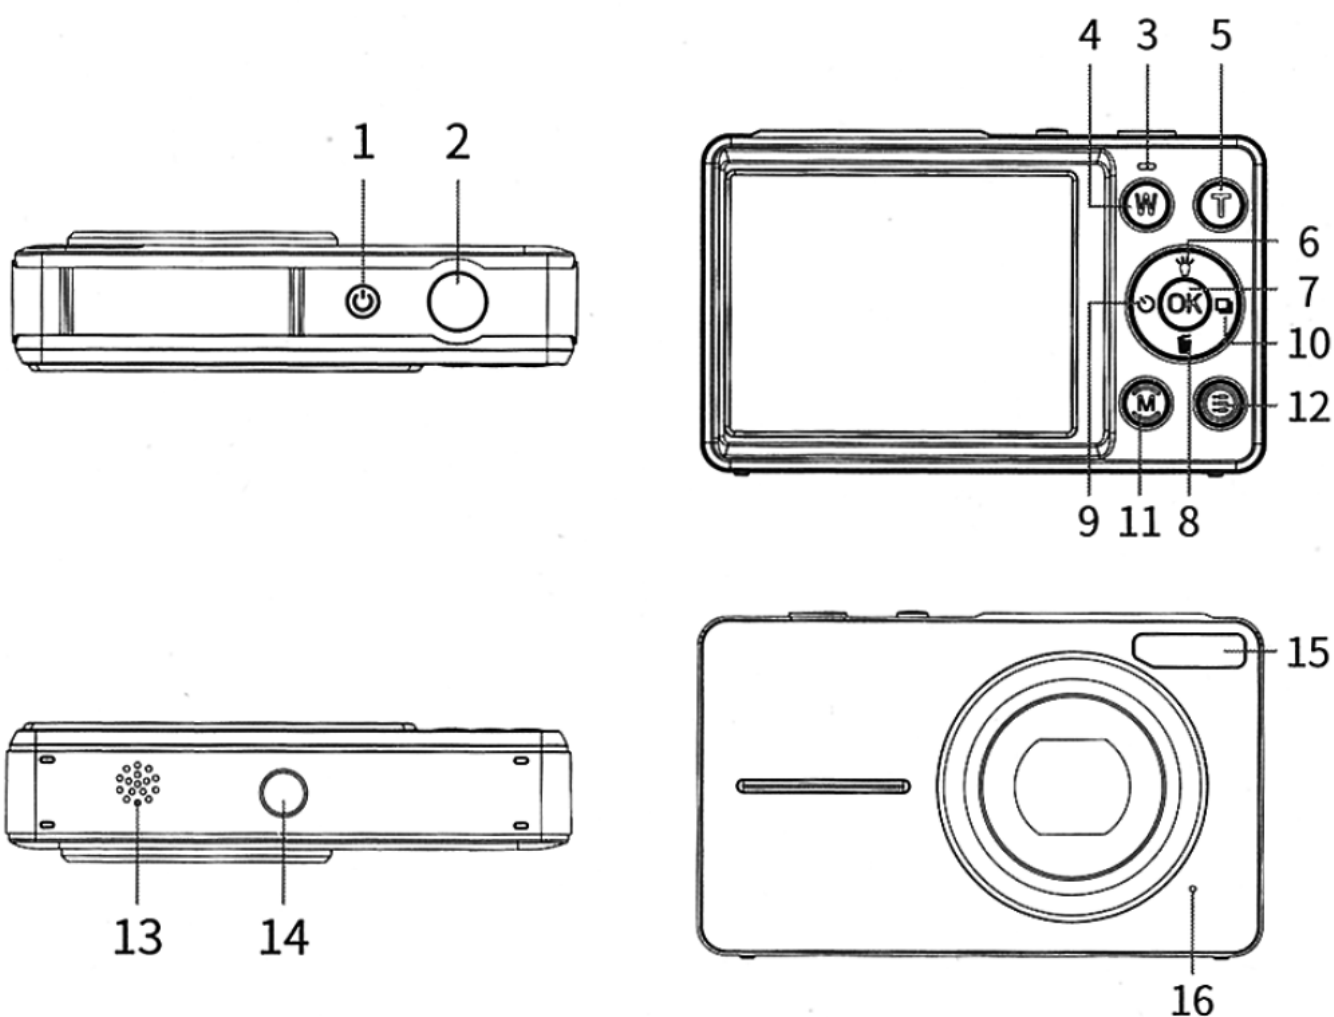

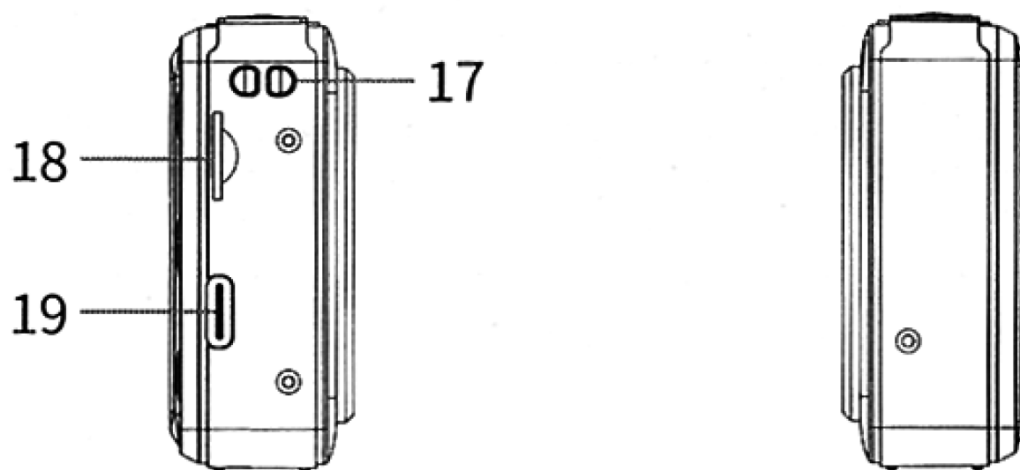

Nº	Nome	Função
1	Liga/Desliga	Ligar/Desligar
2	Obturador	Tirar Fotos; Gravar Vídeos
3	Luzes Indicadoras	Vermelho: Luz Indicadora de Carregamento; Azul: Luz Indicadora de Energia
4	Tecla W	Diminuir o Zoom
5	Tecla T	Aumentar o Zoom
6	Tecla para Cima	Ligar/Desligar a Luz de Preenchimento
7	Botão OK	Tecla de Confirmação
8	Tecla para Baixo	Excluir Arquivos Rapidamente
9	Tecla para Esquerda	Ligar/Desligar o Temporizador Automático
10	Tecla para Direita	Excluir Arquivos Rapidamente
11	Tecla Menu	Abrir ou Sair do Menu
12	Tecla Modo	Alternar Modo de Trabalho (Foto/Vídeo/Reprodução)
13	Alto-falante	Saída de Som
14	Soquete para Tripé	Suporte para Tripé
15	Luz LED	Luz de Preenchimento de LED
16	Microfone	Captador de Áudio
17	Orifício para Alça	Anexo para Alça da Câmera
18	Slot para Cartão de Memória	Slot para Expansão de Memória
19	Porta Tipo C	Carregamento; Transferência de Arquivos

Começar

Carregando

A câmera pode ser carregada com um adaptador de energia (5V/1A ~ 5V/2A) usando o cabo Tipo C incluído. O indicador de carga acenderá em vermelho enquanto a bateria estiver carregando. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador de carga desligará automaticamente. Geralmente, leva aproximadamente 1,5 hora para carregar completamente a bateria. Quando a bateria estiver totalmente carregada, você poderá fotografar por aproximadamente 1 hora.

Instalando um cartão de memória

Insira o cartão Micro SD no slot na direção correta. Ao ouvir um “clique”, significa que o cartão de memória está instalado corretamente. Se precisar removê-lo, empurre-o para dentro e ele sairá automaticamente. (Recomenda-se usar um cartão de memória com velocidade C10 ou superior.)

Observação: Ao usar o cartão de memória pela primeira vez, formate-o antes de usá-lo.

Ligado/Desligado

Ligar: Pressione o botão liga/desliga na parte superior da câmera e a tela acenderá, indicando que a câmera está ligada.

A interface de energia é a seguinte:




Desligar: Com a câmera ligada, pressione o botão liga/desliga na parte superior para desligá-la. Quando a bateria estiver fraca, a tela indicará “bateria fraca” e a câmera desligará automaticamente após alguns segundos.

Configurações

Configurações de fotos

As configurações da interface do submenu no modo foto são as seguintes:

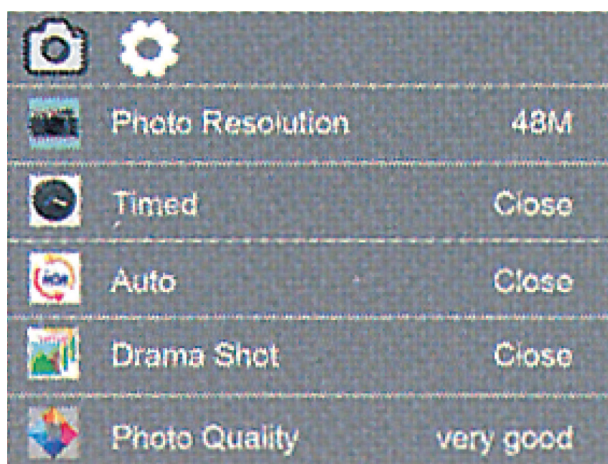

Submenu | Conteúdo do Menu

Resolução da foto: 5M / 8M / 12M / 16M / 20M / 24M / 36M / 48M / 56M / 64M

Temporizador: Fechado / 3S / 5S / 10S / 20S

Automático: Fechado / 3S / 10S / 15S / 20S / 30S

Foto dramática: Fechado / 3S / 5S / 10S

Qualidade da foto: Geral / Boa / Muito boa

Efeito de cor: Normal, Preto e branco, Negativo, Lomo, Olho de cachorro, Alta saturação, Binário, Retrô

AWB (Balanço de branco automático): Automático / Ensolarado / Nublado / Incandescente / Fluorescente

Exposição: -3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3

Modo de medição: Medição média / Medição central ponderada / Medição pontual / Medição matricial

Fundo: Verde, Rosa, Pedra Preto

Configurações de vídeo

As configurações da interface do submenu no modo de gravação de vídeo são as seguintes:



Submenu | Conteúdo do Menu

Resolução de Vídeo: 4K 30 FPS / 2.7K 30 FPS / 1080P (60/30) FPS / 720P (120/60) FPS

Som da Gravação: DESLIGADO / LIGADO

Gravação em Loop: Curto / 2 Min / 3 Min / 5 Min

Qualidade do Vídeo: Geral / Boa / Muito Boa

Efeito de Cor: Normal, Preto e Branco, Negativo, Lomo, Olho de Cachorro, Alta Saturação, Binário, Retrô

AWB (Balanço de Branco Automático): Automático / Ensolarado / Nublado / Incandescente / Fluorescente

Exposição: -3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3


Modo de Medição: Medição Média / Medição Central Ponderada / Medição Spot / Medição Matricial

Fundo: Verde, Rosa, Preto Rocha

Indicador LED: DESLIGADO / LIGADO

Configuração do sistema

El menú de configuración del sistema se muestra a continuación:

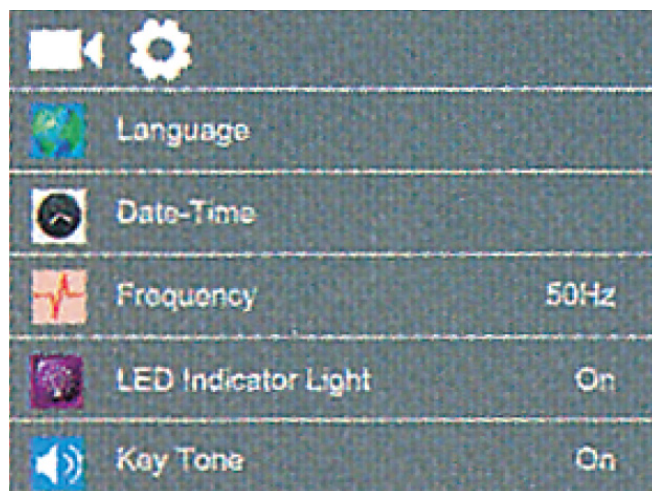


Submenu | Conteúdo do Menu

Idioma: Inglês / Chinês simplificado / Chinês tradicional / Japonês / Alemão / Francês / Italiano / Espanhol / Português / Russo / Coreano
Data e hora: Ano / Mês / Dia / Hora / Minuto / Segundo
Frequência: 50 Hz / 60 Hz
Indicador LED: DESLIGADO / LIGADO
Tom das teclas: DESLIGADO / LIGADO
Som de ligar/desligar: DESLIGADO / LIGADO
Volume: Baixo, Normal, Alto
Protetor de tela automático: 10 s / 30 s / 1 min / Fechar
Desligamento automático: 1 min / 3 min / 5 min / Fechar
Marca d'água de hora: DESLIGADO / LIGADO
Formato: Confirmar / Cancelar
Padrão de fábrica: Confirmar / Cancelar
Versão: Informações do produto e número da versão

Conectar ao PC

Use o cabo Tipo C incluso para conectar a porta Tipo C da câmera à porta USB do seu computador. A câmera ligará automaticamente e a tela exibirá três opções disponíveis:

[Modo de Armazenamento em Massa], [Câmera do PC], [Modo de Carregamento], conforme mostrado abaixo:

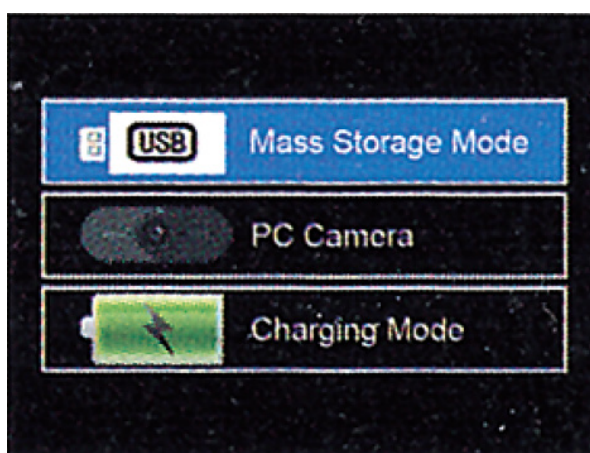

Modo de armazenamento

Selecione [Modo de armazenamento em massa], o computador exibirá o disco do cartão de memória da câmera e você poderá transferir arquivos do cartão de memória da câmera para o computador.

Câmera de PC

Selecione [Câmera do PC] e a câmera poderá ser usada como webcam, transmissão ao vivo, etc. Quando a câmera é usada como webcam, somente o botão de zoom digital na câmera pode ser operado e outras funções não podem ser usadas.

Modo de carregamento

Selecione [Modo de Carregamento] e a câmera fotografará normalmente e carregará lentamente. Desligar a câmera carregará mais rápido do que deixá-la ligada.

Especificações do produto

Sensor de imagem: Sensor CMOS de 8 megapixels, resolução máxima de 64 megapixels

Armazenamento: Cartão Micro SD C10, até 256 GB

Lente: FNO 2.0 f = 2,3 mm

Alcance de foco: 10 cm ~ Infinito

Zoom: Zoom digital de 18x

Resolução da foto: Formato JPG — Resoluções: 5M / 8M / 12M / 16M / 20M / 24M / 36M / 48M / 56M / 64M

Resolução de vídeo: Formato MOV — Resoluções: 4K 30 FPS / 2,7K 30 FPS / 1080P 120 FPS / 720P (120/60/30 FPS)

Tela: Display HD de 2,4 polegadas

LED de luz de preenchimento: Suportado

AWB (Balanço de branco automático): Automático / Ensolarado / Nublado / Incandescente / Fluorescente

Temporizador: Desligado / 3s / 5s / 10s / 20s

Efeito de Cor: Normal, Preto e Branco, Negativo, Lomo, Olho de Cachorro, Alta Saturação, Binário, Retrô

Desligamento Automático: 1 min / 3 min / 5 min / Desligado

Interface: USB 2.0 Tipo C

Idioma: Inglês / Chinês Simplificado / Chinês Tradicional / Japonês / Alemão / Francês / Italiano / Espanhol / Português / Russo / Coreano

Tamanho: 95,4 × 23,5 × 58,7 mm

Peso: 99 g

Limpeza e manutenção

1. Se não for utilizar a câmera por um longo período, coloque-a em um ambiente seco e sem poeira, com temperatura não superior a 30 °C.
2. Para prolongar a vida útil da bateria, descarregue-a completamente antes de guardá-la.
3. Quando a bateria estiver totalmente carregada, descarregue-a completamente pelo menos uma vez a cada 3 meses.
4. Se houver poeira ou sujeira na lente ou na tela, limpe-a suavemente com um pano macio e limpo.
5. Como esta câmera é um instrumento de precisão, não a deixe cair nem a submeta a impactos ou vibrações fortes.

Solução de problemas

1. A câmera não pode ser ligada.

- (1) A bateria está fraca, carregue-a imediatamente.
- (2) Pressione o botão de reinicialização para reiniciar o dispositivo.

2. A bateria não carrega.

- (1) A luz indicadora de carga está apagada, o que significa que o carregador não está conectado corretamente. Verifique se o carregador está conectado corretamente.

3. O cartão de memória não é reconhecido.

- (1) Verifique se o cartão de memória é um cartão TF (Classe 10) e se o tamanho máximo não excede 256 GB.
- (2) Verifique se o cartão de memória está inserido ao contrário.
- (3) Ao usar o cartão de memória na câmera pela primeira vez, é recomendável formatá-lo primeiro.

4. Notas adicionais.

(1) Não insira nenhum objeto além do cartão de memória no slot.

(2) A câmera pode exibir uma imagem instável por alguns segundos após ser ligada. Isso é normal e não indica mau funcionamento.


(3) Devido às características ópticas da lente, pode ocorrer dispersão (amplificação da aberração cromática) nas bordas da imagem. Isso não é um mau funcionamento da câmera.

(4) É normal que o cartão de memória aqueça após uso prolongado.

(5) É normal que a tela da câmera aqueça após uso prolongado.

User Manual

Camera

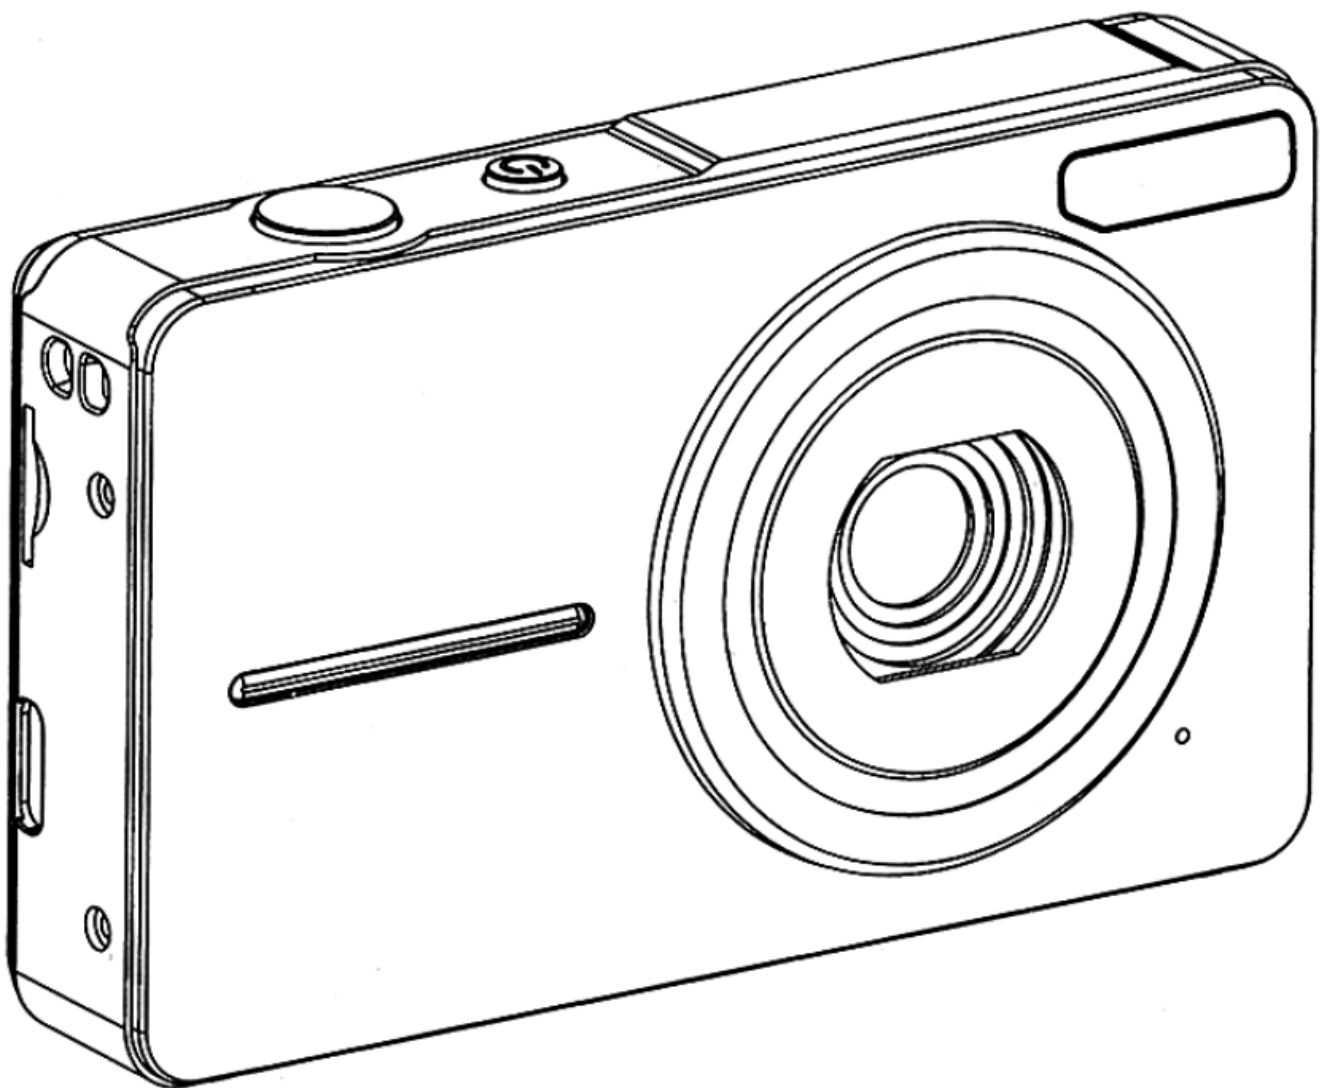


Please read this manual carefully before using the camera.


Warning

To reduce the risk of fire or electric shock, do not do the following:

1. Do not expose the product to rain or moisture.
2. Do not place objects filled with liquids (such as vases) on the product.
3. Do not expose the battery to excessive heat, such as sunlight, fire, etc.
4. Do not inhale battery materials; there is a risk of chemical burns.

Product structure

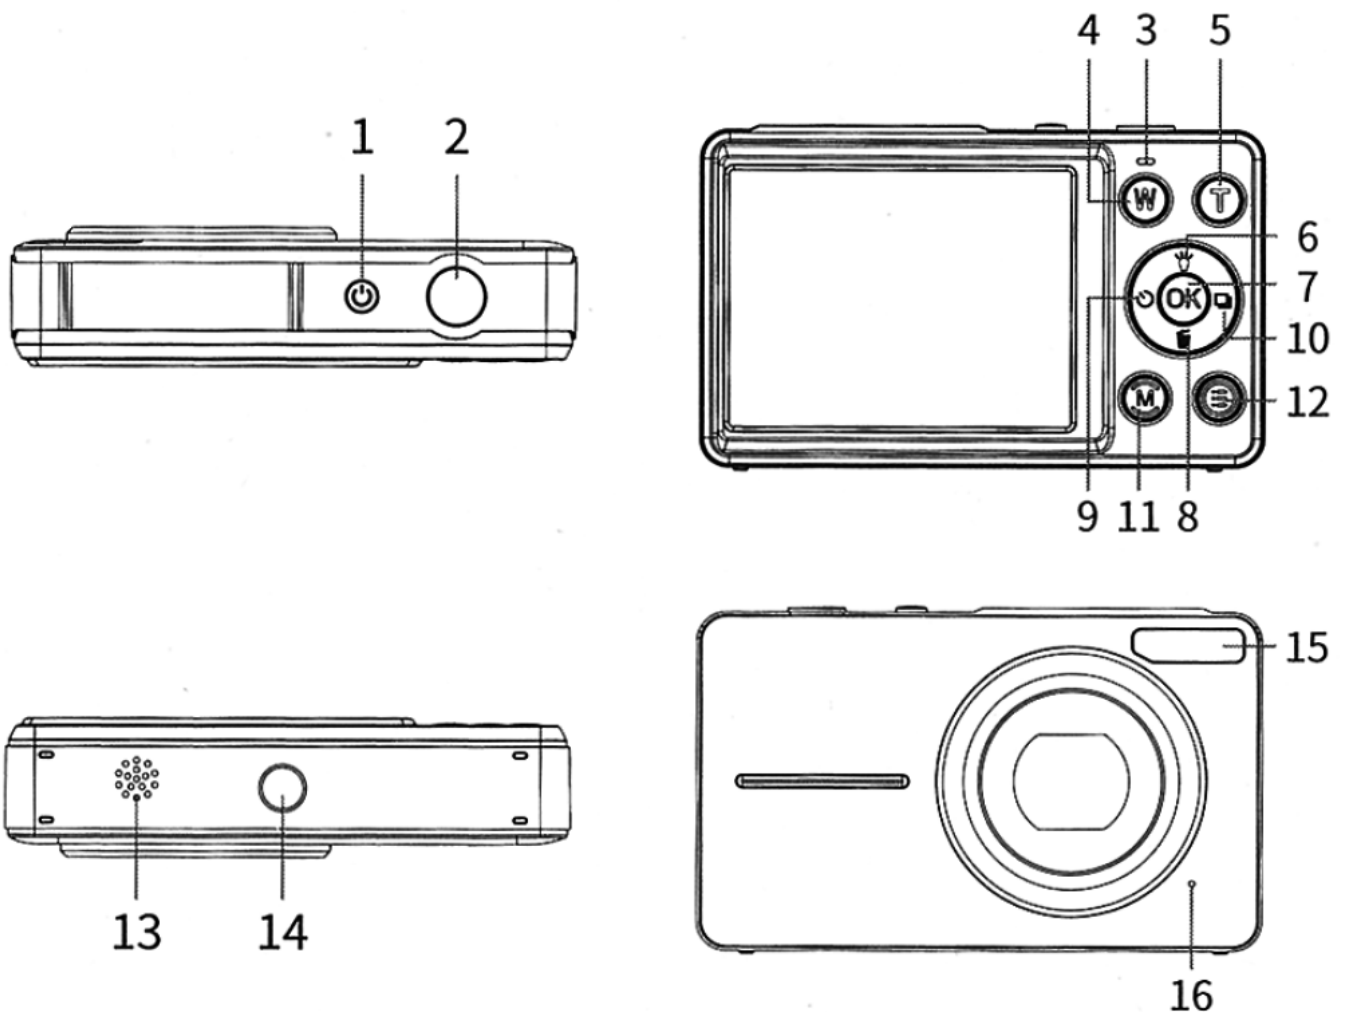

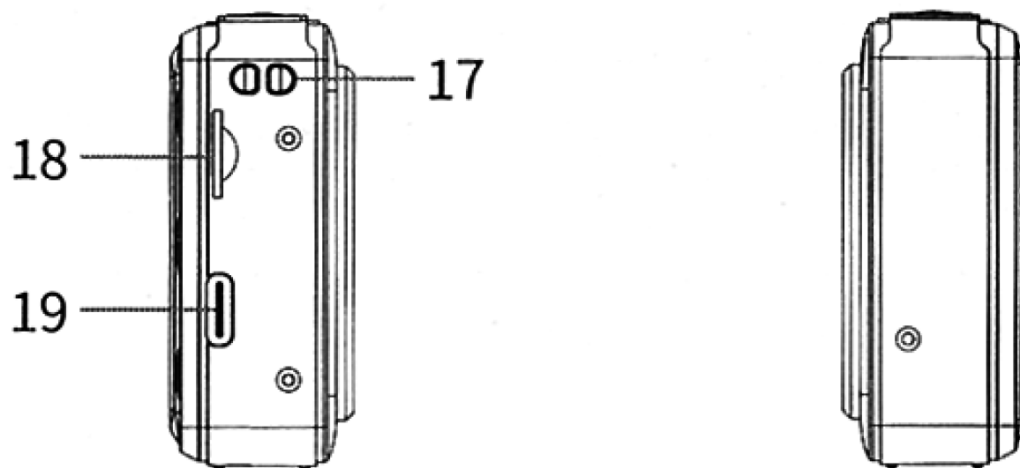

N°	Name	Function
1	Power	Power On/Off
2	Shutter	Take Photos; Record Videos
3	Indicator Lights	Red: Charging Indicator Light; Blue: Power Indicator Light
4	W Key	Zoom Out
5	T Key	Zoom In
6	Up Key	Turn Fill Light On/Off
7	OK Button	Confirmation Key
8	Down Key	Quickly Delete Files
9	Left Key	Turn Self-Timer On/Off
10	Right Key	Quickly Delete Files
11	Menu Key	Open or Exit Menu
12	Mode Key	Switch Working Mode (Photo/Video/Playback)
13	Speaker	Sound Output
14	Tripod Socket	Tripod Mount
15	LED Light	LED Fill Light
16	Microphone	Audio Pickup
17	Strap Hole	Camera Strap Attachment
18	Memory Card Slot	Memory Expansion Slot
19	Type-C Port	Charging; File Transfer

Get started

charging

The camera can be charged with a power adapter (5V/1A ~ 5V/2A) using the included Type-C cable. The charging indicator will light red while the battery is charging. When the battery is fully charged, the charging indicator will automatically turn off. It generally takes approximately 1.5 hours to fully charge the battery. When the battery is fully charged, you can shoot for approximately 1 hour.

Installing a memory card


Insert the Micro SD card into the card slot in the correct direction. When you hear a “click,” it means the memory card is installed correctly. If you need to remove it, push the memory card in and it will pop out automatically. (It is recommended to use a C10 or higher speed memory card.)

Note: When using the memory card for the first time, format it before use.

On/Off

Power On: Press the power button on top of the camera and the screen will light up, indicating the camera is on.

The power interface is as follows:

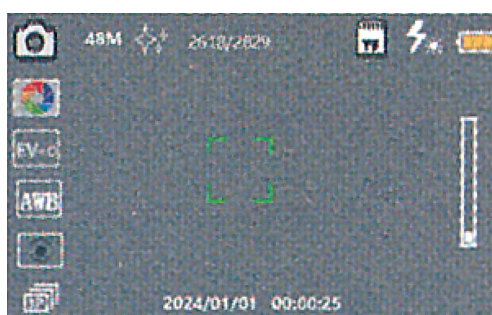

Power Off: When the camera is on, press the power button on top of the camera to turn it off. When the battery is low, the screen will indicate “low battery” and the camera will automatically turn off after a few seconds.

Settings

Photo settings

The submenu interface settings in photo mode are as follows:



Submenu | Menu Contents

Photo Resolution: 5M / 8M / 12M / 16M / 20M / 24M / 36M / 48M / 56M / 64M

Self-Timer: Close / 3S / 5S / 10S / 20S

Auto: Close / 3S / 10S / 15S / 20S / 30S

Dramatic Shot: Close / 3S / 5S / 10S

Photo Quality: General / Good / Very Good

Color Effect: Normal, Black & White, Negative, Lomo, Dog-eye, High Saturation, Binary, Retro

AWB (Auto White Balance): Auto / Sunny / Cloudy / Incandescent / Fluorescent

Exposure: -3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3

Metering Mode: Average Metering / Center-weighted Metering / Metering Spot / Matrix Metering

Background: Green, Pink, Rock Black

Video Settings

The submenu interface settings in video recording mode are as follows:



Submenu | Menu Contents

Video Resolution: 4K 30FPS / 2.7K 30FPS / 1080P (60/30)FPS / 720P (120/60)FPS

Recording Sound: OFF / ON

Loop Recording: Close / 2 Min / 3 Min / 5 Min

Video Quality: General / Good / Very Good

Color Effect: Normal, Black & White, Negative, Lomo, Dog-eye, High Saturation, Binary, Retro

AWB (Auto White Balance): Auto / Sunny / Cloudy / Incandescent / Fluorescent

Exposure: -3 / -2 / -1 / 0 / 1 / 2 / 3

Metering Mode: Average Metering / Center-weighted Metering / Spot Metering / Matrix Metering

Background: Green, Pink, Rock Black

LED Indicator: OFF / ON

System Configuration

The system configuration menu is shown below:



Submenu | Menu Contents

Language: English / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Japanese / German / French / Italian / Spanish / Portuguese / Russian / Korean

Date-Time: Year / Month / Day / Hour / Minute / Second

Frequency: 50Hz / 60Hz

LED Indicator: OFF / ON

Key Tone: OFF / ON

Power On/Off Sound: OFF / ON

Volume: Low, Normal, High

Auto Screen Saver: 10s / 30s / 1 min / Close

Auto Power Off: 1 min / 3 min / 5 min / Close

Time Watermark: OFF / ON

Format: Confirm / Cancel


Factory Default: Confirm / Cancel

Version: Product information and version number

Connect to PC

Use the included Type-C cable to connect the camera's Type-C port to your computer's USB port. The camera will automatically turn on, and the screen will display three available options:

[Mass Storage Mode], [PC Camera], [Charging Mode], as shown below:

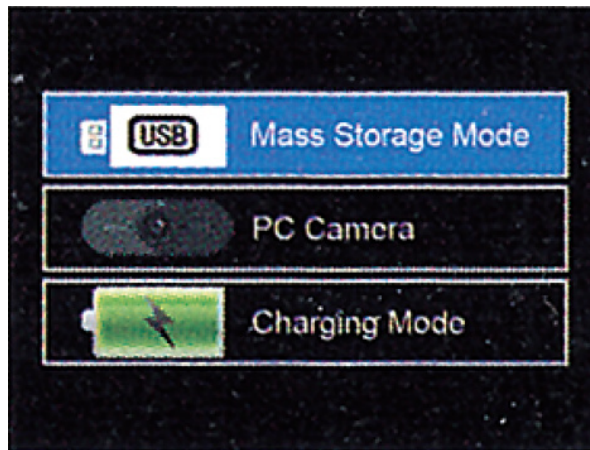

Storage mode

Select [Mass Storage Mode], the computer will display the camera's memory card disk, and you can transfer files from the camera's memory card to the computer.

PC Camera

Select [PC Camera] and the camera can be used as a webcam, live broadcast, etc. When the camera is used as a webcam, only the digital zoom button on the camera can be operated and other functions cannot be used.

Charging mode

Select [Charge Mode] and the camera will shoot normally and charge slowly. Turning the camera off will charge faster than leaving it on.

Product specifications

Image Sensor: 8-megapixel CMOS sensor, maximum 64-megapixel resolution

Storage: C10 Micro SD card, up to 256GB

Lens: FNO 2.0 $f = 2.3\text{mm}$

Focusing Range: 10cm ~ Infinity

Zoom: 18x Digital Zoom

Photo Resolution: JPG Format — Resolutions: 5M / 8M / 12M / 16M / 20M / 24M / 36M / 48M / 56M / 64M

Video Resolution: MOV Format — Resolutions: 4K 30FPS / 2.7K 30FPS / 1080P 120FPS / 720P (120/60/30FPS)

Screen: 2.4-inch HD Display

Fill-in Light LED: Supported

AWB (Auto White Balance): Auto / Sunny / Cloudy / Incandescent / Fluorescent

Timer: Off / 3s / 5s / 10s / 20s

Color Effect: Normal, Black & White, Negative, Lomo, Dog-eye, High Saturation, Binary, Retro

Auto Power Off: 1 Min / 3 Min / 5 Min / Off

Interface: USB 2.0 Type-C

Language: English / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Japanese / German / French / Italian / Spanish / Portuguese / Russian / Korean

Size: 95.4 × 23.5 × 58.7 mm

Weight: 99 g

Cleaning and maintenance

1. If you will not be using the camera for an extended period, place it in a dry, dust-free environment with a temperature no higher than 30°C.
2. To prolong battery life, fully discharge the battery before storing it.
3. Once the battery is fully charged, fully discharge it at least once every 3 months.
4. If there is dust or dirt on the lens or screen, gently wipe it with a clean, soft lens cloth.
5. Since this camera is a precision instrument, do not drop it or subject it to strong impacts or vibrations.

Troubleshooting

1. The camera cannot be turned on.

- (1) The battery is low, charge it immediately.
- (2) Press the reset button to restart the device.

2. The battery does not charge.

- (1) The charging indicator light is off, which means the charger is not plugged in properly. Check if the charger is connected properly.

3. The memory card is not recognized.

- (1) Check that the memory card is a TF card (Class 10) and that the maximum size does not exceed 256 GB.
- (2) Check that the memory card is inserted backward.
- (3) When using the memory card in the camera for the first time, it is recommended to format it first.

4. Additional notes.

(1) Do not insert any objects other than the memory card into the slot.

(2) The camera may display an unstable image for a few seconds after turning it on. This is normal and does not indicate a malfunction.

(3) Due to the optical characteristics of the lens, dispersion (amplification of chromatic aberration) may occur at the edges of the image. This is not a camera malfunction.

(4) It is normal for the memory card to become warm after prolonged use.

(5) It is normal for the camera screen to become warm after prolonged use.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

