

ziyen

MINI CÁMARA DIGITAL
PORTÁTIL



MANUAL DE USUARIO

CAMD0002

Índice

Español	5
Português	11
English	17

Manual del usuario

Instrucciones para la cámara HD



1. Estructura del producto



- 1. Encendido/apagado
- 2. Grabación
- 3. Cámara / Lente
- 4. Luz indicadora
- 5. Patrón / Selección
- 6. Tecla de modo de filtro
- 7. Lwltcg (pantalla)
- 8. Hebilla para colgar


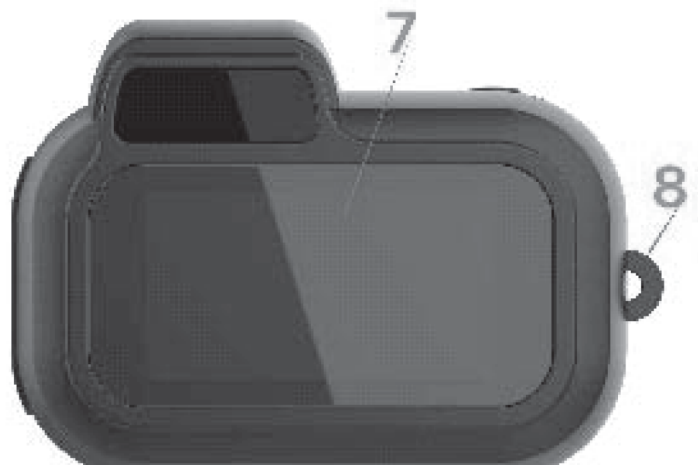


Figura 1



Modo
fotografía

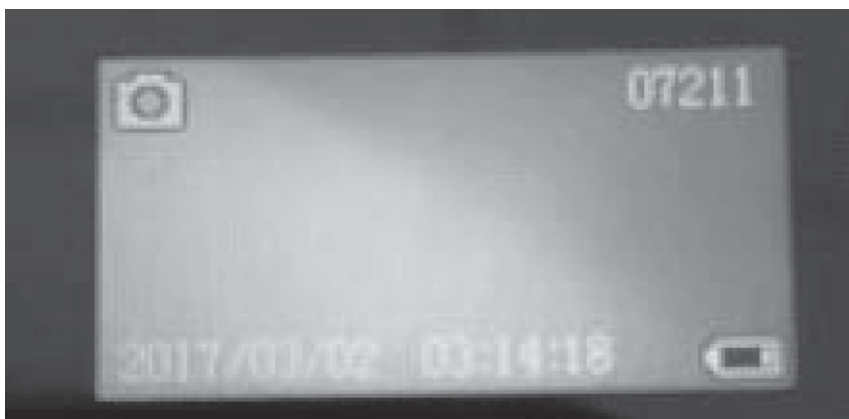

Modo de
vídeo



Modo de
reproducción

2. Encenderlo/apagarlo

El primer paso es insertar la tarjeta TF (tarjeta de memoria extraíble). Presionar el botón de encendido durante 3 segundos, encender la pantalla y poner el dispositivo en modo de espera (figura 1). Para apagarlo, presionar el botón de encendido durante 3 segundos.

3. Toma fotografías

1. En el estado de la figura 1, haga clic en el botón de “cambio” para completar una sesión de fotos.
2. Para fotografía en espejo, haga clic en la tecla de “modo” de filtro para seleccionarlo.

Figura 2



Seleccione el fondo deseado (figura 2) y presione la tecla “Cambiar” para completar la foto y guardar.

4. Video

Figura 3



Haga clic en la tecla de “modo” (figura 3) para ingresar al modo de video, haga clic en el botón de “cambio” nuevamente para pausar el video.

5. Reproducción

Figura 4



Pulse la tecla de “modo” (figura 4). En el modo de reproducción, el dispositivo pulsa la tecla de reproducción.

Pulse la tecla de “modo” para pasar al siguiente párrafo.

Mantenga pulsada la tecla de “modo” para volver al modo foto.

6. Reinicio

Si el dispositivo falla, mantenga pulsada la tecla de “modo” y pulse la tecla de “encendido”. El apagado del dispositivo ha completado el reinicio.

7. Parametros

Proyecto	Especificaciones
Tamaño de pantalla	0,96 pulgadas
Formato de video	AVI
Resolución de video	1920 * 1080P
Resolución de foto	3760 * 2128
Fotogramas de video	30FPS
Formato de imagen	JPG
Relación de aspecto	4:3
Capacidad de batería	180mAh
Tiempo de funcionamiento	100 min
Voltaje de carga	DC 5V
Almacenamiento	Tarjeta TF
Tipo de batería	Polímero

8. Instrucciones de carga

Se carga con un cargador de 350~500 mA o se conecta directamente al puerto de la computadora. Durante la carga, el símbolo de la batería parpadea y deja de parpadear cuando está completamente cargada.

Nota: No los coloque sobre la cama, debajo de las almohadas o donde los niños puedan alcanzarlos durante la carga.

Resistencia al agua: el producto no es resistente al agua; manténgalo seco. Si la cámara se moja, comuníquese con el fabricante para su mantenimiento.

Interferencias: todo el equipo puede verse afectado y afectar su rendimiento. Manténgase alejado de la fuente de interferencias cuando trabaje.

Seguridad: esta máquina y sus accesorios pueden contener algunas piezas pequeñas; colóquelas fuera del alcance de los niños. Está prohibido desmontar la cámara sin permiso.

Copia de seguridad de documentos: debido a errores externos o de funcionamiento, los archivos originales de la cámara pueden perderse. Haga una copia de seguridad de los archivos a tiempo.

Transmisión: cuando la cámara y la computadora estén transmitiendo datos, no desconecte la cámara para evitar la pérdida de datos.

Gracias por su compra

Manual do usuário

Instruções para a câmera HD




1. Estrutura do produto



- 1. Ligar/desligar
- 2. Gravação
- 3. Câmera
- 4. Luz indicadora
- 5. Padrão
- 6. Tecla do modo de filtro
- 7. Lwlctcg
- 8. Fivela de corda para pendurar



Figura 1

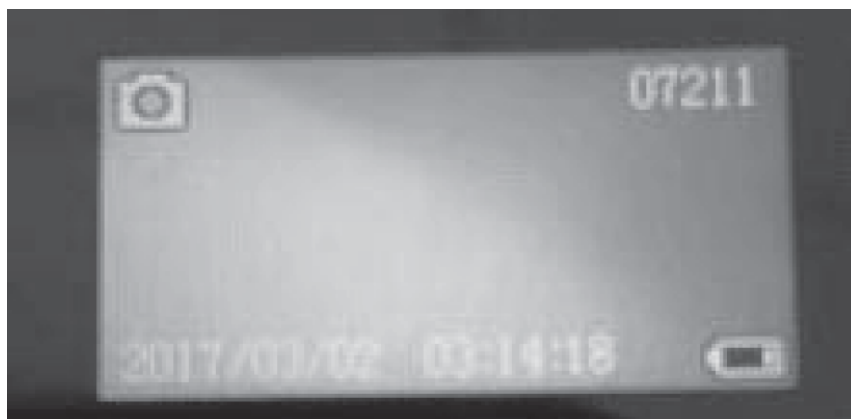

Modo
fotografia



Modo de
vídeo



Modo de
reproducción

2. Ligar / desligar

A primeira etapa é inserir a tarjeta TF, pressionar o botão de ligar por 3 segundos, acender a tela e colocar o dispositivo no modo de espera (figura 1). Para desligá-lo, pressione o botão de ligar durante 3 segundos.

3. Toma fotografias

1. No estado da figura 1, clique no botão de mudança para completar uma sessão de fotos.
2. Para fotografar em espelho, clique na tecla de modo de filtro para selecionar.

Figura 2



Selecione o fundo desejado (figura 2) e pressione a tecla Alterar para completar a foto e salvar.

4. Video

Figura 3



Clique na tecla de modo (figura 3) para entrar no modo de vídeo, clique no botão de mudança novamente para pausar o vídeo.

5. Reprodução

Figura 4



Pressione a tecla de modo (figura 4). No modo de reprodução, o dispositivo pressiona a tecla de reprodução.

Pressione a tecla de modo para passar para o próximo parágrafo. Mantenha pressionada a tecla de modo para voltar ao modo foto.

6. Reinício

Se o dispositivo falhar, mantenha pressionada a tecla de modo e pressione a tecla de inicialização. O dispositivo desligado foi concluído.

7. Parâmetros

Projeto	Especificações
Tamanho de tela	0,96 polegadas
Formato de vídeo	AVI
Resolução de vídeo	1920 * 1080P
Resolução de foto	3760 * 2128
Fotogramas de vídeo	30FPS
Formato de imagem	JPG
Proporção da tela	4:3
Capacidade da bateria	180mAh
Tempo de operação	100 min
Voltagem de carga	DC 5V
Armazenagem	Cartão TF
Tipo de bateria	Polímero

8. Instruções de carga

Se for carregado com um carregador de 350~500 mA ou conectado diretamente à porta do computador para carregar. Durante o carregamento, o símbolo da bateria está apagada e deixa de ser apagada quando estiver completamente carregada.

Nota: Não os coloque sobre a cama, abaixo dos almofados ou onde as crianças possam alcançá-los durante o carregamento.

Resistente al agua: o produto não é resistente à água; manténgalo seco. Se a câmera for movida, entre em contato com o fabricante para sua manutenção.

Interferências: todo o equipamento pode ser afetado e afetar seu rendimento. Mantenha a fonte de interferência afastada durante o trabalho.

Segurança: esta máquina e seus acessórios podem conter algumas peças pequenas; colóquelas fora do alcance das crianças. É proibido desmontar a câmera sem permissão.

Cópia de segurança de documentos: devido a erros externos ou de funcionamento, os arquivos originais da câmera podem ser perdidos. Faça uma cópia de segurança dos arquivos ao mesmo tempo.

Transmissão: Quando a câmera e o computador estão transmitindo dados, não desconecte a câmera para evitar perda de dados. Obrigado por comprar e usar

User manual

Instructions for the HD camera



1. Product structure



- 1. Switchg/on-off
- 2. Recording
- 3. Camera
- 4. Indicator light
- 5. Pattern
- 6. Filter mode key
- 7. Lwltcg (screen)
- 8. Hanging rope buckle



Figure 1



Photography mode



Video mode



Reproduction mode

2. Turn it on/off

The first step is to insert the TF card, press the power button for 3 seconds, turn on the screen, and put the device into standby mode (Figure 1). To turn it off, press the power button for 3 seconds.

3. Take pictures

1. In the state of Figure 1, click the switch button to complete a photo shoot.
2. For mirror photography, click the filter mode key to select.

Figure 2



Select the desired background (figure 2) and press the Change key to complete the photo and save.

4. Video

Figure 3



Click the mode key (figure 3) to enter video mode, click the switch button again to pause the video.

5. Reproduction

Figure 4



Press the mode key (Figure 4). In playback mode, the device presses the playback key.

Press the mode key to move to the next paragraph.

Press and hold the mode key to return to photo mode.

6. Restart

If the device fails, hold down the mode key and press the power key. The device shutdown is complete.

7. Parameters

Project	Specs
Screen size	0,96 inches
Video format	AVI
Video resolution	1920 * 1080P
Photo resolution	3760 * 2128
Video frames	30FPS
Image format	JPG
Aspect ratio	4:3
Battery capacity	180mAh
Operating time	100 min
Charging voltage	DC 5V
Storage	TF card
Battery Type	Polymer

8. Charging instructions

It charges with a 350-500mA charger or directly plugs into a computer's charging port. During charging, the battery symbol flashes and stops flashing when fully charged.

Note: Do not place them on the bed, under pillows, or where children can reach them while charging.

Water resistant: The product is not waterproof; keep it dry. If the camera gets wet, contact the manufacturer for maintenance.

Interferences: All equipment may be affected and its performance may be affected. Stay away from the source of interference when working.

Security: This camera and its accessories may contain small parts; keep them out of the reach of children. Disassembling the camera without permission is prohibited.

Document backup: Due to external or operational errors, the camera's original files may be lost. Please back up your files in a timely manner.

Transmission: When the camera and computer are transmitting data, do not disconnect the camera to avoid data loss. Thank you for purchasing and using it.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

