
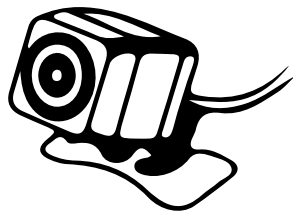


GADNIC

Espejo con transmisión de cámara

Manual de Usuario

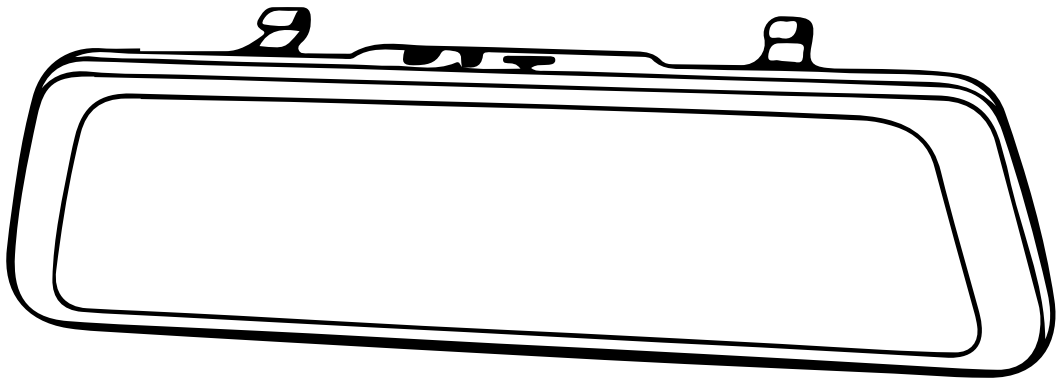

CAMESP03

Introducción

Gracias por elegir nuestro espejo con transmisión de cámara J66, le garantizamos un producto de valor y calidad. El mismo tiene una alta definición de video 1080P, especialmente la transmisión video detrás del vehículo.

En el manual vas a poder ver el procedimiento para instalar y utilizar el producto así como también sus detalles, especificaciones técnicas, garantía, etc. Esperamos que el producto te sea de utilidad y lo puedas aprovechar por mucho tiempo.

Queremos detallar que la información presentada en el manual puede llegar a ser modificada sin previo aviso debido a actualizaciones. Nos reservamos el derecho de realizar los cambios que sean necesarios. Por favor lea el manual detenidamente antes de utilizar el producto.

Tabla de contenido

01 Componentes -----	2
02 Botón de Interfaz de Menú-----	3
03 Instalación-----	5
04 Función-----	6
05 Especificaciones Técnicas-----	9
06 Garantía & Limpieza-----	10

ELEMENTOS DEL PRODUCTO



Cámara espejo



Cámara trasera



Cable de extensión



Cargador de auto




Manual de usuario



Agarres



Pegamento y tornillos

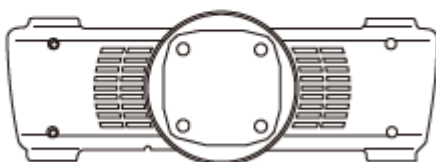


Carcaza de soporte (opcional)



Soporte Especial (opcional)

02 Interfaz del botón de Menú

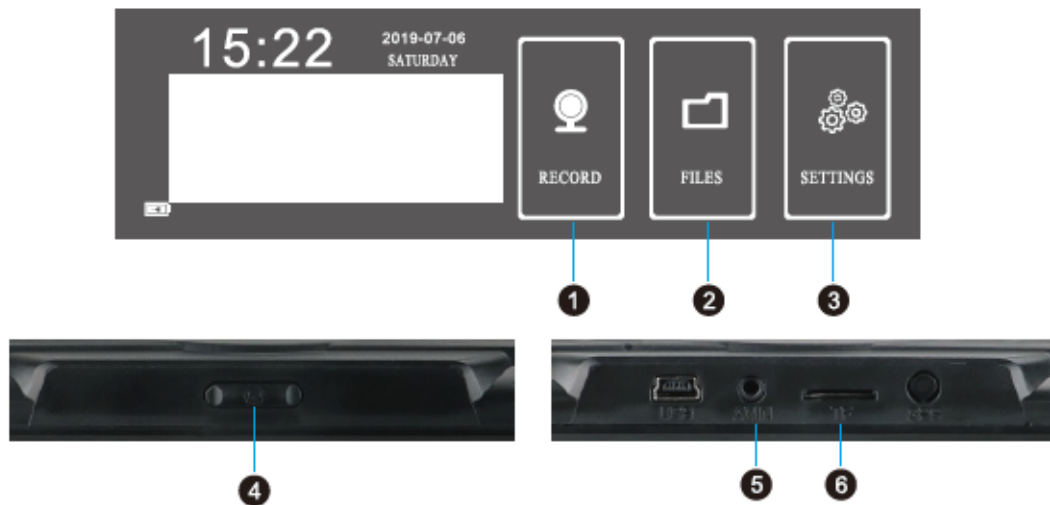

- ❶ Grabación de manejo
- ❷ Administración de archivos
- ❸ Configuración del sistema
- ❹ Botón de encendido
- ❺ Puerto de conexión de cámara trasera
- ❻ Ranura de tarjeta TF

01 Grabación de manejo


Botón de intercambio (Cámara frontal o trasera)



Administración de archivos



03 Interfaz de configuración del Menú

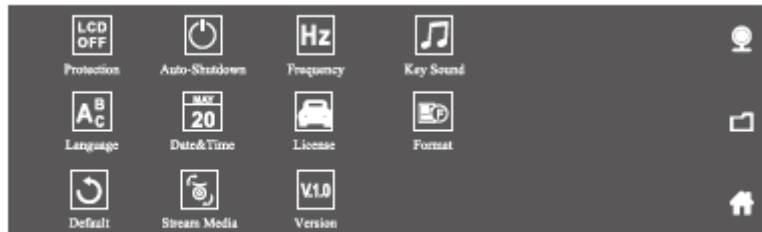

1) Protección

Haga clic en el ícono de PROTECCIÓN de la pantalla para poder configurar el horario del protector de pantalla (las opciones son: apagado, 30 segundos, 60 segundos o 120 segundos)

Apagado (OFF) la pantalla se mantiene brillante y proyecta la imagen.

30 segundos, 60 segundos y 120 segundos: la pantalla no mostrará ninguna imagen luego del tiempo configurado.

2) Función Auto apagado

Hacer clic en este ícono para configurar el horario de apagado automático. (Las opciones son: Apagado, en 1 minuto, en 3 minutos o en 5 minutos)

Apagado (OFF) La grabación no se cortará automáticamente.

1 minuto, 3 minutos y 5 minutos: la grabadora se apagará automáticamente luego del tiempo configurado.

3) Frecuencia

Seleccione la frecuencia a utilizar (50Hz, 60Hz).

4) Sonidos de los íconos

Apagado: no hay sonidos al dar clic en los íconos.

Encendido: Al tocar los íconos podrá escuchar los sonidos.

5) Configuración del idioma

El producto viene con dos idiomas de fábrica: Inglés y Chino, pero se pueden configurar otros idiomas de ser necesario.

6) Fecha y Hora

Tiene que configurar la fecha y hora antes de comenzar a utilizar el producto, haga clic en la sección de los números para configurarla.

7) Número de Licencia

8) Formato

Puede borrar la memoria formateando la tarjeta TF

9) Configuración

Haga clic en la opción DEFAULT y el dispositivo volverá a la configuración de fábrica. Recomendamos prestar atención en esta configuración!

10) Número de versión

Información de la versión.

04 Botón de encendido


Presione sostenidamente el botón de encendido (POWER) para encender o apagar la grabadora.

Presione levemente el botón de encendido (POWER) para encender o apagar la pantalla.

(Presionar sostenidamente significa mantener presionado durante 2-3 segundos, presionar levemente significa sostener por 1 segundo)

05 Resetear

Presione el botón de Reset para reestablecer el encendido del producto insertando una pequeña aguja en el agujero de RESET.

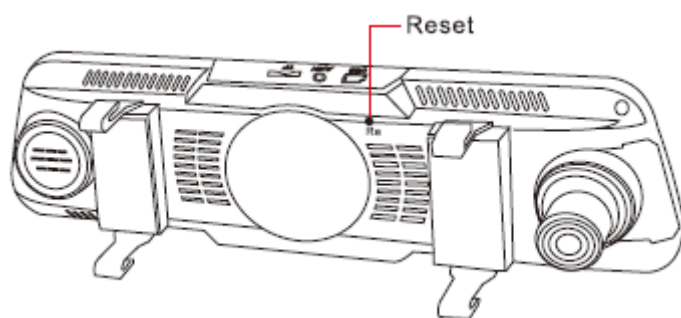

03 INSTALACIÓN

1. Apague el motor del auto
2. Inserte la tarjeta TF en la ranura de la memoria de la grabadora.

Nota: Recomendamos utilizar una tarjeta TF de alta velocidad (clase 10), la capacidad puede ser de 8GB/16GB/32GB (recomendamos 32 GB)

3. Para sujetar la grabadora utilice las tiras de goma.
4. Inserte el cargador del auto dentro del encendedor de cigarrillos.
5. Conecte del otro extremo del cargador a la grabadora con el puerto USB (La extensión de cable puede ser apoyada a lo largo del borde del parabrisas del auto).
6. Instale la cámara trasera en la parte trasera del vehículo. El cable puede ubicarse a lo largo del techo del mismo. Antes de completar la instalación, conecte el enchufe de la cámara trasera al conector de la grabadora.
7. Ajuste la posición del lente para asegurar que el mismo se encuentra nivelado con el suelo.
8. Encienda el motor y fíjese si la grabadora está instalada correctamente. En el caso de que la misma esté correctamente instalada, la luz indicadora se encenderá y comenzara a grabar automáticamente.

NOTA: La tarjeta TF debe ser formateada antes de utilizarla.

04 FUNCIONES

1. Función de grabado automático

Cuando se enciende el motor del auto, la grabadora comienza a funcionar automáticamente y arranca a grabar prendiendo la luz indicadora. Apenas apague el motor la grabadora guarda la información automáticamente en la tarjeta TF. Cuando la capacidad de la tarjeta TF está completa, la grabadora sobrescribirá la información anterior. El tiempo de grabado puede ser configurado en el menú y varía de 1 a 5 minutos.

Nota:

- a) Si selecciona cualquiera de las 3 opciones “1,3,5 minutos” la grabadora sobrescribirá la imagen grabada anteriormente en el caso de que la tarjeta TF esté completa.
- b) En el caso de que seleccione la opción “apagado”, la misma se guardará en 3 minutos y no continuará la grabación si la tarjeta TF está completa.
- c) El video de la cámara frontal y trasera se guarda en la carpeta “1” y “2” dentro de: “DCMIA” de la tarjeta TF.

2. Uso de la función de grabado manual

Presione el botón de encendido y la grabadora se encenderá. Luego haga clic en el botón rojo circular para comenzar la grabación y el mismo titilará. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos y la grabación se guardará automáticamente y la grabadora se apagará

3. Función de sensor de choques

El sensor interno de detección de choques (G-sensor) en el caso de que ocurra un choque serio, la grabadora guardará el video como una imagen especial y el ícono de bloqueo se mostrará en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Recordatorio:

- a) Los archivos grabados y bloqueados comienzan con las letras SOS y los archivos comunes comienzan con las letras REC.
- b) Al G-sensor se le puede ajustar la sensibilidad, la cual puede ser cambiada en la configuración del menú de acuerdo a sus necesidades.

4. Función de botón de silencio

Mientras el dispositivo se encuentra funcionando toque levemente el ícono “micrófono” de la pantalla, y este ícono aparecerá como tachado indicando que la función de micrófono en grabación ha sido apagada. En esta función, la grabadora realiza videos sin sonido. Toque el ícono del micrófono en la pantalla nuevamente y el ícono de “micrófono” de la esquina superior izquierda cambiará, indicando que la función de audio se ha activado nuevamente.

Recomendación: la configuración se guarda automáticamente, no es necesario volver a silenciar el micrófono si vuelve a encender la grabadora.

5. Modo de disco

Conecte la grabadora a la interfaz USB a través del cable, teniendo para elegir 3 modos: el modo de memoria, el modo cámara, el modo grabadora. Seleccione alguno de los modos e ingrese.

6. Imagen de reversa

Primero, el cargador del auto debe estar conectado a la grabadora, y el cable rojo de la cámara trasera debe estar conectado a la luz de reversa. La grabadora comenzará la grabación. En el caso de que el auto vaya en reversa, se mostrará la imagen de la cámara trasera. El dispositivo vuelve automáticamente al modo de grabación después de que el auto haya salido del modo reversa.

7. Guarda de estacionamiento

Cuando se activa la función guarda de estacionamiento, y si el auto llega a tener una pequeña vibración (la sensibilidad se puede configurar). La grabadora comenzará a grabar por 20 segundos y luego se apagará

Recomendación:

En el caso de tener activado la guarda de estacionamiento y el sensor de gravedad, la grabadora generará un video bloqueado que se guarda en la tarjeta de memoria. Si la tarjeta está llena permitirá grabar este video y luego no se podrá grabar los videos normales ya que en la grabación en bucle no permite sobrescribir videos bloqueados. Se recomienda bajar toda la información a la PC y luego formatear la memoria para liberar espacio.

Advertencia:

El conductor no debe utilizar el producto mientras maneja! La empresa no se responsabiliza de cualquier tipo de consecuencia producida por el conductor del vehículo. Tampoco la empresa se responsabiliza por cualquier tipo de consecuencia producida por la reparación por un técnico no autorizado para instalar o desinstalar la unidad.

05 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla táctil	Soporta solo un toque
Angulo del lente principal	140º
Tamaño de la pantalla	9.66 pulgadas
Resolución	1280*320
Temperatura de almacenamiento	-20º a 70º
Temperatura de funcionamiento	0º a 50º
Humedad de funcionamiento	15 – 65 % RH
Capacidad de la tarjeta de memoria	Compatible con un máximo de 32GB
Compresión de almacenamiento	MJPEG
Formato de video	MOV

Sensor de gravedad	Reposo
Guardia de estacionamiento	Reposo
Detección de movimiento	Reposo
Imagen de reversa	Reposo
Grabación doble	Reposo
Voltaje	DC 5V

06 GARANTÍA & LIMPIEZA

Todas las garantías expresas o implícitas de este producto tienen una duración de un año.

La empresa no se responsabiliza por la utilización inadecuada del mismo.

Servicio bajo garantía

Durante el período de garantía, las unidades defectuosas serán reparadas o reemplazadas (por el mismo producto o uno similar) sin cargo con el comprobante de compra. Las unidades devueltas sin recibo de compra, serán consideradas sin garantía. No nos responsabilizamos por el daño o pérdida de la unidad durante el transporte de la misma.

Servicio fuera de garantía

La unidad será reparada bajo la condición “fuera de garantía”

1. La garantía de la unidad ha expirado.
2. No se entrega el recibo de compra.
3. La unidad ha sido devuelta sin el número de serie.
4. La unidad ha sido utilizada incorrectamente, modificada, con la carcasa instalada incorrectamente.

Limpieza

No limpie la cámara J66 con solventes o materiales químicos, si es necesario remueva la suciedad o las manchas utilizando un paño suave humedecido con una solución en detergente suave.

Desecho del producto

La cámara modelo J66 ha sido diseñada para garantizarle varios años de uso. En el caso de ya no utilizarla más, recomendamos desecharla en un centro de reciclaje seguro y autorizado.