


Manual de instrucciones de la cámara de seguridad digital multifuncional

La cámara de vídeo HD tiene tamaño de un pulgar. Cámara sin interferencias OV9712 importada de EE.UU, con batería de polímero de litio de alta capacidad de 2500 mAh, disparo de 12 megapíxeles, detección de movimiento, salida de vídeo AV al mismo tiempo, estabilización de vídeo, grabación continua de larga duración hasta unas 17 horas, grabación mientras se carga, control remoto a través de paredes.

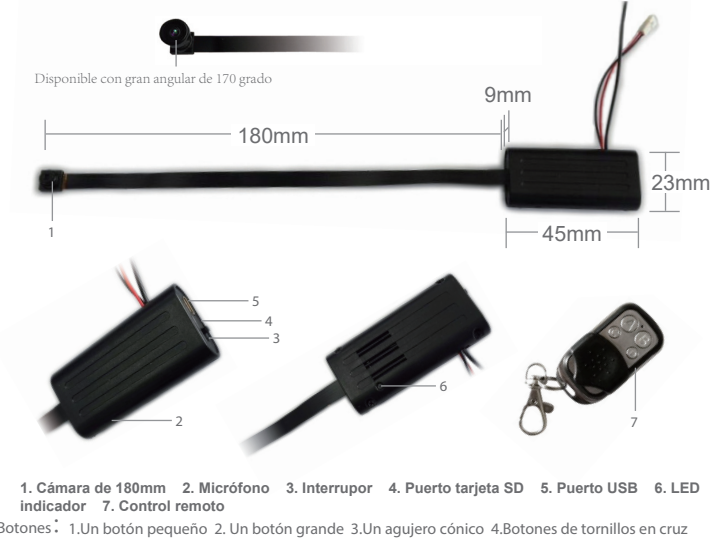

Función de uso del control remoto:
A: Toque para encender y apagar
B: Pulse 1 vez para grabar en HD 720P. Vuelva a presionar para terminar la filmación.
C: Pulse 1 vez para tomar foto de 12 Mpx. Mantenga presionado 3 segundos para grabar en HD 1080P. Vuelva a presionar para terminar la filmación.
D: Pulse 1 vez para detección de movimiento HD 720P. Vuelva a presionar para detener la filmación. Mantenga presionado durante 5 segundos para formatear la tarjeta SD.

Accesorios

- 1. Unidad principal de cámara de 180mm OV9712
- 2. Batería de 2500 mAh
- 3. Control remoto
- 4. Cable de TV y datos USB
- 5. Manual de instrucciones
- 6. Kit de botones

Funcionamiento:

1: Encendido y apagado:

Para encender la cámara CON TARJETA SD INSERTADA, presiones el botón A del control remoto. El motor vibrará de forma prolongada 1 vez y el LED rojo se encenderá y quedará prendido indicando que la cámara se encuentra en modo ESPERA. Si enciende la cámara SIN TARJETA SD INSERTADA, el motor vibrará 5 veces, el LED parpadeará 5 veces y la cámara se apagará. Para apagar la cámara, presiones 1 vez el botón A del control remoto, el motor vibrará 1 vez y el LED indicador se apagará. Si la cámara esta en ESPERA y no recibe órdenes durante 1 minuto, se apagará. Recuerde apagar la cámara desde el interruptor del cuerpo central para no agotar la batería en caso de no usarla.

2 : Grabación de vídeo HD 720P :

Con la cámara en ESPERA, pulse el botón B una vez, el motor vibrará 2 veces, la luz parpadeará 2 veces y luego se apagará. Comenzará la filmación en 1280x720. Para detener la filmación presione 1 vez el botón B del control remoto. Los videos durarán 5 minutos y se iniciarán automáticamente en grabación continua. No proporciona grabación en bucle, por lo que al llenarse la memoria, la cámara se apagará.

3 : Tomar fotografía:

Con la cámara en ESPERA, pulse el botón C del control remoto. La cámara vibrará 1 veces, la luz LED parpadeará 1 vez, y se tomará una foto de 12 Mpx. Se recomienda tomar las fotos manteniendo la cámara lo mas fija posible para que el efecto de la foto sea buena. Para detener la filmación presione 1 vez el botón C del control remoto. Los videos durarán 5 minutos y se iniciarán automáticamente en grabación continua. No proporciona grabación en bucle, por lo que al llenarse la memoria, la cámara se apagará.

4 : Grabación de vídeo FULL 1080P:

Con la cámara en ESPERA, mantenga presionado el botón C del control remoto durante 3 segundos, el módulo principal vibrará 1 vez de forma larga, indicando el cambio de resolución de video a 1920x1080P, y luego vibrará 2 veces de manera corta junto con 2 parpadeos del LED, para indicar que se a iniciado la filmación.

5 : Vide de detección de movimiento :

Con la cámara en ESPERA, pulse el botón D 1 vez. El motor vibrará 3 veces, el LED parpadeará 3 veces y quedará activada la función de detección de movimiento 1280x720P. Se iniciará una filmación automática cada vez que la cámara detecte un objeto en movimiento. Mientras la cámara no detecte movimiento estará constantemente en espera. Para detener la filmación presione 1 vez el botón D del control remoto. Los videos durarán 5 minutos y se iniciarán automáticamente en grabación continua. No proporciona grabación en bucle, por lo que al llenarse la memoria, la cámara se apagará.

6 : Formateo de la tarjeta SD :

Con la cámara en ESPERA, mantenga el botón D del control remoto unos 5 segundos. Después de que el motor haya vibrado ligeramente 3 veces y luego 1 vez mas de forma prolongada, la tarjeta SD quedará formateada, y se borrará todo el contenido. Por último, la cámara volverá a modo ESPERA. Recomendamos formatear la tarjeta AD a menudo, para que la velocidad sea buena. No es necesario que formatee la tarjeta SD en un ordenador.

7 : Grabado durante la carga:

Encienda el interruptor, conecte el cargador 5V 1A, o el teléfono móvil al equipo. Luego el motor vibrará 2 veces, la luz LED parpadeará 2 veces, y la cámara entrará directamente en modo 720P para grabar. Mientras graba, no solo no consumirá batería, sino que esta cargará lentamente. También es posible cambiar cualquier modo mediante la operación del control remoto.

8: Carga:

Para cargar, quite la tarjeta SD, encienda el interruptor y conecte el cargador USB del cargador 5V 1A o superior. Cuando conecte el motor vibrará 1 vez y la luz LED quedará encendida. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz LED se apagará. (Nota: Al tener una capacidad de batería de 2500mAh, la carga lenta podría demorar unas 10 horas. Por favor tenga paciencia)

- Consejos importantes:
- 1): Si hay una tarjeta SD insertada cuando conecte el cable USB, el motor vibrará de forma prolongada 1 vez, la luz LED parpadeará 3 veces y luego se apagará. Podrá ver los archivos dentro de la memoria si conectó el dispositivo a un ordenador.
 - 2) : Si no hay una SD insertada cuando conecte el cable USB, el motor vibrará y la luz LED permanecerá encendida en modo de carga de batería, y podrá ver el modo filmación en su ordenador.
 - 3) : SD con baja potencia o llena: Cuando la memoria SD esta llena, el motor vibrará 4 veces y luego se apagará. El control remoto no responderá a las funciones. Cuando esto ocurra, por favor limpie los archivos de la tarjeta SD para liberar espacio, cargue el dispositivo, y estará listo para volver a usarlo.
 - 4) : Si los archivos gravados por el dispositivo, tienen interferencias o ruido, por favor, cargue la batería del dispositivo lo antes posible.
 - 5) : Si no utiliza el dispositivo, por favor ponga el interruptor en OFF. Si no va a usarlo por un tiempo prolongado, cargue la batería, ya que al no utilizarlo, la batería se descargará lentamente. Si llegara a agotarse por completo podría dañarse. Es recomendable cargarlo de vez en cuando.

Instrucciones de uso del cable USB :

El cable de datos USB para TV, soporta la función de grabación mientras se carga, salida de vídeo para TV, monitorización en tiempo real, ordenador de acoplamiento para ajustar los archivos de la cámara para mostrar la marca de agua de tiempo, clips de video para borrar, cable de datos y carga, uso todo en uno.

Conectarse a un ordenador :

El cable de TV USB puede conectarse directamente a un ordenador en estado de espera y apagado, y puede utilizarse como una memoria USB después de conectarlo a un ordenador.

Inserta la unidad en el puerto USB de tu ordenador y, tras unos segundos, aparecerá el logotipo del disco extraíble y podrás transferir los datos. Consejos:

- a. Si el ordenador no reconoce el disco extraíble después de conectar la unidad, o si el logotipo del disco extraíble no aparece después de 30 segundos, reinicie la unidad y conéctela de nuevo.
- b. Se recomienda utilizar un lector de tarjetas T para leer directamente los archivos de video para su reproducción, mientras que la reproducción directa de los archivos de video guardados en la memoria incorporada de esta videogradora a través de la conexión USB puede dar lugar a una reproducción deficiente debido al excesivo volumen de datos y a la incapacidad de mantener el ritmo de transmisión.

Configuración de auto-modificación del tiempo :

Pulse el bot 6 n derecho del rat 6 n una vez en el escritorio de su ordenador, seleccione - Nuevo - Documento de texto Después de abrir el documento de texto, espere el tiempo que necesita, el formato (año y día hora minuto segundo) 20140908182568. Y luego de guardar el archivo de texto, y de modificar el nombre del nuevo documento de texto a (TIMERSET), a través del cable de datos USB y con la máquina conectada a la computadora, hay un modo de disco U para guardar el archivo de texto copiado en el directorio raíz. A continuación, desenchufe el cable USB y pulse el botón A del mando a distancia para encender el DV una vez, la marca de agua de tiempo RTC se escribirá en el dispositivo para guardar. (enchufe el ordenador de nuevo para leer el disco U, el archivo TTMERSET desaparecerá. Para retirar la marca de agua de tiempo, reemplace la letra Y por la letra N al final de la fecha y hora del archivo. El formato del contenido es el siguiente.

- Estilos de referencia : 1 : 20140908182568 Y (Con visualización de la marca de agua de fecha y hora)
- 2 : 20140908182568 N (Sin la marca de agua de fecha y hora)

Parámetros relevantes

Formatos de vídeo	MJPG
Codificación de vídeo	AVI
Resolución de vídeo	1280X720P HD 1920X1080 FULL
Velocidad de fotogramas del vídeo	30fps
Software de reproducción	Sistema operativo o software de reproducción de audio/vídeo convencional
Formato de la imagen	JPG
Escala de la imagen	4:3
Sistemas de apoyo	Windows me/2000/xp/2003/vis ta ; Mac os ; Linux ;
Capacidad de la batería	2500 mAh
Duración de batería	Aproximadamente 17 horas
Tensión de carga	DC-5V
Tipo de interfaz	Mini 5Pin USB
Soporte de almacenamiento	Tarjeta TF
Tipo de batería	Polímero de litio de alta capacidad