

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CRCM3




CARCAM03

Manual de Usuario

Introducción al producto

• Estructura

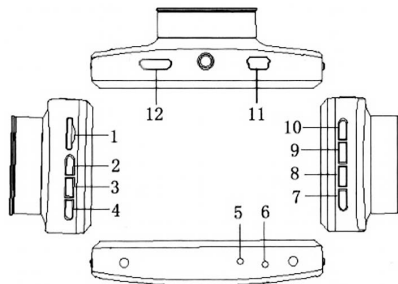

- 1) Ranura TF
- 2) ARRIBA
- 3) MENÚ
- 4) ABAJO
- 5) Micrófono
- 6) Reiniciar
- 7) Encendido
- 8) HOLD
- 9) Modo
- 10) OK
- 11) USB
- 12) SALIDA HDMI

Descripción de la función de las teclas

- 1) Ranura TF
Ranura para tarjeta de memoria TF
- 2) ARRIBA
Standby o proceso de video corto pulse aquí la tecla de regulación digital estrecha; Abajo regular las opciones de menú de teclas de función;
- 3) Botón de menú
Pulse brevemente para abrir el menú de ajuste de funciones;
- 4) Abajo
En espera o proceso de video corto pulse aquí la tecla puede zoom digital ajustar; Abajo seleccionar las opciones del menú de teclas de función;

5) MIC
Entrada de micrófono

6) RESET
Selecciona Reset

7) POWER
Pulsación larga para apagar la unidad, Pulsación corta para apagar el LED de visión nocturna.

8) Botón HOLD
Pulse este botón para guardar el archivo de video actual como no borrrable durante la grabación.

9) MODO
Pulse brevemente para cambiar entre cámara/video/reproducción.

10) OK
Botón de confirmación para la grabación de video y fotos, En el modo cámara, pulse brevemente este botón para iniciar la grabación y vuelva a pulsarlo para detenerla: en el modo foto, pulse brevemente para tomar una foto.

11) USB
Puerto de datos USB, (1) para conectar a un PC para transferir datos; fuente de alimentación externa para cargar la batería o proporcionar energía para el funcionamiento.

12) Orificios de montaje del soporte
Orificios para tornillos de montaje para fijar un soporte de coche.

Descripción de funciones especiales.

Sensor G
Cuando la aceleración de la gravedad alcanza ?g, la máquina guarda automáticamente el video actual del accidente y no borra el archivo.

•Emergencia (SOS)
Pulse este botón y el archivo de video actual se guardará como archivo no borrrable.

•Encendido automático:
Cuando se conecta a un cargador de coche, la unidad se enciende automáticamente al arrancar el coche y se apaga y guarda el último video cuando se apaga el coche.
Grabación: Especificaciones de funcionamiento de la fotografía

•Encendido y apagado
Al presionar el botón , la cámara se encenderá, y el indicador azul se iluminará.
Al pulsar de nuevo el botón de encendido , se apaga y la luz azul se apaga
Nota: La grabadora indicará que el voltaje de la batería es demasiado bajo para apagarse automáticamente cuando la batería es baja.

•Modo REC

Pulse brevemente la tecla  para cambiar al modo cámara, en la esquina superior izquierda de la pantalla aparecerá
Pulse brevemente la tecla  para iniciar la cámara, el icono de la cámara mostrará el punto rojo para pulsar.
Indica el trabajo de video.

•Modo foto

Pulse brevemente la tecla  para cambiar al modo cámara, en la esquina superior izquierda de la pantalla aparecerá el icono de la cámara.
Pulse brevemente la tecla  para hacer una foto, la pantalla parpadeará una vez para indicar que la foto está hecha.

•Reproducción de video/foto

Pulse brevemente la tecla  para cambiar al modo de reproducción, el icono de reproducción se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Pulse brevemente la tecla  hacia arriba para seleccionar el archivo.
Pulse brevemente la tecla  hacia abajo para seleccionar un archivo.
Pulse brevemente la tecla  para reproducir el archivo de video seleccionado.

•Configuración del menú

Pulse brevemente la tecla  para entrar en el estado de ajuste de video, cuando el campo "Icono de video" tenga un fondo amarillo.
Pulse de nuevo la tecla  para pasar al estado de ajuste, momento en el que el campo "Icono de ajustes" tiene un fondo amarillo, pulse brevemente la tecla  para salir de ajustes.
Llamar a ajustes, pulsar brevemente la tecla  para ajustar subteclas, seleccionar conmutar arriba y abajo, pulsar brevemente la tecla  para entrar en subtecla de ajustes.

•Pulse brevemente  para salir de ajustes.

•Ajuste de la hora

Pulsar brevemente  para entrar en ajustes, pulsar brevemente aquí  para ajustar menú, seleccione  para seleccionar opciones de fecha y hora pulsar brevemente  para entrar, pulsar brevemente .

Teclee Año / Mes / Día / minutos / segundos entre sí para cambiar mediante   el valor deseado, pulse  confirmar la modificación

Modo USB

Conecte el DVR con el ordenador mediante el cable USB, pulse el botón "power on". El DVR mostrará automáticamente el menú USB, hay dos modos disponibles;
USB-Disk : En este modo podemos acceder a archivos de video y fotos.

Instrucciones de la batería

- Imagen de indicación de batería:

 Batería llena  Batería ligeramente baja  Batería baja  Batería vacía

- Hay tres métodos de carga. El indicador rojo se enciende cuando se está cargando, el tiempo de carga completo es de unos 180 minutos, y el indicador rojo se apaga automáticamente cuando la carga se ha completado.
 1. Utilice el adaptador de corriente para cargar.
 2. Usar PC-USB para cargar
 3. Utilizar la alimentación del vehículo para cargar

Observación: si la aplicación se bloquea debido a un funcionamiento incorrecto, extraiga la batería o pulse el botón "Reset" para reiniciarla.

• Especificaciones del producto

Características	IID Camera, HD Video
Programa	NT96220
SensorG	Incorporado (ahorro de emergencia en caso de accidente de coche, no se borrará)
Tamaño de la pantalla LCD	3,0 LTIPS (16:9)
Lente	Objetivo ultra gran angular de alta resolución clase A+ de 120 grados
Lenguage	Ruso, japonés. Inglés. Chino (simplificado). Chino (tradicional), coreano, etc ..
Formato de los archivos	AVI
Cámara	3 MP
Grabación de video	1 M-JPEG

Formato	
Color	Estandar
Bucle continuo de video	Grabación en bucle sin perder ni un segundo
Encendido y apagado automático	Compatible con la conexión y desconexión automáticas del encendido
Función de detección de movimiento	Soporte
Sincronización horaria	Soporte (A/M/D/H/M)
Soportes	Memoria integrada (total: 1024 MB)
Modo foto	5 millones
Formato de foto	JPEG
Tarjeta de memoria	TE (máx. 32 GB)
Micrófono	Compatible
Estéreo integrado	Compatible
Visión nocturna por infrarrojos	Compatible
Formato de video	PAL/NTSC
Frecuencia de corriente	50HZ/60HZ
Función USB	1: Disco USB 2: PC-Cámara
Interfaz de alimentación	5V - 1A
Batería	200mAh incorporados.

Solución de problemas:

- Para problemas en situación de funcionamiento normal, por favor intente estos métodos a continuación:
- No se puede hacer fotos ni grabar
Compruebe si la tarjeta TF tiene espacio suficiente o está bloqueada.
- Se detiene automáticamente al grabar
Utilice la tarjeta TF de alta velocidad compatible con SDHC debido a los grandes datos de video HD, el Las tarjetas TF de alta velocidad tienen el identificador C4 y C6.
- Aparece "error de archivo" al reproducir una foto o un video
Archivos incompletos debido a un error de almacenamiento de la tarjeta TF, por favor, utilice la función de formateo para formatear su tarjeta TF

- Video poco nítido
Compruebe si hay suciedad o huellas dactilares; y utiliza papel de objetivo para limpiar la cámara lente
- Imagen negra al grabar escenas de cielo o agua
Las escenas con gran contraste influirán en la función de exposición automática de la cámara; puede ajustar "EV" en el modo de configuración para corregir.
- El color no es perfecto en días nublados o con luz exterior.
Ajuste la función "balance de blancos" en automático
- Interferencia de rayas cruzadas en la imagen
Debido a una "frecuencia de luz" incorrecta, ajústela a 50 Hz o 60 Hz de acuerdo con la frecuencia de la fuente de alimentación local.
- Choque
Reinicie pulsando brevemente el botón "RESET" después de un fallo.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar