

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

REPARTIDOR AUTOMÁTICA DE CARTAS



CARROB02

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL
PARA FUTURAS CONSULTAS

INDICE

ESPAÑOL.....	03
ENGLISH.....	11
PORTUGUÊS.....	19

INSTRUCCIONES DE USO

REPARTIDOR AUTOMÁTICO DE CARTAS CARROB02



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL
PARA FUTURAS CONSULTAS

Descripciones de los productos



Controles y pantalla

POWER/HOME (ENCENDIDO/INICIO)



Pulse POWER/HOME para encender el dispositivo. Mantenga pulsado POWER/HOME durante 3 segundos para apagarlo. Pulse POWER/HOME para volver a la página de inicio mientras el dispositivo está encendido. Se apaga automáticamente tras 30 minutos de inactividad.

SETTING/NEXT (CONFIGURACIÓN/SIGUIENTE)



Pulse SETTING/NEXT para acceder a los ajustes, pulse SETTING/NEXT de nuevo para confirmar y pasar al siguiente ajuste.

Mantenga pulsado SETTING/NEXT durante 3 segundos para acceder a [Ajustes avanzados].

DEAL (REPARTO)



Pulse REPARTO para comenzar el reparto.

RANDOM/SPECIFIED DEAL (REPARTO ALEATORIO/ESPECÍFICO)



Pulse RANDOM/SPECIFIED DEAL para desplazarse por el número [PLAYER]. Cuando se detenga el desplazamiento, la repartición comenzará desde esta posición seleccionada aleatoriamente. Para establecer una posición específica, mantenga pulsado RANDOM/SPECIFIED DEAL hasta que el número [PLAYER] parpadee. Utilice (+) y (-) para seleccionar la posición deseada y, a continuación, pulse DEAL o RANDOM/SPECIFIED DEAL para confirmar e iniciar la repartición.

REPARTO DIRECCIONAL



En el modo [Reparto alternativo] para 3 jugadores o en el modo [Reparto con rotación de 360°] para 3 o 4 jugadores, pulse la dirección correspondiente de “REPARTO DIRECCIONAL” para comenzar a repartir desde esa posición.

Área de pausa táctil



Toque esta área para pausar la distribución. Cuando se pausa, el “indicador de pausa” parpadea. Pulse DEAL para reanudar la distribución, o pulse POWER/HOME para detener la distribución y volver a la página de inicio.

Indicador de pausa



El “indicador de pausa” permanece encendido cuando la máquina está encendida durante un periodo prolongado sin interacción. Durante una pausa, el “indicador de pausa” parpadea. Pulse POWER/HOME para detener el parpadeo.



• **Recuento de cartas**

Mantenga pulsado (-) para comenzar a contar, o establezca [PLAYER] en 0 y pulse DEAL para comenzar a contar.

• **Sorteo de una sola tarjeta**

Pulsa (-) para robar una carta.

Instrucciones de uso

- **Colocación de las cartas**


Coloque las tarjetas en el tablero de tarjetas colocadas y empújelas hacia la cámara de tarjetas mientras las presiona hacia el dispensador de tarjetas.



- **Configuración de funciones**

Pulse SETTING/NEXT para navegar por cada ajuste. El valor parpadeante indica que este ajuste es modificable.


Utilice (+) o (-) para alternar entre las opciones. Pulse DEAL o POWER/HOME para salir y volver a la página de inicio. Siga la secuencia del siguiente diagrama:

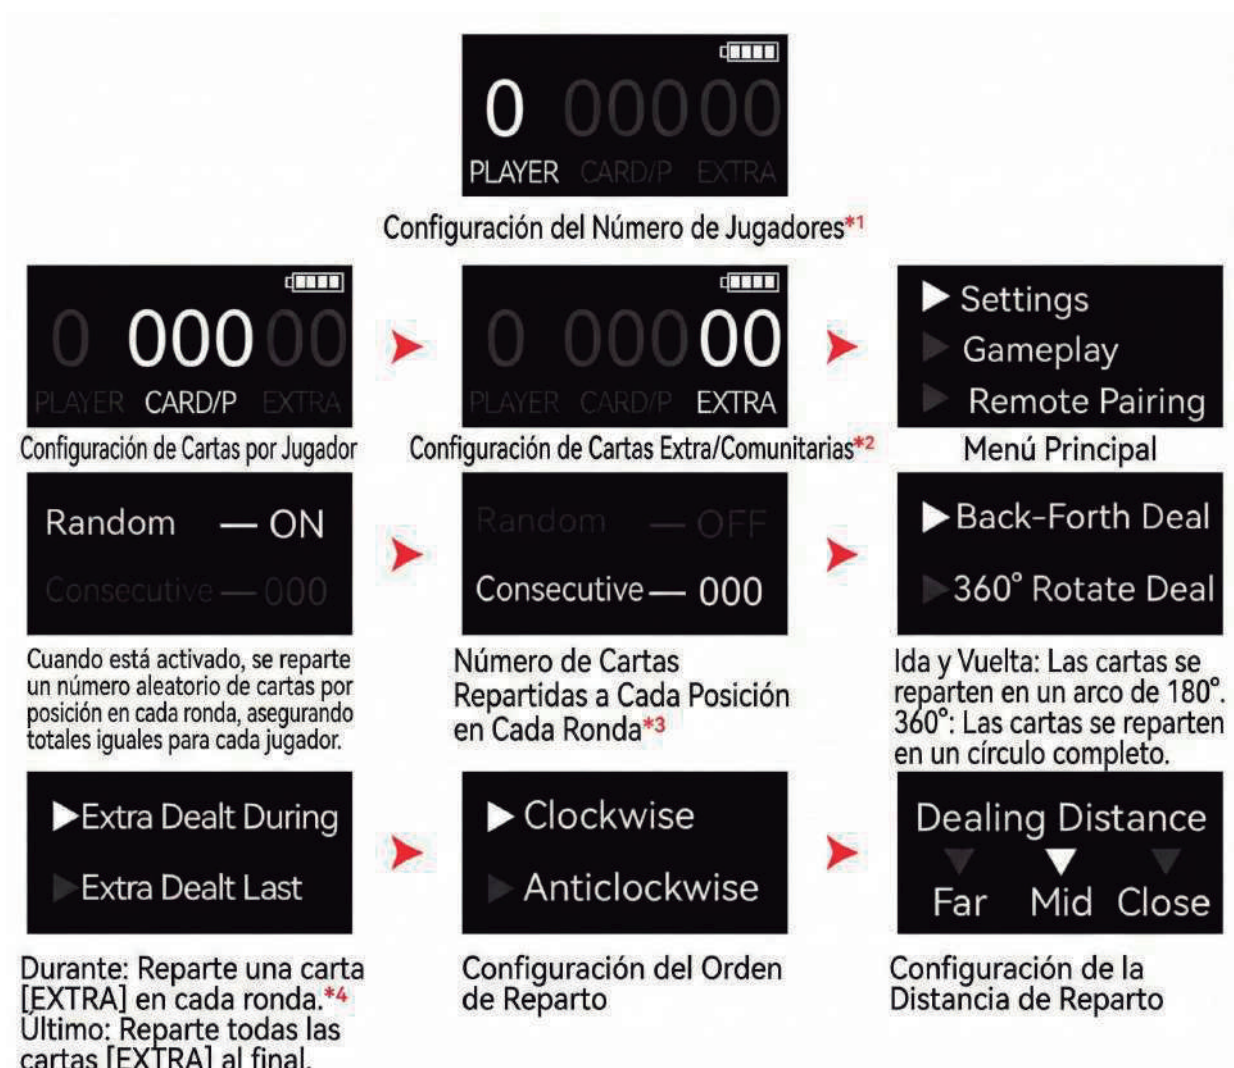


1. *[360° Rotate Deal] admite de 1 a 12 jugadores; [Back-Forth Deal] admite de 1 a 8 jugadores.
2. *[CARD/P] se puede configurar de 1 a 999, y [EXTRA] de 1 a 99. La capacidad de la cámara de cartas es de 3 barajas; si se superan las 3 barajas, es necesario realizar varias cargas.
3. *Cuando el número de [Consecutive] se establece en ≥ 1 , [Random] se desactiva automáticamente. Cuando [Random] está activado, [Consecutive] se establece automáticamente en "000".
4. *Si las cartas [EXTRA] superan el número de rondas en [EXTRA repartidas durante], el exceso se reparte al final. Para [JUGADOR] ≥ 7 en [Reparto con rotación de 360°], la máquina se detiene después de repartir a todos los jugadores. Pulse REPARTIR para repartir las cartas [EXTRA] restantes.

Configuración del juego

Después de acceder al menú principal, selecciona [Jugabilidad] para acceder al menú de jugabilidad preestablecido. También puedes pulsar (+) para acceder directamente al menú de jugabilidad desde la página de inicio.

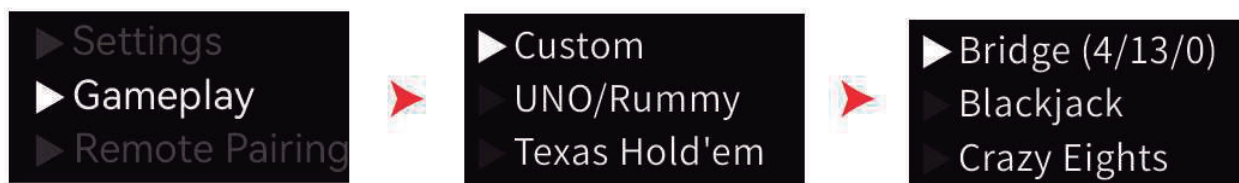

• UNO/Rummy

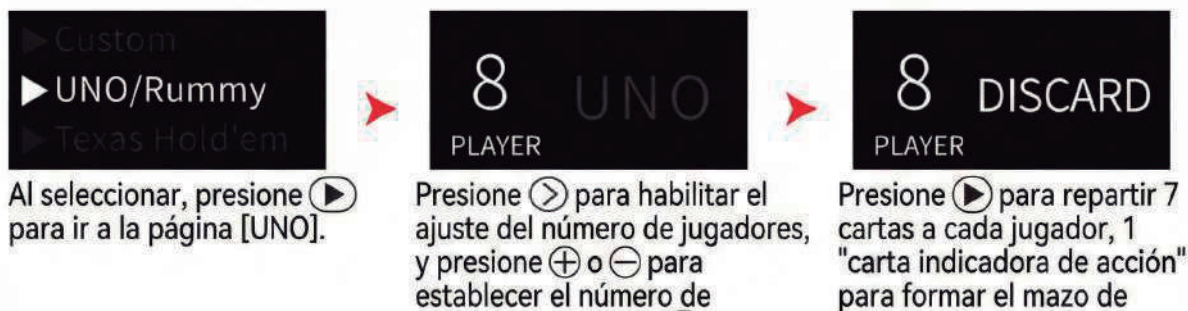

Durante el juego de UNO, los jugadores pueden obtener "tarjetas de penalización por robar" a través de los mandos a distancia.

• Texas Hold'em



En [Texas Hold'em], cualquier jugador emparejado puede sustituir a DEAL para comenzar a repartir de forma remota.

En este modo, de 2 a 10 jugadores, modo predeterminado: reparto alternativo.

- **Bridge**

Seleccione [Bridge (4/13/0)] para acceder a la página [Bridge].

Pulse DEAL para comenzar a repartir según la configuración predeterminada [PLAYER 4, CARD/P 13, EXTRA 0].




- **Blackjack**

Seleccione [Blackjack] para acceder a la página [Blackjack].

Pulse SETTING/NEXT para habilitar la configuración del número de jugadores y pulse (+) o (-) para establecer el número de jugadores.

Pulse DEAL para repartir 2 cartas a cada posición.

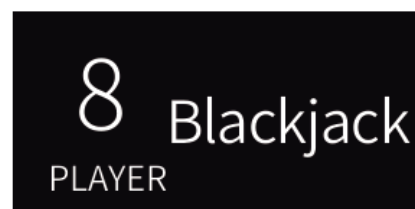

Durante el juego de Blackjack, los jugadores pueden obtener “cartas adicionales” a través de mandos a distancia.

- **Crazy Eights**

The diagram shows three screens in a sequence from left to right, connected by red arrows. The first screen is a menu with three options: "Bridge (4/13/0)", "Blackjack", and "Crazy Eights", with "Crazy Eights" highlighted by a white arrow. The second screen shows "8 Crazy 8" and "PLAYER" with a small "8" icon in the top right corner. The third screen shows "8 DISCARD" and "PLAYER" with a small "8" icon in the top left corner.

Seleccione [Crazy Eights], luego presione ► para acceder a la página [Crazy 8].


Presione ⏪ para habilitar el ajuste del número de jugadores, y presione ⊕ o ⊖ para establecer el número de jugadores. Presione ► para confirmar.

Presione ► para repartir 7 cartas (2 jugadores) o 5 cartas (> 2 jugadores) a cada posición, y reparta 1 carta para formar el mazo de descarte.

Durante el juego Crazy Eights, los jugadores pueden obtener “cartas de juego” a través de los mandos a distancia.

Emparejamiento remoto

Después de acceder al menú principal, seleccione [Emparejamiento remoto] para entrar en el modo de emparejamiento remoto.

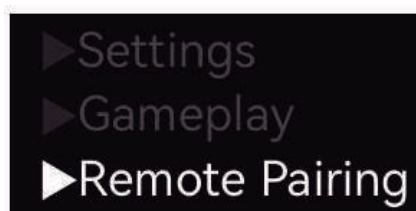


Un par remoto, una posición; de lo contrario, se sobrescribirá la relación de emparejamiento original.






La posición no emparejada parpadea. Gire el "dial numérico" de un control remoto no emparejado hasta que el número en la "marca indicadora" coincida con el número de la "posición" en la interfaz de emparejamiento de la máquina.

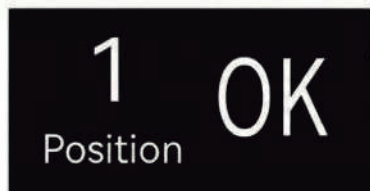

Presione el control remoto de dibujo para confirmar el emparejamiento. Si se realiza correctamente, se mostrará [ok].

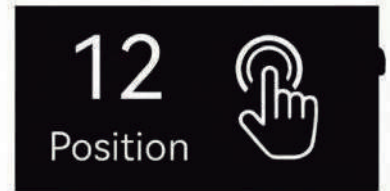

Presione ⊕ o ⊖ para cambiar entre las Posiciones 1-12. Presione ⏻ o ▶ para salir.

• Instrucciones de uso para repartir

La correlación entre [Posición] y la dirección de reparto de la máquina: La posición N en el orden de reparto se denomina [Posición N].

Ejemplo: basado en la configuración "8 jugadores" en el sentido de las agujas del reloj.

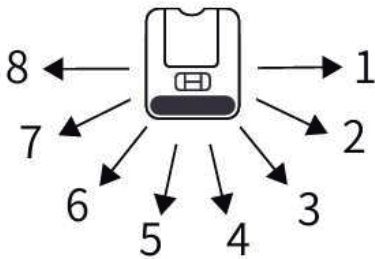


Diagrama de la posición de los jugadores en el "Back-Forth Deal"


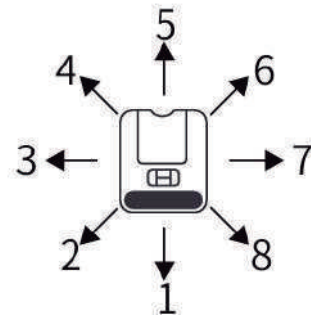


Diagrama de la posición de los jugadores en "360 Rotate Deal"


Durante el juego, pulse cualquier mando de reparto emparejado para entrar en el [Modo de reparto]. La máquina girará hasta la posición correspondiente y repartirá una carta. Mantenga pulsado cualquier mando de reparto para salir del [Modo de reparto] y la máquina volverá a su posición original y a la página de juego actual.

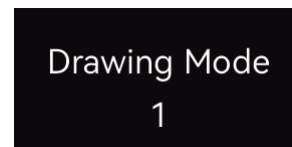


El "1" indica que la máquina está orientada hacia la [Posición 1].

Configuración avanzada

Mantenga pulsado SETTING/NEXT durante 3 segundos para acceder a [Configuración avanzada]. Se recomiendan los ajustes predeterminados (como se muestra a continuación):

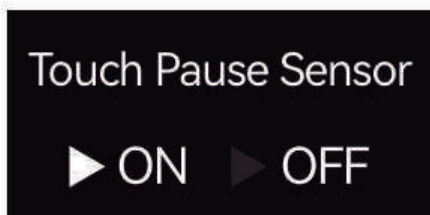

Activar/Desactivar Sensor táctil de pausa

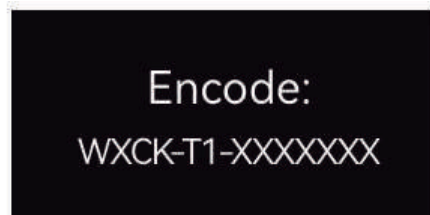

Comprueba el número de serie.

Contenido del paquete

- 1 × Repartidor automático de cartas T1 Lite.
- 1 × Cable de carga USB-C.
- 4 × Mandos a distancia inalámbricos (opcionales).
- 1 × Manual de usuario.
- 1 × Caja de embalaje.

Especificaciones

Producto: Repartidor de Cartas Automático	Modelo: T1 Lite
Material: Plástico ABS/POM	Capacidad de la Batería: 4000mAh
Entrada: USB-C 5V 2A	Peso: 1.25 lb / 566 g
Soporte de Jugadores: 1-12 Pantalla: OLED	
Dimensiones del Producto: 4.65 x 5.35 x 4.21 in / 11.8 x 13.6 x 10.7 cm	

Cuidado y mantenimiento

- Antes de utilizar esta máquina, lea detenidamente el manual del usuario y utilícela según las instrucciones.
- Mantenga limpias las ruedas transportadoras de tarjetas para garantizar un funcionamiento fluido.
- No utilice ni guarde la máquina a temperaturas superiores a 55 °C (131 °F) ni bajo la luz solar directa. No la exponga al fuego ni al agua.
- No desmonte la máquina, ya que no contiene piezas que puedan repararse por cuenta propia.
- Asegúrese de que las tarjetas no estén deformadas y que las superficies estén limpias, ya que esto puede afectar al funcionamiento adecuado.
- Evite fuertes vibraciones, impactos o golpes en la máquina, ya que pueden interferir en el funcionamiento adecuado.
- Para garantizar la longevidad y la seguridad de la batería, evite descargarla por completo y recargue la máquina cuando el nivel de la batería sea bajo.

INSTRUCTIONS FOR USE

AUTOMATIC CARD DEALER CARROB02



PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

Product descriptions



Controls and display



POWER/HOME

Press POWER/HOME to turn on. Hold POWER/HOME for 3 seconds to turn off.

Press POWER/HOME to return the homepage while the machine is on. Auto-off after 30 minutes of inactivity.



SETTING/NEXT

Press SETTING/NEXT to enter settings, press SETTING/NEXT again to confirm and proceed to the next setting.

Hold SETTING/NEXT for 3 seconds to access [Advanced Settings].



DEAL

Press DEAL to start dealing.



RANDOM/SPECIFIED DEAL

Press RANDOM/SPECIFIED DEAL to scroll through the [PLAYER] number. When scrolling stops, dealing starts from this randomly selected position. To set a specific position, hold RANDOM/SPECIFIED DEAL until the [PLAYER] number flashes. Use (+) and (-) to select the desired position, then press DEAL or RANDOM/SPECIFIED DEAL to confirm and start dealing.



DIRECTIONAL DEAL

In [Back-Forth Deal] mode for 3 players or [360° Rotate Deal] mode for 3 or 4 players, press the corresponding direction of "DIRECTIONAL DEAL" to start dealing from that position.



Touch Pause Area

Touch this area to pause dealing. When paused, the "Pause Indicator" flashes. Press DEAL to resume dealing, or press POWER/HOME to stop dealing and return to the homepage.



Pause Indicator

The "Pause Indicator" remains lit when the machine is on for an extended period without interaction. During a pause, the "Pause Indicator" flashes.

Press POWER/HOME to stop flashing.

- **Card Counting**

Hold (-) to start counting, or set [PLAYER] to 0 and press DEAL to start counting.

- **Single Card Draw**

Press (-) to draw a card.



Usage instructions

- **Place Cards**


Place the cards on the Card Placed Board, and push the cards into the Card Chamber while pressing down the cards towards the Card Dispenser.



- **Function Settings**

Press SETTING/NEXT to navigate through each setting. The flashing value indicates this setting is adjustable.


Use (+) or (-) to toggle options. Press DEAL or POWER/HOME to exit and return to the homepage. Follow the sequence in the diagram below:

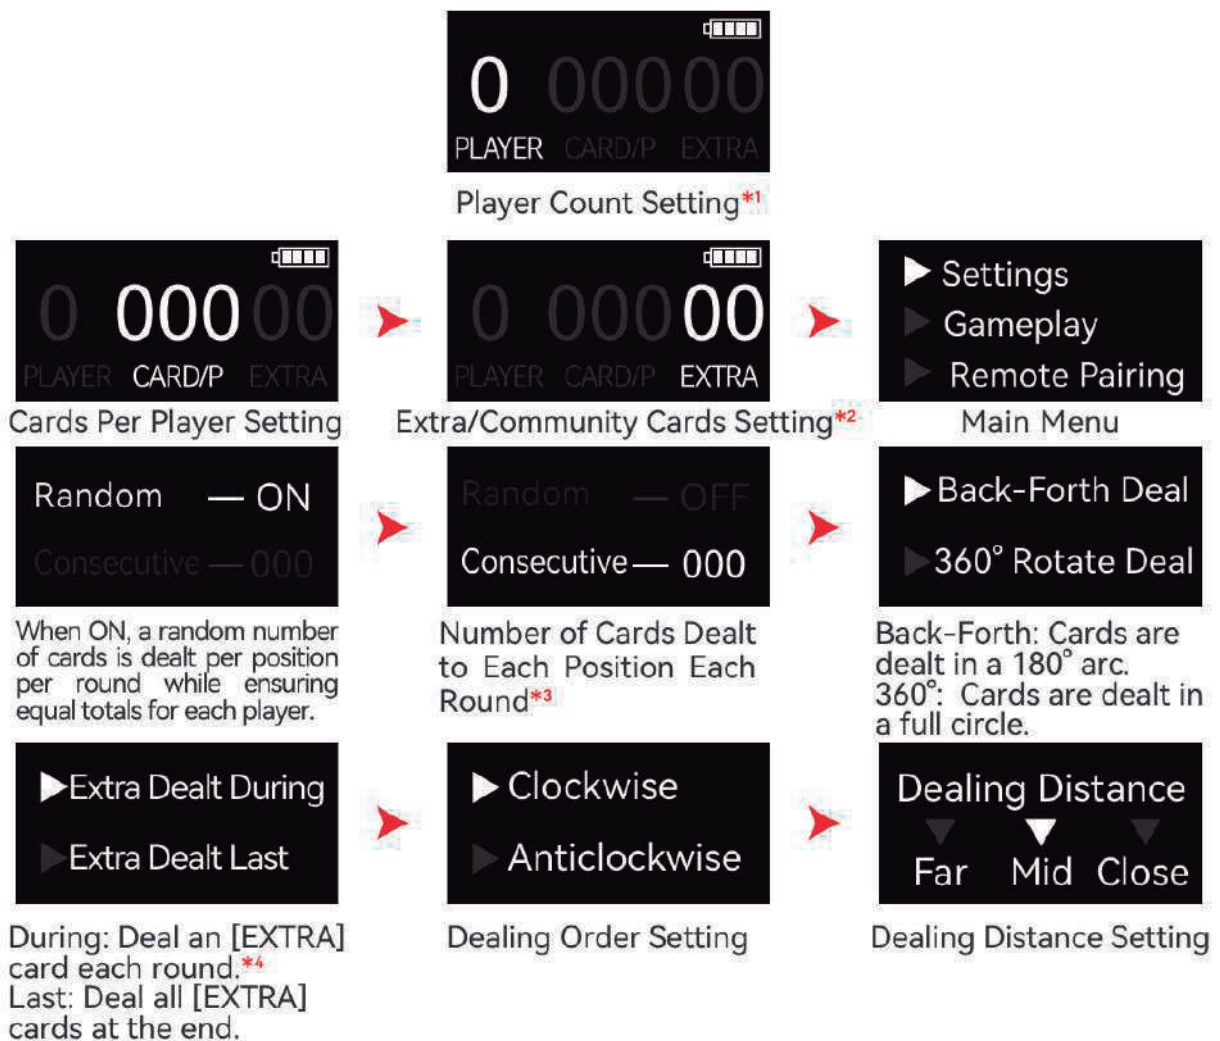


1. *[360° Rotate Deal] supports 1-12 players; [Back-Forth Deal] supports 1-8 players.
2. *[CARD/P] can be set from 1-999, and [EXTRA] from 1-99. The capacity of the card chamber is 3 decks; exceeding 3 decks requires multiple loads.
3. *When the number of [Consecutive] is set to ≥ 1 , [Random] is automatically OFF. When [Random] is ON, [Consecutive] is automatically set to "000".
4. *If [EXTRA] cards exceed the number of rounds under [EXTRA Dealt During], the excess is dealt at the end. For [PLAYER] ≥ 7 in [360° Rotate Deal], the machine pauses after dealing to all players. Press DEAL to deal remaining [EXTRA] cards.

Gameplay settings


After accessing the main menu, select [Gameplay] to access the preset gameplay menu. Alternatively, press (+) to directly access the gameplay menu from the homepage.

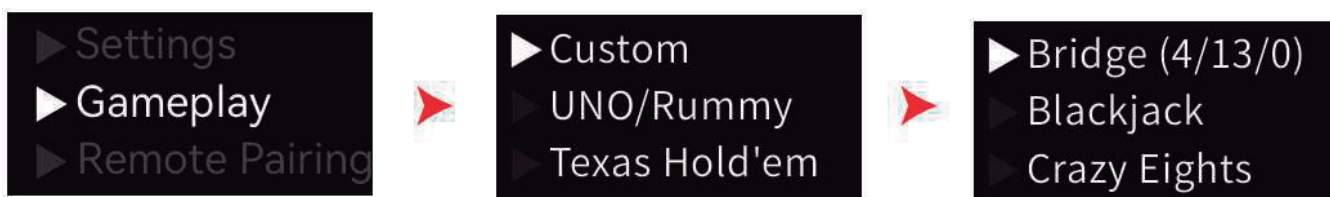


• UNO/Rummy

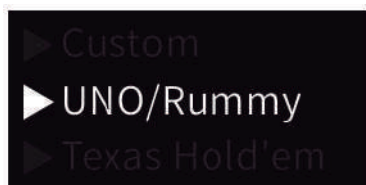

Under selecting, press to the [UNO] page.

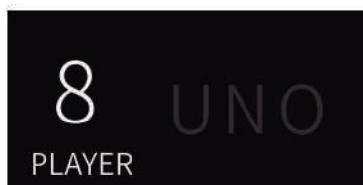


Press to enable player count setting, and press \oplus or \ominus to set the number of players. Press to confirm.

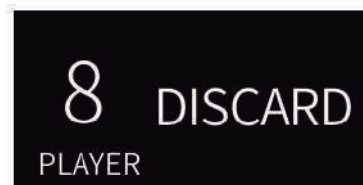

Press to deal 7 cards to each player, 1 "action indicator card" to form the discard pile.

During the UNO game, players can obtain "draw penalty cards" via remotes.

• Texas Hold'em

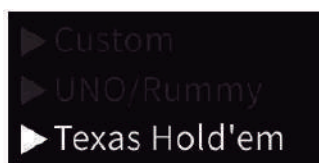


Under selecting, press or to access [Texas].




Press to enable player count setting, and press \oplus or \ominus to set the number of players. Press to confirm.




Press to deal 2 hole cards to each position, then [Flop] will be displayed.

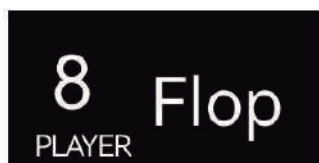

Press to deal 1 [Burn] card to the side of the machine, then deal 3 [Flop] cards. After dealing, [Turn] will be displayed.

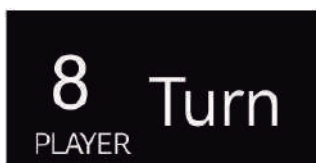

Press to deal 1 [Burn] card to the side of the machine, then deal 1 [Turn] card. After dealing, [River] will be displayed.

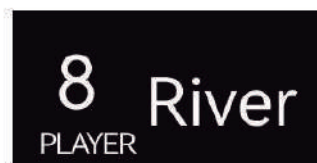

Press to deal 1 [Burn] card to the side of the machine, then deal 1 [River] card. After dealing, [Texas] will be displayed.

In [Texas Hold'em], any paired drawing remote can replace DEAL to start dealing remotely.

Under this mode, 2-10 players, Default mode: Back-Forth Deal.

- **Bridge**

Select [Bridge (4/13/0)] to access the [Bridge] page.

Press DEAL to start dealing according to the preset [PLAYER 4, CARD/P 13, EXTRA 0].



- **Blackjack**

Select [Blackjack] to access the [Blackjack] page.


Press SETTING/NEXT to enable player count setting and press (+) or (-) to set the number of players.

Press DEAL to deal 2 cards to each position.




During the Blackjack game, players can obtain “hit cards” via remotes.


- **Crazy Eights**

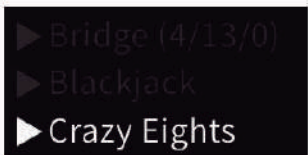

Select [Crazy Eights], then press (▶) to access the [Crazy 8] page.

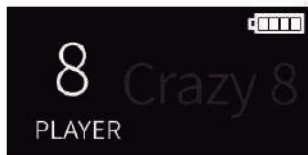

Press (▶) to enable player count setting, and press (+) or (-) to set the number of players. Press (▶) to confirm.

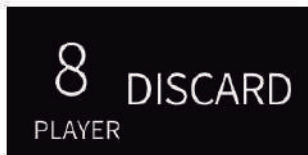


Press (▶) to deal 7 cards (2 players) or 5 cards (>2 players) to each position, and deal 1 card to form the discard pile.


During the Crazy Eights game, players can obtain “Drawing Cards” via remotes.

Remote pairing

After accessing the main menu, select [Remote Pairing] to enter the remote pairing mode.

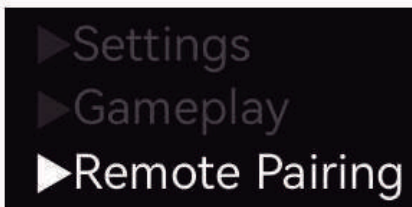


One remote pair one position, otherwise the original pairing relationship will be overwritten.

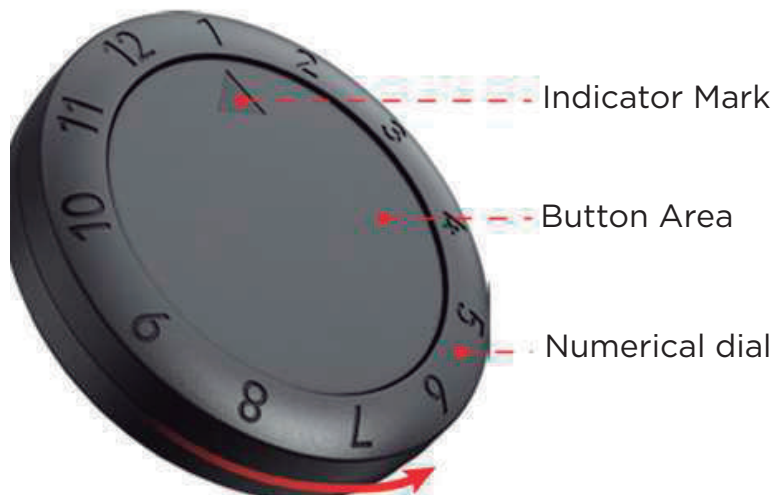




The unpaired position flashes. Turn the "Numerical dial" on an unpaired remote until the number at the "Indicator mark" matches the number in the "position" on the machine's pairing interface.

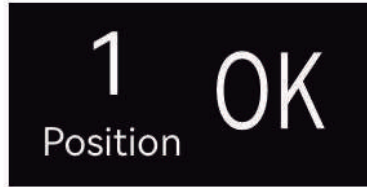

Press the drawing remote to confirm pairing. If successfully, [ok] will display.

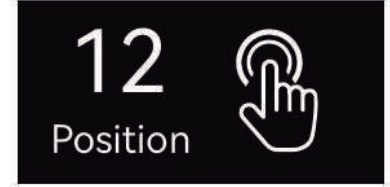

Press ⊕ or ⊖ to switch between Position 1-12. Press ⏪ or ⏩ to exit.

• Usage Instructions for Drawing Remotes

The correlation between [Position] and the dealing direction of the machine: The Nth position in the dealing order is referred to as [Position N].

Example : based on "8 players" "Clockwise" setting.

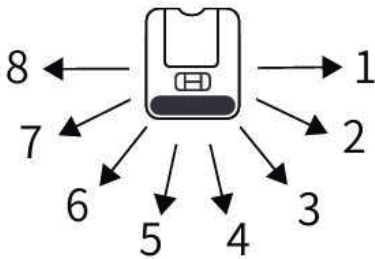


Diagram of remotes position in "Back-Forth Deal"


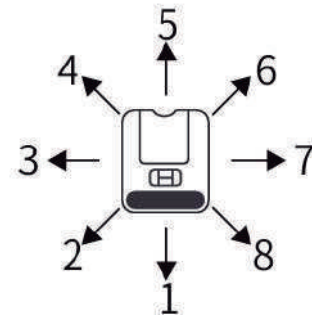


Diagram of remotes position in "360 Rotate Deal"


During the game, press any paired drawing remote to enter [Drawing Mode]. The machine will turn to the corresponding position and deal a card. Hold any drawing remote to exit [Drawing Mode], and the machine will return to its original position and the current gameplay page.

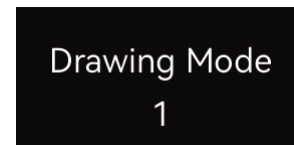

"1" indicates the machine is oriented toward [Position 1].


Advanced settings

Hold SETTING/NEXT for 3 seconds to access the [Advanced Settings]. Default settings are recommended (as shown below):

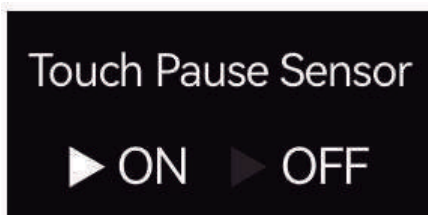

Enable/Disable

Touch Pause Sensor

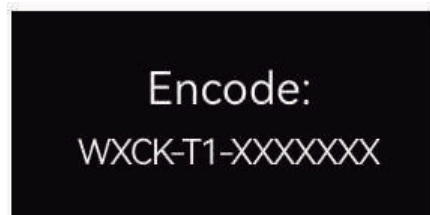

Check the Serial Number

Package contents

- 1 × T1 Lite Automatic Card Dealer
- 1 × USB-C Charging Cable
- 4 × Wireless Drawing Remotes (Optional).
- 1 × User Manual
- 1 × Packaging Box

Specifications

Product: Automatic Card Dealer	Model: T1 Lite
Material: ABS/POM Plastic	Battery Capacity: 4000mAh
Input: USB-C 5V 2A	Weight: 1.25 lb / 566 g
Player Support: 1-12	Display: OLED
Product Dimensions: 4.65 x 5.35 x 4.21 in / 11.8 x 13.6 x 10.7 cm	

Care and maintenance

- Before using this machine, please read the user manual thoroughly and use it according to the instructions.
- Keep the card conveyor wheels clean to ensure smooth dealing.
- Do not use or store the machine with temperatures exceeding 131°F (55°C) or in direct sunlight. Do not put it in fire or water.
- Do not disassemble the machine as it does not contain self-serviceable parts.
- Ensure cards are not warped or deformed and surfaces are clean, as this can affect proper dealing.
- Avoid strong vibrations, impacts, or shocks to the machine, as these can interfere with proper dealing.
- To ensure battery longevity and safety, avoid complete discharge and recharge the machine when the battery level is low.

INSTRUÇÕES DE USO

DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE CARTAS CARROB02



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR. GUARDE O MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

Descrições dos produtos



Controles e tela

POWER/HOME (LIGAR/INÍCIO)



Pressione POWER/HOME para ligar o dispositivo. Mantenha pressionado POWER/HOME por 3 segundos para desligá-lo. Pressione POWER/HOME para retornar à página inicial enquanto o dispositivo estiver ligado. Ele desliga automaticamente após 30 minutos de inatividade.

SETTING/NEXT (CONFIGURAÇÃO/PRÓXIMO)



Pressione SETTING/NEXT para acessar as configurações, pressione SETTING/NEXT novamente para confirmar e passar para a próxima configuração.

Mantenha pressionado SETTING/NEXT por 3 segundos para acessar [Configurações avançadas].



DEAL (DISTRIBUIÇÃO)

Pressione ENTREGA para iniciar a entrega.



RANDOM/SPECIFIED DEAL (DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA/ESPECÍFICA)

Pressione RANDOM/SPECIFIED DEAL para percorrer o número [PLAYER]. Quando a rolagem parar, a distribuição começará a partir desta posição selecionada aleatoriamente. Para definir uma posição específica, mantenha pressionado RANDOM/SPECIFIED DEAL até que o número [PLAYER] pisque. Use (+) e (-) para selecionar a posição desejada e, em seguida, pressione DEAL ou RANDOM/SPECIFIED DEAL para confirmar e iniciar a distribuição.

DISTRIBUIÇÃO DIRETIVA



No modo [Distribuição alternativa] para 3 jogadores ou no modo [Distribuição com rotação de 360°] para 3 ou 4 jogadores, toque na direção correspondente em “DISTRIBUIÇÃO DIRECIONAL” para começar a distribuir a partir dessa posição.

Área de pausa tátil



Toque nesta área para pausar a distribuição. Quando pausada, a “indicadora de pausa” pisca. Pressione DEAL para retomar a distribuição ou pressione POWER/HOME para interromper a distribuição e retornar à página inicial.

Indicador de pausa



O “indicador de pausa” permanece aceso quando a máquina está ligada por um período prolongado sem interação. Durante uma pausa, o “indicador de pausa” pisca.

Pressione POWER/HOME para interromper o piscar.

• **Contagem de cartas**

Mantenha pressionado (-) para começar a contar ou defina [PLAYER] em 0 e pressione DEAL para começar a contar.

• **Sorteio de um único cartão**

Pressione (-) para roubar uma carta.



Instruções de uso

• Colocação das cartas


Coloque os cartões no tabuleiro de cartões colocados e empurre-os em direção à câmara de cartões enquanto os pressiona em direção ao dispensador de cartões.



• Configuração de funções

Pressione SETTING/NEXT para navegar por cada configuração. O valor piscando indica que essa configuração pode ser modificada.


Use (+) ou (-) para alternar entre as opções. Pressione DEAL ou POWER/HOME para sair e retornar à página inicial. Siga a sequência do diagrama a seguir:

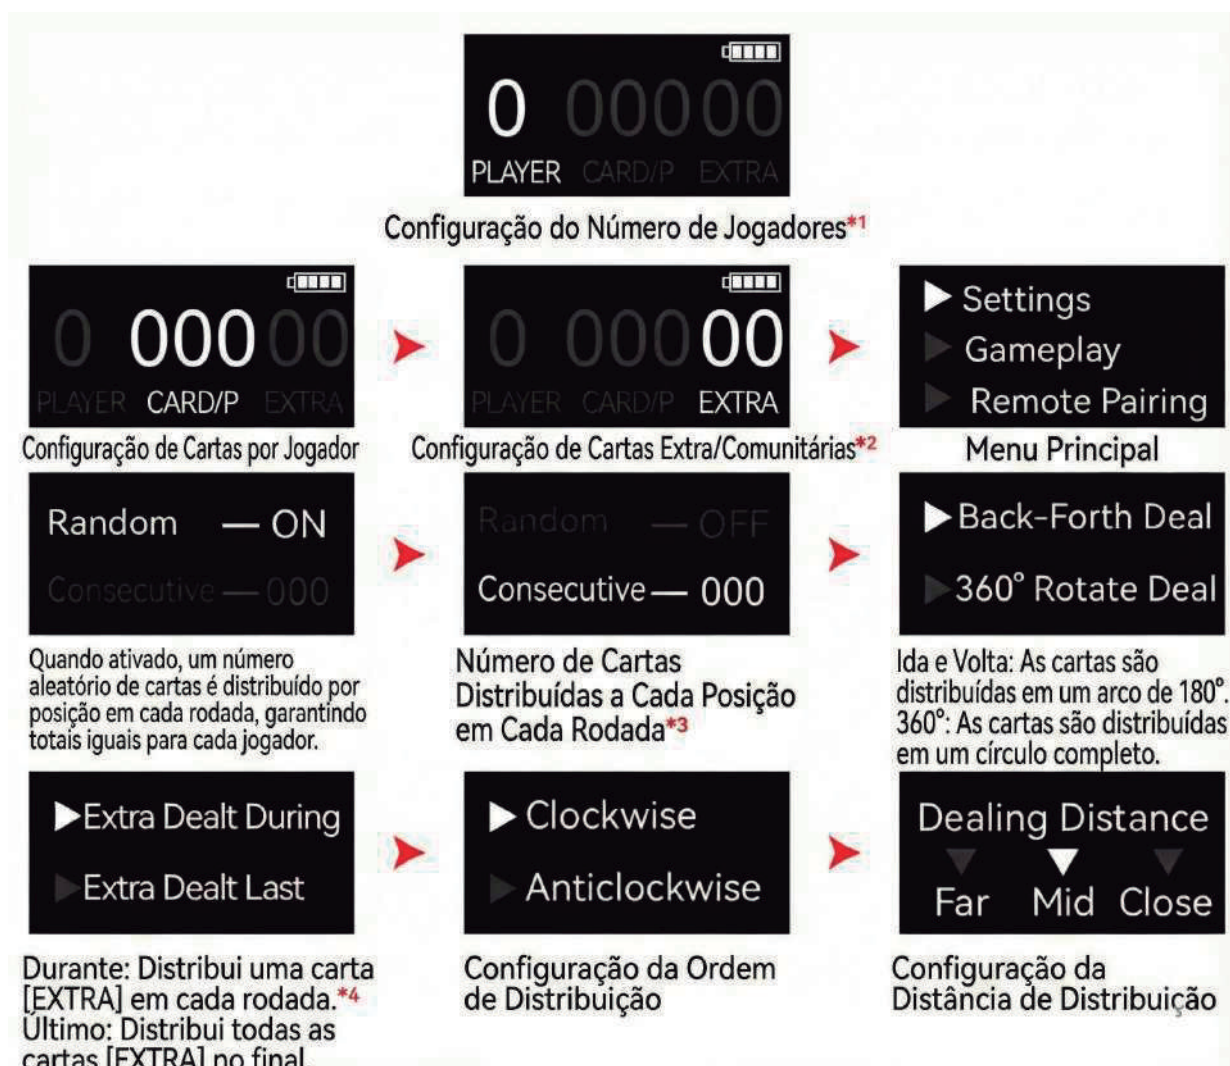


1. *[360° Rotate Deal] admite de 1 a 12 jogadores; [Back-Forth Deal] admite de 1 a 8 jogadores.
2. *[CARD/P] pode ser configurado de 1 a 999, e [EXTRA] de 1 a 99. A capacidade da câmara de cartas é de 3 baralhos; se ultrapassar os 3 baralhos, é necessário realizar várias cargas.
3. *Quando o número de [Consecutive] é definido para ≥ 1 , [Random] é desativado automaticamente. Quando [Random] está ativado, [Consecutive] é definido automaticamente para "000".
4. *Se as cartas [EXTRA] excederem o número de rodadas em [EXTRA distribuídas durante], o excesso é distribuído no final. Para [JOGADOR] ≥ 7 em [Distribuição com rotação de 360°], a máquina para após distribuir a todos os jogadores. Pressione DISTRIBUIR para distribuir as cartas [EXTRA] restantes.

Configuração do jogo

Após acessar o menu principal, selecione [Jogabilidade] para acessar o menu de jogabilidade predefinido. Você também pode pressionar (+) para acessar diretamente o menu de jogabilidade a partir da página inicial.

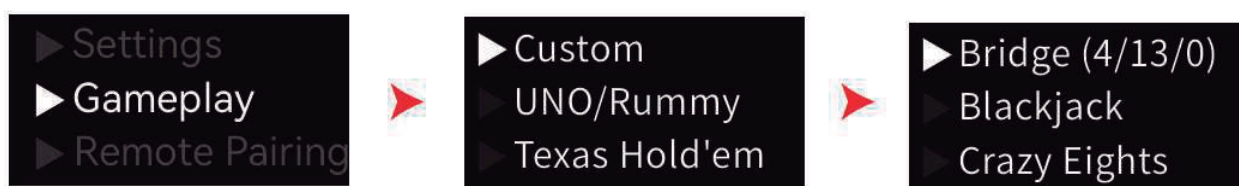

• UNO/Rummy

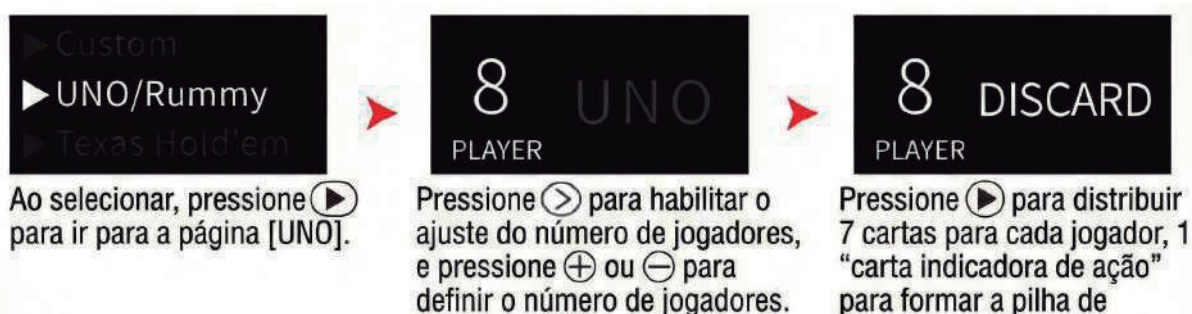

Durante o jogo UNO, os jogadores podem receber "cartas de penalidade por roubar" através dos controles remotos.

• Texas Hold'em



No [Texas Hold'em], qualquer jogador emparelhado pode substituir o DEAL para começar a distribuir as cartas remotamente.

Neste modo, de 2 a 10 jogadores, modo padrão: distribuição alternada.

- **Bridge**


Selecione [Bridge (4/13/0)] para acessar a página [Bridge].

Pressione DEAL para começar a distribuir de acordo com a configuração padrão [JOGADOR 4, CARTAS/P 13, EXTRA 0].



- **Blackjack**


Selecione [Blackjack] para acessar a página [Blackjack]. Pressione SETTING/NEXT para habilitar a configuração do número de jogadores e pressione (+) ou (-) para definir o número de jogadores.

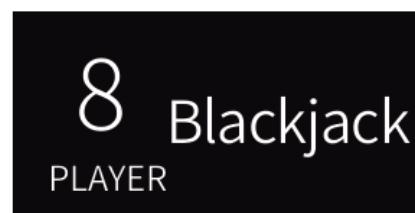


Pressione DEAL para distribuir 2 cartas para cada posição.

Durante o jogo de Blackjack, os jogadores podem obter “cartas adicionais” através de controles remotos.


- **Crazy Eights**

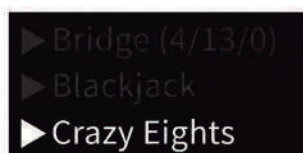

Selecione [Crazy Eights], depois pressione ► para acessar a página [Crazy 8].

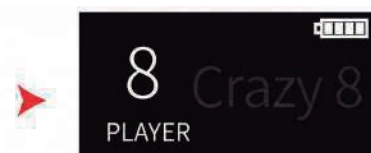

Pressione ► para habilitar o ajuste do número de jogadores, e pressione ⊕ ou ⊖ para definir o número de jogadores. Pressione ► para confirmar.

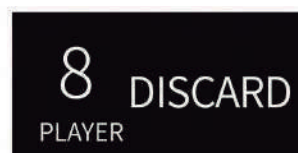


Pressione ► para distribuir 7 cartas (2 jogadores) ou 5 cartas (> 2 jogadores) para cada posição, e distribua 1 carta para formar a pilha de descarte.


Durante o jogo Crazy Eights, os jogadores podem obter “cartas de jogo” através dos controles remotos.


Emparelhamento remoto

Após acessar o menu principal, selecione [Emparelhamento remoto] para entrar no modo de emparelhamento remoto.

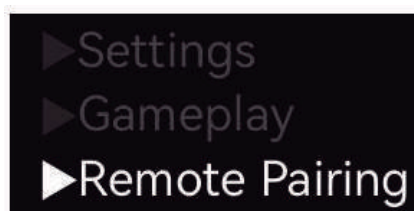


Um par remoto, uma posição; caso contrário, a relação de emparelhamento original será substituída.

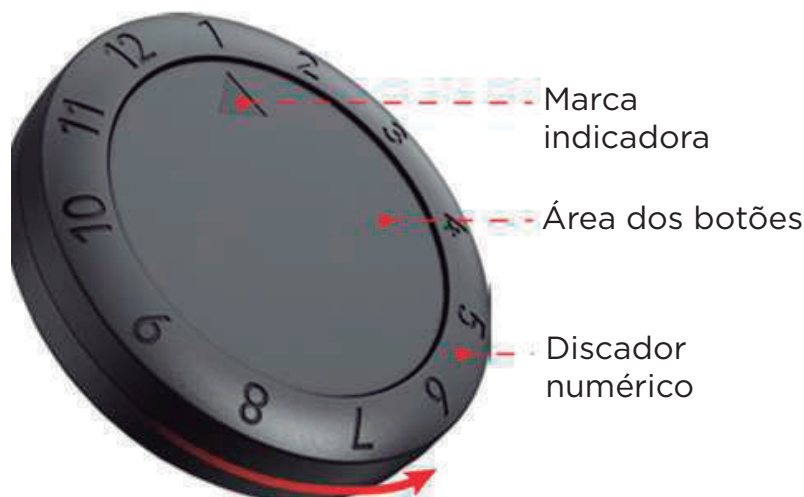


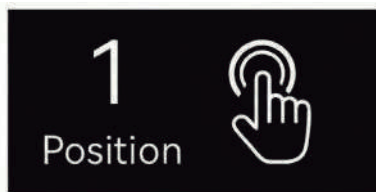

A posição não emparelhada pisca. Gire o "disco numérico" de um controle remoto não emparelhado até que o número na "marca indicadora" corresponda ao número na "posição" na interface de emparelhamento da máquina.

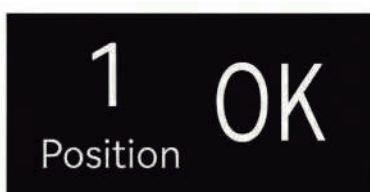

Pressione o controle remoto de desenho para confirmar o emparelhamento. Se bem-sucedido, [ok] será exibido.

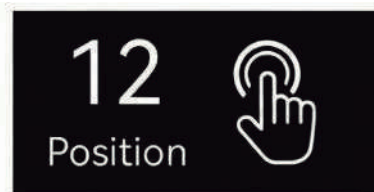

Pressione ⊕ ou ⊖ para alternar entre as Posições 1-12. Pressione ⏻ ou ▶ para sair.

• Instruções de uso para distribuir

A correlação entre [Posição] e a direção de distribuição da máquina: A posição N na ordem de distribuição é denominada [Posição N].

Exemplo: com base na configuração "8 jogadores" no sentido horário.

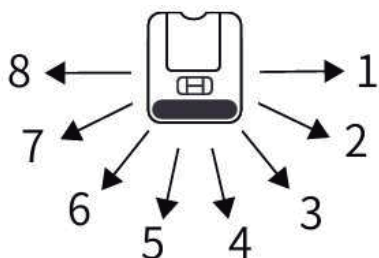


Diagrama da posição dos jogadores no "Back-Forth Deal"


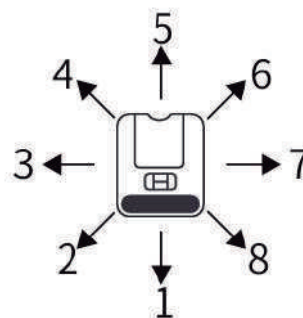


Diagrama da posição dos jogadores no "360 Rotate Deal"


Durante o jogo, pressione qualquer botão de distribuição emparelhado para entrar no [Modo de distribuição]. A máquina girará até a posição correspondente e distribuirá uma carta. Mantenha pressionado qualquer botão de distribuição para sair do [Modo de distribuição] e a máquina retornará à sua posição original e à página de jogo atual.

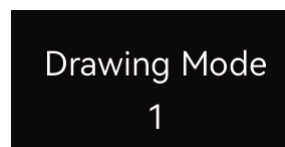


O "1" indica que a máquina está orientada para a [Posição 1].

Configuração avançada

Mantenha pressionado SETTING/NEXT por 3 segundos para acessar [Configurações avançadas]. Recomenda-se usar as configurações padrão (conforme mostrado abaixo):

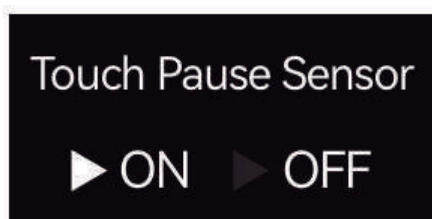

Ativar / Desativar Sensor tátil de pausa

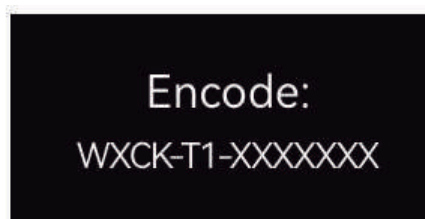

Verifique o número de série.

Conteúdo da embalagem

- 1 × Distribuidor automático de cartas T1 Lite.
- 1 × Cabo de carregamento USB-C.
- 4 × Controles remotos sem fio (opcionais).
- 1 × Manual do usuário.
- 1 × Caixa de embalagem.

Especificaciones

Produto: Distribuidor Automático de Cartas	Modelo: T1 Lite
Material: Plástico ABS/POM	Capacidade da Bateria: 4000mAh
Entrada: USB-C 5V 2A	Peso: 1.25 lb / 566 g
Suporte de Jogadores: 1-12	Tela: OLED
Dimensões do Produto: 4.65 x 5.35 x 4.21 in / 11.8 x 13.6 x 10.7 cm	

Cuidados e manutenção

- Antes de utilizar esta máquina, leia atentamente o manual do usuário e utilize-a de acordo com as instruções.
- Mantenha as rodas transportadoras de cartões limpas para garantir um funcionamento suave.
- Não utilize nem guarde a máquina a temperaturas superiores a 55 °C (131 °F) nem sob luz solar direta. Não a exponha ao fogo ou à água.
- Não desmonte a máquina, pois ela não contém peças que possam ser reparadas por conta própria.
- Certifique-se de que os cartões não estejam deformados e que as superfícies estejam limpas, pois isso pode afetar o funcionamento adequado.
- Evite vibrações fortes, impactos ou golpes na máquina, pois podem interferir no funcionamento adequado.
- Para garantir a longevidade e a segurança da bateria, evite descarregá-la completamente e recarregue a máquina quando o nível da bateria estiver baixo.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

