

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
BRAZO CIERRA PUERTA 60 KG




CIEPUE01


SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

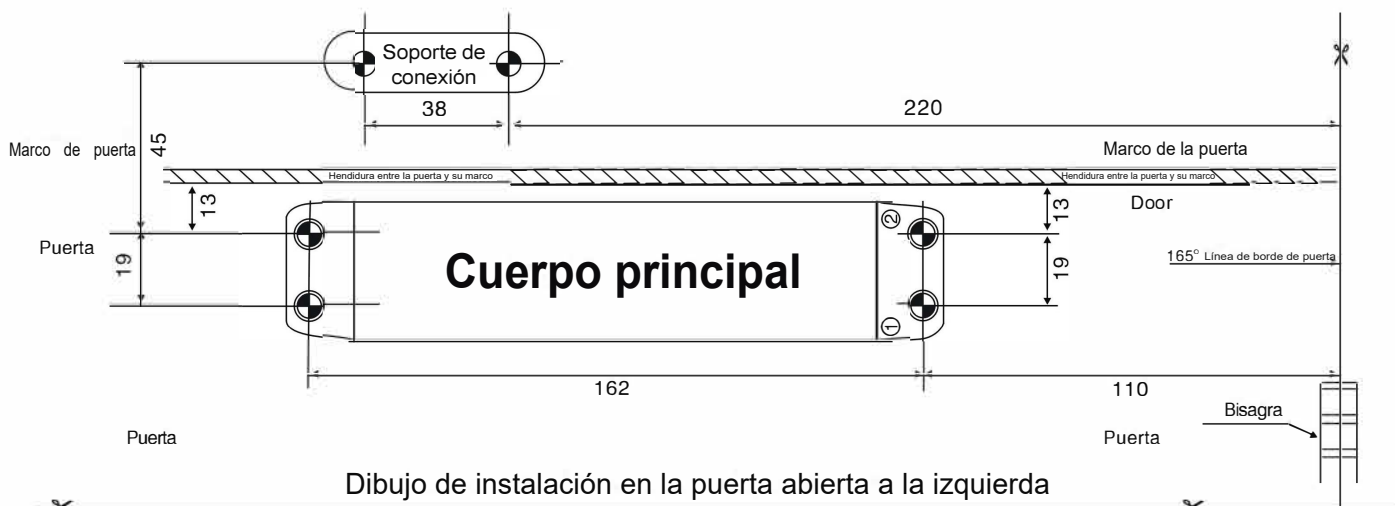

Especificación y función	Aviso de instalación del portillo con función Stop
- Ancho de puerta aplicable(mm) 600-1200mm - Peso de la puerta aplicable(kg) UPTO 60Kgs - Sección ajustable de velocidad de cierre 180° - 20° - Sección ajustable de la velocidad de enganche 20° - 0° - El portillo es adecuado para instalar en varias puertas, tales como, puerta de madera, puerta de metal, puerta de cristal, etc. - Los modos de instalación de tipo vertical, paralelo y de riel deslizante se pueden elegir a voluntad. - El portillo puede detenerse o desbloquearse a voluntad. - Ajuste continuo de la velocidad de cierre y enclavamiento: la velocidad rápida se puede ajustar a 3 segundos de 90 grados, la clase de lentitud puede llegar a 60 segundos o más.	1. No ajustar el eje del engranaje a más de 180 grados, de lo contrario, el portillo se dañará. 2. Si regula el engranaje girando el brazo a 180 grados, el engranaje seguirá deteniéndose. El engranaje debe volver inmediatamente a su posición original para no dañar la puerta. 3. El portillo tiene la función de cierre automático. Es mejor no tirar de la puerta con la mano. Cómo decidir la dirección de apertura Ajuste de la velocidad de cierre El portillo puede instalarse con la puerta abierta a la izquierda o a la derecha. Por favor, siga las siguientes instrucciones para decidir la dirección de apertura antes de la instalación. Diagrama de la cámara intermedia: Diagrama que muestra la configuración de la cámara intermedia con la puerta abierta a la izquierda y a la derecha. Se indican las bisagras y el cierre del segmento de la cámara intermedia. Diagrama de los segmentos de cierre: Diagrama que muestra los segmentos de cierre (1º segmento de cierre y 2º segmento de cierre) y el cierre buffer segment. Aviso: No girar el tornillo de ajuste de ajuste de la superficie del cuerpo, de lo contrario no podrá funcionar.

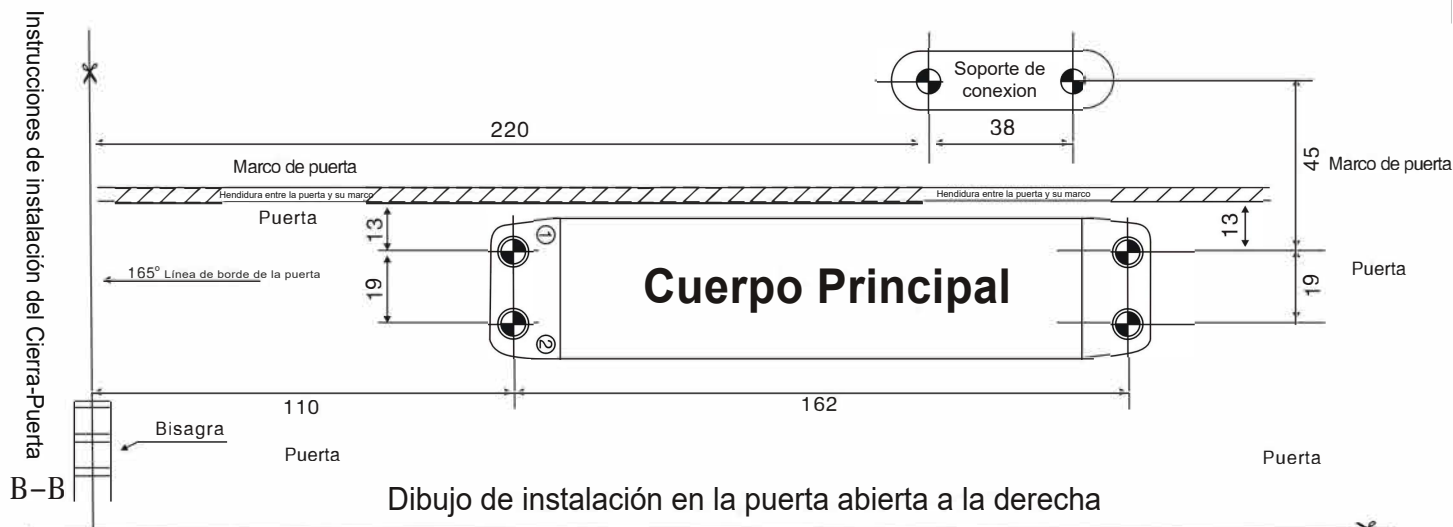

Proceso de instalación

(El dibujo anterior con figuras es para la instalación, por favor recorte este dibujo a lo largo de la línea).

1. Despegue el dibujo anterior De acuerdo con el tamaño del dibujo anterior, despegue y péguelo en la puerta con la cinta adhesiva, marque 4 agujeros en la puerta y 2 agujeros en el soporte de conexión del marco de la puerta. Y luego taladrez agujeros de 5.0mm de diámetro	2. Instalación del cuerpo principal De acuerdo con la posición de los agujeros en la puerta, para instalar el cuerpo principal y se fija por 4 tornillos.	3. Fijar la base de conexión De acuerdo con la posición de los agujeros en el marco de la puerta para instalar el soporte de conexión y fíjelo por 2 tornillos
4. Instale la placa de soporte Instale la placa de soporte en la puerta y fíjela con tornillos.	5. Combinar la placa de soporte y el eslabón de ajuste Regule el eslabón de ajuste para que quede perpendicular a la puerta y fije el eslabón de ajuste y la placa de soporte con tornillos.	6. Completar la instalación Tire de la tapa del engranaje para terminar la instalación.