GADNIC

MANUAL DE USUARIO

BRAZO CIERRA PUERTA
25 A 45 KG

GADNIC WARRANTY

CIEPUE03

SERVI TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Instrucciones de instalación del cierrapuertas

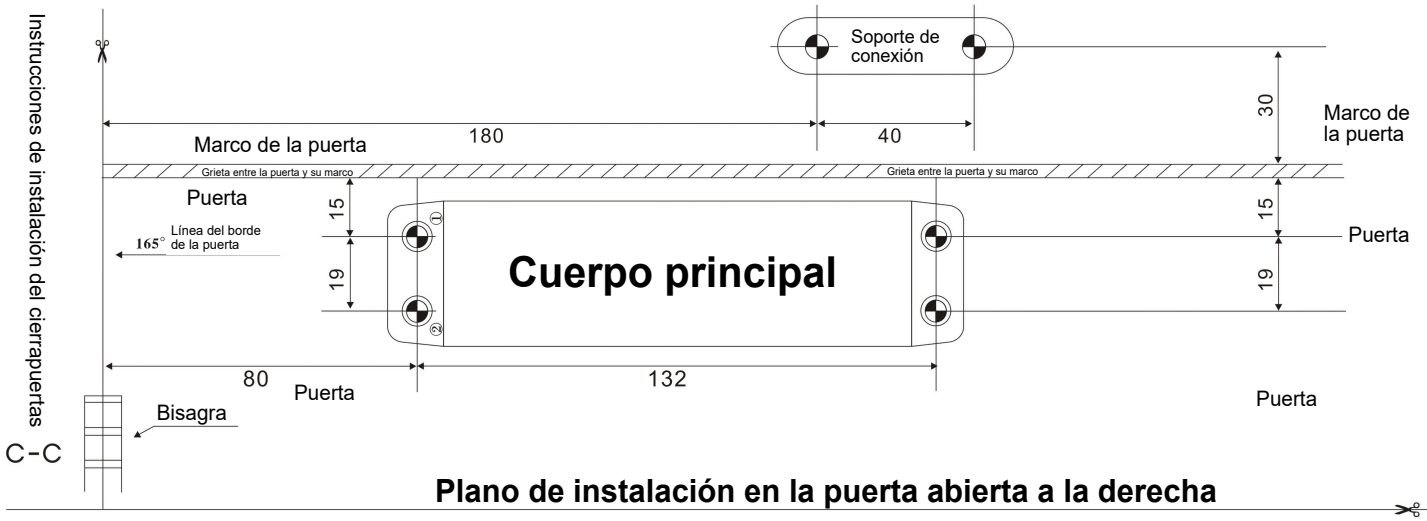

Plano de instalación en la puerta abierta a la derecha

Proceso de instalación **(El dibujo anterior con figuras es para la instalación,por favor recorte este dibujo a lo largo de la línea).**

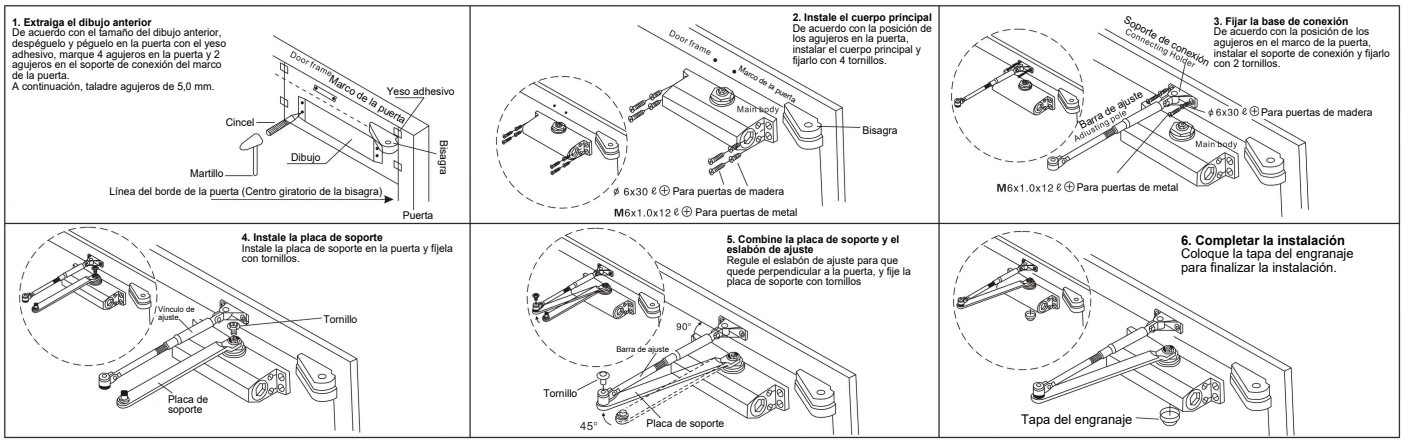

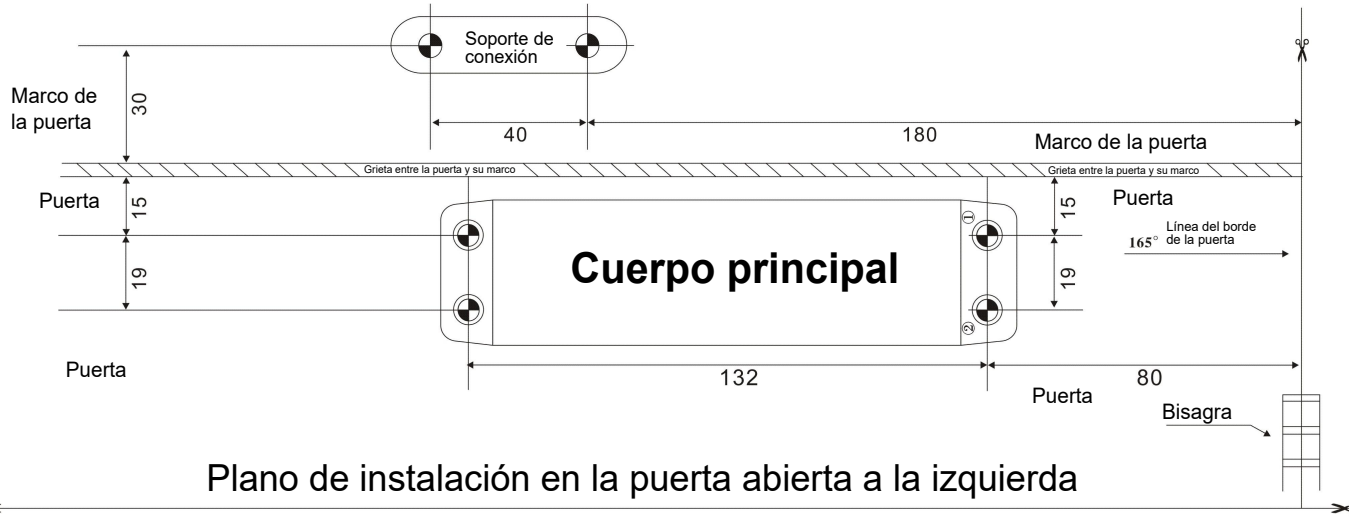

Plano de instalación en la puerta abierta a la izquierda

Especificación y función

Ancho de puerta aplicable (mm): 500 - 1000mm
Peso de puerta aplicable (kg): 25 - 45KGs
Sección ajustable de la velocidad de cierre: 180° - 20º
Sección ajustable de la velocidad de cierre: 20° - 0º
El cierrapuertas es adecuado para instalar en varias puertas, tales como, puerta de madera, puerta matal, puerta de cristal, etc.
Los modos de instalación del tipo vertical, paralelo y de riel deslizante se pueden elegir a voluntad.
El cierrapuertas se puede elegir para parar o parar a voluntad.
Ajuste continuo de la velocidad de cierre y enclavamiento: la velocidad rápida se puede ajustar a 3 segundos desde 90 grados, la lentitud de cierre puede llegar a 60 segundos o más.

Instalación de cierrapuertas con función "Stop"

1. No ajustar el eje del engranaje a más de 180 grados, de lo contrario, el cierrapuertas se dañará.
2. Si regula el engranaje girando el brazo a 180 grados, el engranaje se detendrá. Y entonces el engranaje debe volver a la posición original inmediatamente para no dañar el cierrapuertas la próxima vez.
3. El cierrapuertas tiene la función de cierre automático. Es mejor no tirar de la puerta con la mano.

¿Cómo decidir la dirección de apertura?

El cierrapuertas es adecuado para puertas abiertas a la izquierda y para puertas abiertas a la derecha.
Siga las siguientes instrucciones para decidir la dirección de apertura antes de la instalación.

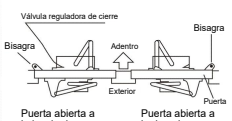

Ajuste de la velocidad de cierre

El 1er tornillo de ajuste controla la velocidad de cierre del 1er segmento
El tornillo de ajuste 2do controla la velocidad de cierre del segmento 2do.
El modo de ajuste es en el sentido de las agujas del reloj para baja velocidad y en el sentido contrario para alta velocidad.

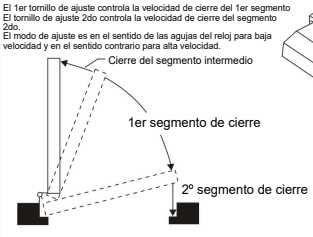

Aviso: No girar el tornillo de ajuste de la superficie del cuerpo, de lo contrario, habrá fugas de aceite y ya no podrá funcionar.

Rev.1