

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CINTA DE CORRER C-05



CINTA005




Nota: Siguiendo los principios de desarrollo sostenible, podemos modificar las máquinas cuando sea necesario y no notificaremos nuevamente. Todo depende del producto real.

Contenido

1. Reseña del Producto	1
2. Advertencias y Precauciones de Seguridad	2
3. Instrucciones de Instalación	4
4. Instrucciones de Uso	7
5. Mantenimiento de Rutina	11

1. Reseña del Producto

Nombre del producto: Cinta de correr motorizada de función única

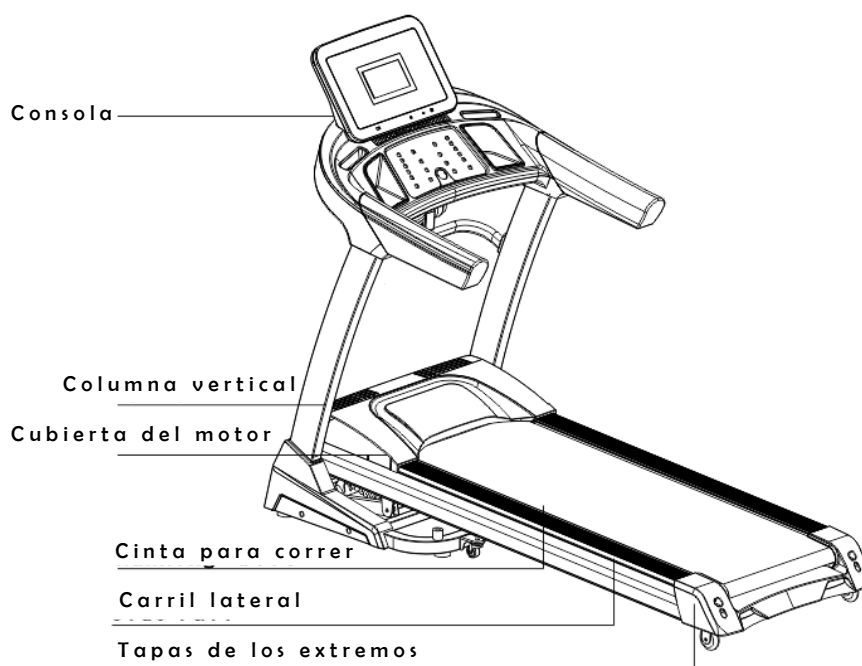

Parámetros principales y lista de piezas				
Principales parámetros técnicos				
No.	Nombres de parámetros		Descripción	
1	Voltaje de potencia de entrada		AC220V-240V	
2	Frecuencia nominal		50/60Hz	
3	Velocidad		1.0-18 km/h	
4	Potencia del motor		3.0HP	
5	Superficie de carrera		480*1350 mm	
6	Dimensiones expandidas		1930*830*1430 mm	
Contenido del empaque				
No.	Nombre		Unidad	Cant.
1	Maquina completa		Conjunto	1
2	Bolsa de accesorios		Conjunto	1

3	Cubierta de esquina de la base	Conjunto	1	
---	--------------------------------	----------	---	--

2. Advertencias y Precauciones de Seguridad

Aviso : Por favor lea atentamente las instrucciones antes de usar.

- ◆ Use ropa y zapatillas adecuadas antes de hacer ejercicio. Prohibido hacer ejercicio en la caminadora descalzo.
- ◆ El enchufe de alta potencia debe estar conectado a tierra, el tomacorriente debe tener un circuito dedicado, no lo comparta con otros equipos eléctricos.
- ◆ Mantenga a los niños alejados de la máquina para evitar accidentes.
- ◆ Mantenga la máquina alejada del polvo para evitar una fuerte electricidad estática.
- ◆ Desenchufe de la corriente eléctrica después de usarla.
- ◆ Mantenga una buena ventilación cuando esté en funcionamiento.
- ◆ Sujete el cable de bloqueo de seguridad en su ropa para asegurarse de que la máquina se detenga en una condición de emergencia.

- ◆ Si no se siente muy bien al utilizar esta máquina, deténgase y consulte a un médico.
- ◆ Si el cable de alimentación está dañado, comuníquese con nuestro personal de mantenimiento calificado para obtener servicio en lugar de desarmarlo a su propia discreción.



Prohibido

- ◆ No utilice la máquina en el estado de rotura o rotura de la carcasa (la estructura interna se ve expuesta) o en la condición de soldadura, las piezas pueden caerse.

---- De lo contrario, podría producirse un accidente o una lesión.

- ◆ No salte arriba y abajo en el proceso de movimiento.

---- Lesiones pueden ser provocadas por la caída.

- ◆ No deje la máquina en o cerca de un espacio húmedo como el baño.

- ◆ No coloque la máquina bajo la luz solar directa o en lugares con altas temperaturas, como cerca de una estufa o un aparato de calefacción.

- ◆ No lo utilice cuando el cable de alimentación esté dañado o la clavija del enchufe esté suelta.

---- De lo contrario, provocará una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.

- ◆ No dañe ni doble a la fuerza ni invierta el cable de alimentación. No coloque objetos pesados sobre la máquina, no sujete la línea eléctrica.

---- De lo contrario, provocará un incendio o una descarga eléctrica.

- ◆ No utilice la máquina con más de 1 persona al mismo tiempo y no se acerque a la máquina cuando esté en uso.

---- Se puede provocar un accidente o una lesión por la caída.

- ◆ Las personas que no pueden expresar su conciencia o que no pueden operar la máquina

por sí mismas no pueden usar la caminadora.

---- Puede ocurrir un accidente o una lesión.

Evite beber agua o verter agua durante la operación.

---- Puede provocar descargas eléctricas e incendios. ¡Prohibido!

- ◆ Las personas que rara vez hacen ejercicio no deberían hacer ejercicio intenso de repente.

- ◆ No lo use cuando el enchufe esté en la basura o en agua.

---- Puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios. ¡No lo use con las manos mojadas!

- ◆ Cuando no esté en uso, desenchúfelo de la toma de corriente.

---- El polvo y la humedad pueden envejecer el aislamiento y provocar un incendio por fugas.

- ◆ Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- ◆ Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



¡Sistema de protección de tierra!

- ◆ Este producto debe estar conectado a tierra. Si la máquina no funciona correctamente, la


conexión a tierra proporcionará un buen canal para la corriente eléctrica a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica.

- ◆ Este producto está equipado con un enchufe con conductor a tierra. Inserte completamente el enchufe en la toma estándar.
- ◆ Si la conexión del conductor de puesta a tierra del equipo es incorrecta, provocará una descarga eléctrica. Si tiene dudas sobre si su producto está conectado a tierra correctamente o no, confíe a un profesional para que lo compruebe.
- ◆ Utilice el enchufe que tiene la misma forma que el enchufe de conexión a tierra. No use el adaptador de enchufe.


3. Instrucciones de Instalación

Al instalar, simplemente fije todos los tornillos primero, luego apriete los tornillos cuando termine la instalación del marco.


1. Apoye la máquina en el suelo. Corte las bridas de nailon en la base. Luego coloque las columnas y la consola en la dirección que se muestra en la imagen a continuación (la máquina es pesada, asegúrese de que haya dos personas para instalarla).

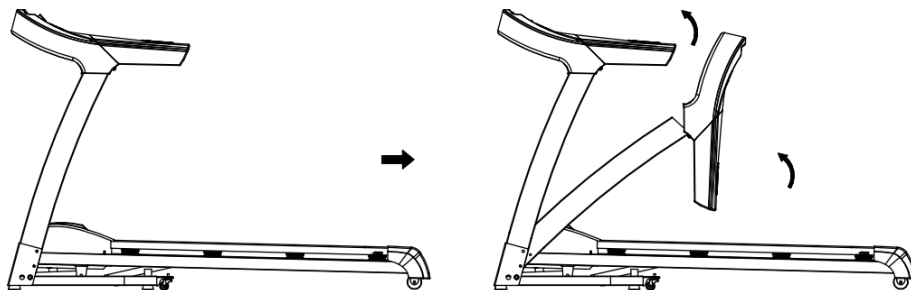


2. Utilice una llave hexagonal interna #5, el tornillo M8 * 52 y el tornillo M8 * 22 para bloquear las columnas en la base, como se muestra en la siguiente imagen:

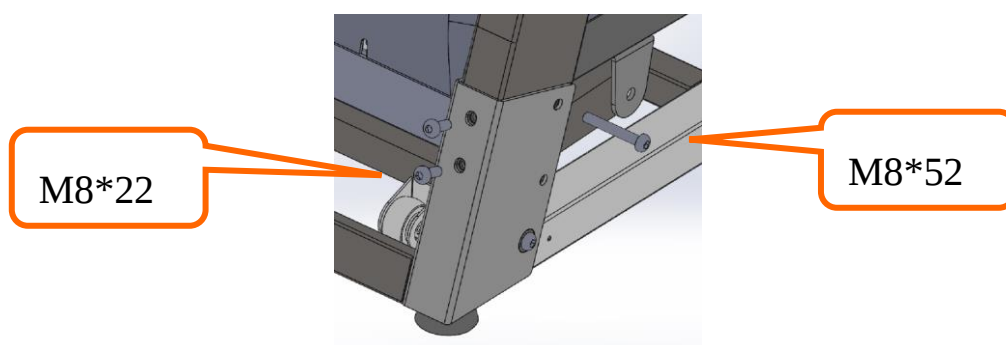

3. Utilice una llave hexagonal interior #5 y un tornillo M8 * 25 para bloquear la consola en las columnas.

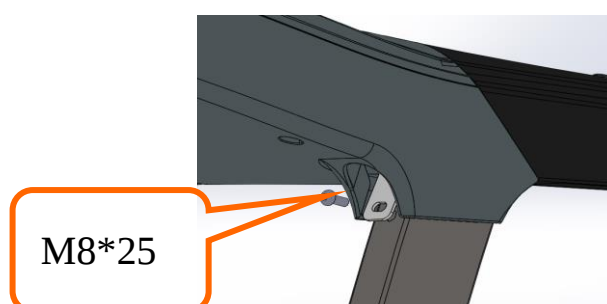


4. Utilice un destornillador y un tornillo M5 * 14 para fijar las cubiertas de las esquinas de la base en las columnas.

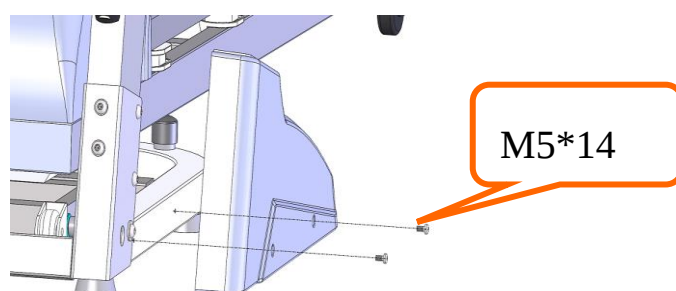


5. Saque la consola, conecte las líneas de señal una por una (A), coloque las líneas extra expuestas en la carcasa y luego coloque la consola en la ranura de la consola (tenga cuidado y no pegue ni corte las líneas), ajuste la posición y use el tornillo M8 * 20 para bloquearlo firmemente.



A

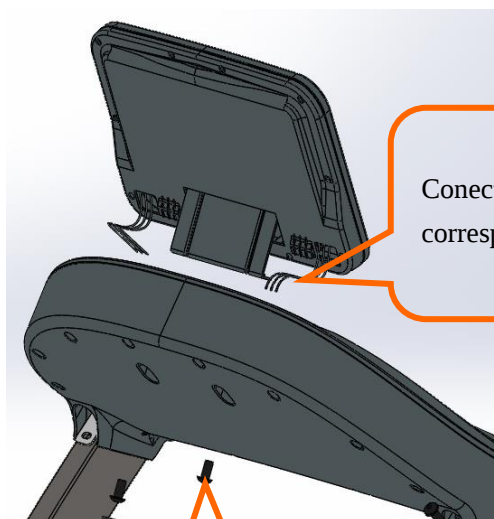

Conecte las líneas correspondientes

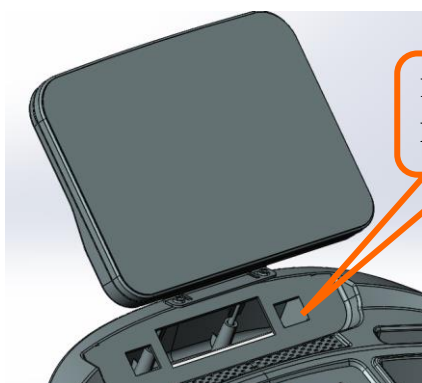


Ranura de la consola

M8*20

6. Es necesario agregar aceite de silicona antes de usar la caminadora, el método es el siguiente:



A. Abra la tapa del tubo de aceite de silicona en la tapa delantera del motor.

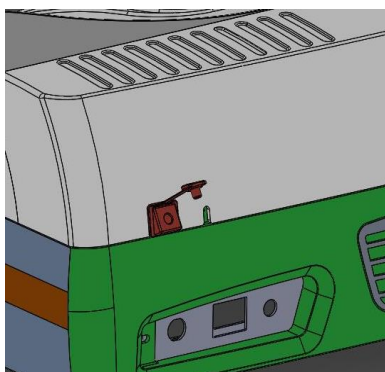

B. Corte la parte superior de la botella de aceite de silicona.




C. Exprima el aceite de silicona del orificio (no más de 90 ml, de lo contrario se desbordará) y luego presione la tapa hacia atrás.

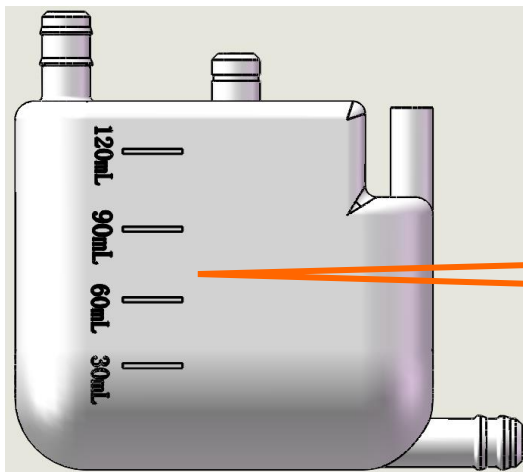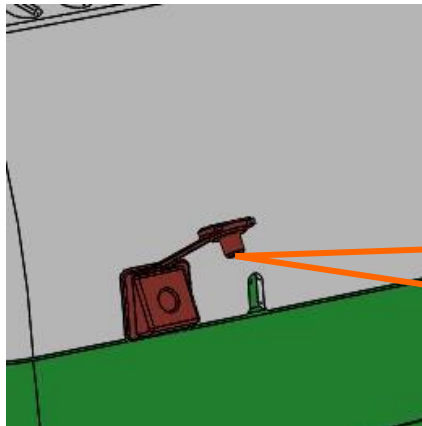

Marca de escala de 90 ml

7. Coloque la llave de seguridad en la imagen que muestra el lugar y presione el botón de inicio para iniciar la caminadora.

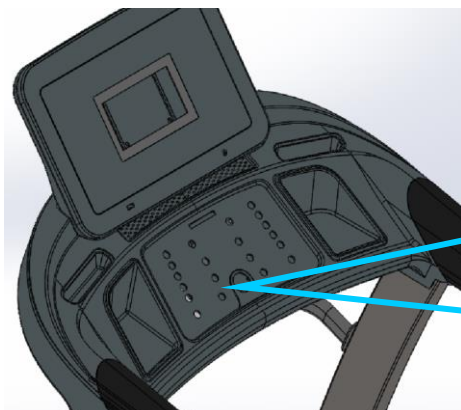


La llave de seguridad es de color rojo, encuéntrela en la bolsa de accesorios. Colóquelo en el área amarilla de la consola y sujételo a su ropa antes de usar la caminadora.

NOTA: confirme que todos los tornillos estén bloqueados uniformemente de acuerdo con los requisitos después de la instalación y verifique que no quede ninguna pieza antes de enchufar la electricidad.

4. Instrucciones de Uso

Uso de la cinta de correr


1. Inserte el enchufe de alimentación correctamente y encienda el interruptor (en color rojo)
(1). Cuando la luz está encendida, se escuchará un pitido y luego la pantalla se iluminará.

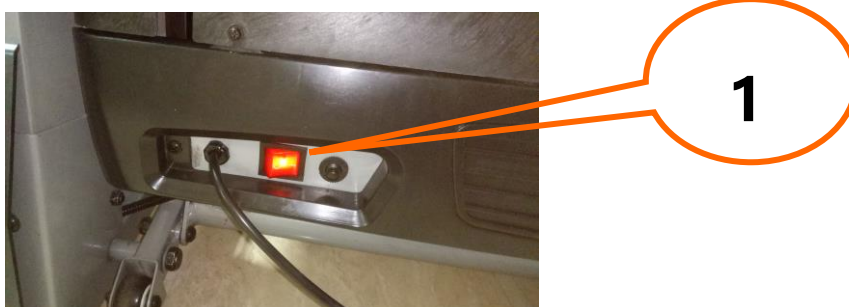

2. Mantenga la llave de seguridad fuera del alcance de los niños cuando la cinta no esté en uso. Coloque la botella de aceite de silicona en lugares donde los niños no puedan alcanzar. Si se ingiere o toca sus ojos por error, use agua para lavarse y consulte al médico de inmediato.

3. Introducción a la llave de seguridad

La caminadora solo puede arrancar cuando se coloca la llave de seguridad en el área amarilla de la consola. Enganche la llave de seguridad en la ropa cuando use la caminadora para evitar accidentes. Vuelva a colocar la llave de seguridad cuando continúe usando la caminadora.

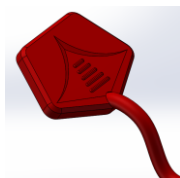

Instrucciones del sistema

1. Inicio

Presione este botón para encender la máquina para correr cuando esté en modo de espera.

2. Pausa

Presione este botón para detener la máquina de correr cuando esté en modo de funcionamiento.

3. Programa

A. En el modo de espera, presione este botón para recorrer el orden de P1→P2→P3.....→FAT→P0.

B. En el modo de espera, presione este botón durante mucho tiempo para configurar los valores de los parámetros (consulte las instrucciones de configuración de los parámetros para obtener más detalles).

4. Modo

En el modo de espera, presione este botón para recorrer el orden de Cuenta regresiva de tiempo → Cuenta regresiva de distancia → Cuenta regresiva de calorías → En espera.

En el modo de carrera, presione este botón para mostrar las calorías y la distancia.

En el modo FAT, presione este botón para establecer el valor de sexo, altura y peso (consulte las instrucciones FAT para obtener más detalles).

5. Velocidad 3 km / h, 5 km / h, 7 km / h, 9 km / h y 12 km / h tecla de acceso directo

En el modo de carrera, presione estas teclas de acceso directo para cambiar la velocidad inmediatamente.

6. Velocidad +/ Velocidad -

A. En el modo de carrera, presione velocidad + / velocidad - para ajustar el valor de velocidad.

B. En el modo de espera, presione estos botones para configurar los valores de los parámetros de programas y modos.

7. Inclinación + / Inclinación -

En el modo de carrera, presione estos botones para establecer el valor de inclinación.

8. Tecla de atajo de inclinación 2%, 4%, 6%, 8% y 10%

En el modo de carrera, presione estas teclas de acceso directo para cambiar la inclinación inmediatamente.

9. Volumen +/-

A. En el modo de reproducción USB, presione estos botones para subir o bajar el volumen.

B. Si presiona Volumen – por mucho tiempo puede silenciar la máquina.

Instrucciones de visualización

1. Visualización de la hora

- A. En el modo de carrera o el valor establecido, muestra el valor del tiempo (en el modo de configuración y el programa, muestra el tiempo de cuenta regresiva);
- B. En el modo de espera, ingrese la función FAT, la pantalla mostrará Sexo → Edad → Altura → Peso → Índice FAT;
- C. Muestra el código de error cuando hay un mal funcionamiento de la máquina para correr.

2. Visualización de distancia / calorías

En el modo de carrera o el valor establecido, muestra la distancia y el valor de calorías (en la configuración del modo y la configuración del programa, muestra la distancia de cuenta regresiva y la cuenta regresiva de calorías);

3. Pantalla de frecuencia cardíaca

En el modo de carrera y en el modo de espera, muestra el valor de la frecuencia auditiva y el icono del corazón parpadea durante la prueba.

Instrucciones de la función FAT

En el modo de espera, presione el botón de programa cuatro veces para ingresar a la prueba FAT. La pantalla de visualización de la hora muestra F1 - F5, la pantalla de visualización de la hora muestra el sexo, la edad, la altura, el peso y el índice de grasa.

1. F1 - Género, F2 - Edad, F3 - Altura, F4 - Peso, F5 - Índice FAT.
2. Presione el botón de programa para mostrar el género, la edad, la altura y el peso, y presione velocidad + y velocidad - para ajustar el valor de estos parámetros.
3. Cuando la pantalla muestra F1 (género), 01 significa hombre y 02 significa mujer; el rango de valores para la edad es de 10 a 80 años; El rango de valor de altura es de 80-200 cm y el rango de valor de peso es de 30-200 kg.
4. Después de configurar el valor de peso, la pantalla mostrará ----. Sostenga el sensor de frecuencia cardíaca con las manos durante 5 segundos y luego aparecerá el índice FAT en la pantalla.

Función de llave de seguridad

Desconecte la llave de seguridad, la máquina para correr se detendrá inmediatamente y la pantalla mostrará "E7", y habrá un sonido de alarma. Vuelva a colocar la llave de seguridad, todos los datos se borrarán en 2 segundos.

En cualquier condición, la desconexión de la llave de seguridad podría provocar la parada

inmediata de la máquina para correr. Habrá un aviso en la pantalla. Volver a colocar la llave de seguridad hará que la pantalla vuelva a la interfaz de inicio.

Rango de visualización

Parámetro	Establecer rango	Valor inicial	Rango de visualización	Unidad
Tiempo	5 : 00--99 : 00	30 : 00	00 : 00—99 : 59	min : seg
Inclinación	0-15	0	0-15	%
Distancia	1.000—99.00	1.000	0.000—99.00	km
Calorías	20.0--990	50.0	0.00--999	cal
Programa 1--8	5 : 00--99 : 00	30:00		min : seg

Programas

Tiempo Programa		Establecer hora / 10 = tiempo de carrera de cada período									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	VELOCIDAD	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	INCLINACION	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	VELOCIDAD	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	INCLINACION	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	VELOCIDAD	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	INCLINACION	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	VELOCIDAD	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	INCLINACION	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	VELOCIDAD	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	INCLINACION	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	VELOCIDAD	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2

	INCLINACION	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	VELOCIDAD	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	INCLINACION	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	VELOCIDAD	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	INCLINACION	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	VELOCIDAD	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	INCLINACION	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	VELOCIDAD	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	INCLINACION	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	VELOCIDAD	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	INCLINACION	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	VELOCIDAD	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	INCLINACION	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

Traducción de códigos de error

Código de error	Descripción	Solución
E1	Comunicación anormal: cuando la alimentación está encendida, la conexión entre el controlador inferior y la consola es anormal.	Causa posible: La comunicación entre el controlador inferior y la consola está bloqueada, verifique cada unión entre el controlador y la consola, asegúrese de que cada núcleo esté completamente enchufado. Verifique la línea de conexión, reemplácela si está dañada.
E2	No hay señal del motor.	Causa posible: Compruebe el cable del motor para ver si está bien conectado o no, si no, conecte el cable del motor nuevamente. Compruebe el cable del motor para ver si está dañado o tiene olor a quemado, si es así, reemplace el motor. Compruebe el sensor de velocidad para ver si está correctamente instalado o dañado

E5	Protección contra la sobretensión: En funcionamiento, el controlador inferior detecta que la corriente supera los 6 A durante más de 3 segundos.	Causa posible: La sobrecarga conduce a una corriente excesiva y el sistema se detiene por autoprotección, o alguna parte se atasca, lo que hace que el motor se detenga. Ajuste la máquina para correr y reiníciela. Compruebe si hay líquido u olor a quemado mientras el motor está en funcionamiento, si es así, reemplace el motor; compruebe si el controlador huele a quemado, si es así, reemplace el controlador; compruebe el voltaje de la fuente de alimentación, si no coincide con las especificaciones, cambie al voltaje correcto y pruebe la máquina nuevamente.
E6	Protección contra impactos a prueba de explosiones: el voltaje anormal o el motor causan la falla del circuito que impulsa el motor.	Causa posible: Verifique si el voltaje de la fuente de alimentación es 50% más bajo que el voltaje normal, use el voltaje correcto y pruebe la máquina nuevamente ; verifique si el controlador huele a quemado y reemplace el controlador; Compruebe si el cable del motor está conectado y vuelva a conectar el cable del motor.
E7	Sin llave de seguridad	Coloque la llave de seguridad en el lugar correcto.

5. Mantenimiento de Rutina

Advertencia: Antes de limpiar o dar mantenimiento a los productos, asegúrese de que el enchufe de la máquina para correr esté desenchufado.

Limpieza: la limpieza completa extenderá la vida útil de la caminadora eléctrica.

Elimine el polvo periódicamente para mantener limpias las piezas. Asegúrese de limpiar la banda de correr con ambos lados de la parte expuesta, lo que reducirá la acumulación de impurezas. Asegúrese de usar calzado deportivo limpio para evitar llevar la materia sucia al estribo y al cinturón. Los cinturones de las cintas de correr se limpiarán con un paño húmedo con jabón y preste atención para evitar mojar los componentes eléctricos y la cinta de correr.

Advertencia: Asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación antes de retirar la cubierta del motor, limpie el motor al menos una vez al año.

Lubricante especializado para correas de correr

La superficie para correr y la cinta de correr de esta cinta de correr eléctrica se han lubricado en fábrica. La fricción entre la banda de correr y la tabla de correr tiene una gran influencia en la vida útil y el rendimiento de la cinta de correr eléctrica, por lo que se necesita una aplicación regular de lubricante. Le recomendamos que consulte el tablero con regularidad. Si la superficie de la tabla está dañada, comuníquese con nuestro centro de atención al cliente.

Recomendamos usar lubricante entre la banda de correr y el estribo con el siguiente horario:

Usuario ligero (menos de 3 horas a la semana): una vez al mes. Abra la tapa del motor, compruebe y asegúrese de que el aceite no sea inferior a 30 ml. Si es menos de 30 ml, vuelva a llenarlo a 90 ml (no más de 90 ml).

Uso intensivo (más de 7 horas a la semana) una vez cada dos meses. Abra la tapa del motor, verifique y asegúrese de que el aceite no sea inferior a 30 ml. Si es menos de 30 ml, vuelva a llenarlo a 90 ml (no más de 90 ml).

1. Para proteger mejor su caminadora eléctrica y extender la vida útil de la máquina, se recomienda que después de un uso continuo de dos horas, apague la máquina y déjela reposar durante 10 minutos antes de volver a usarla.

2. Si la cinta de la máquina para correr está demasiado floja, se producirán fenómenos de deslizamiento mientras se corre; si está demasiado apretado, puede reducir el rendimiento del motor y endurecer la abrasión del rodillo y la cinta de correr. Puede levantar dos lados de la banda para correr entre 50 y 75 mm cuando la tensión sea adecuada.

Correr con alineación y tensión ajustadas

Para utilizar mejor la máquina para correr y hacer que sus funciones funcionen mejor, es necesario que ajuste la banda para correr en las mejores condiciones.

Alineación de la correa de correr

- Coloque la cinta de correr eléctrica en un suelo plano.
- Haga que la cinta de correr eléctrica funcione a una velocidad de aproximadamente 6-8 km / h.
- Si la banda de correr está más cerca de la derecha, gire el perno de ajuste derecho 1/2 vuelta en el sentido de las agujas del reloj, luego gire el perno de ajuste izquierdo 1/2 vuelta en sentido antihorario. (Imagen B).
- Si la banda para correr está más cerca de la izquierda, gire el perno de ajuste izquierdo 1/2 vuelta en sentido horario, luego gire el perno de ajuste derecho 1/2 vuelta en sentido antihorario. (Imagen A).



Imagen A

Imagen B

Ajuste de la tensión de la correa de cuña múltiple

Cuando use la máquina para correr durante mucho tiempo, la correa de múltiples cuñas se afloja debido a la abrasión, entonces debe hacer un ajuste apropiado para facilitar el uso seguro.

Juicio: la sensación de correr con el fenómeno de pausa ocasional, que indica que la cinta de correr o la cinta de múltiples cuñas están un poco sueltas y es necesario hacer más afirmaciones.

Método para determinar qué parte está suelta: Quite los cuatro tornillos de la cubierta protectora, haga que la máquina para correr funcione a una velocidad de 1 km / h, y luego párese sobre la banda para correr, agarre los reposabrazos y pise ligeramente la banda de la caminadora. (Se aconseja pisar las cintas de la cinta con el propio peso del usuario)

A. El paso instantáneo no puede detener el cinturón, la tensión es adecuada.

B. Si su paso instantáneo detiene la banda para correr pero la banda de cuña múltiple y el rodillo anterior siguen funcionando, indica que la banda para correr está suelta y se deben realizar los ajustes adecuados para facilitar el uso seguro.

C. Si observa que el paso instantáneo hace que la cinta de la cinta de correr y la cinta de cuña múltiple se detengan, pero el motor aún está funcionando, indica que la cinta de cuña múltiple está suelta y se deben realizar los ajustes necesarios para facilitar el uso seguro.

Paso 2: Utilice una llave para ajustar los tornillos en la base del motor según la condición. Mientras tanto, mueva suavemente la correa de múltiples cuñas entre el eje del motor y el rodillo delantero; si está demasiado floja, puede girar la correa de múltiples cuñas en un 100%; si está demasiado apretado, el grado para que usted pueda voltear el cinturón es muy limitado. Es apropiado voltear el cinturón de múltiples cuñas en un 80% después del ajuste. Ajuste la tensión del cinturón de múltiples cuñas en un estado en el que pueda voltearse en un 80%.

Paso 3: Finalmente, bloquee la base del motor e instale la cubierta frontal.

SERVITECH
Líder en soluciones tecnológicas

Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar
www.servitech.com.ar

Servicio técnico oficial de **GADNIC**