


MANUAL DE USUARIO CINTA DE CORRER C-10

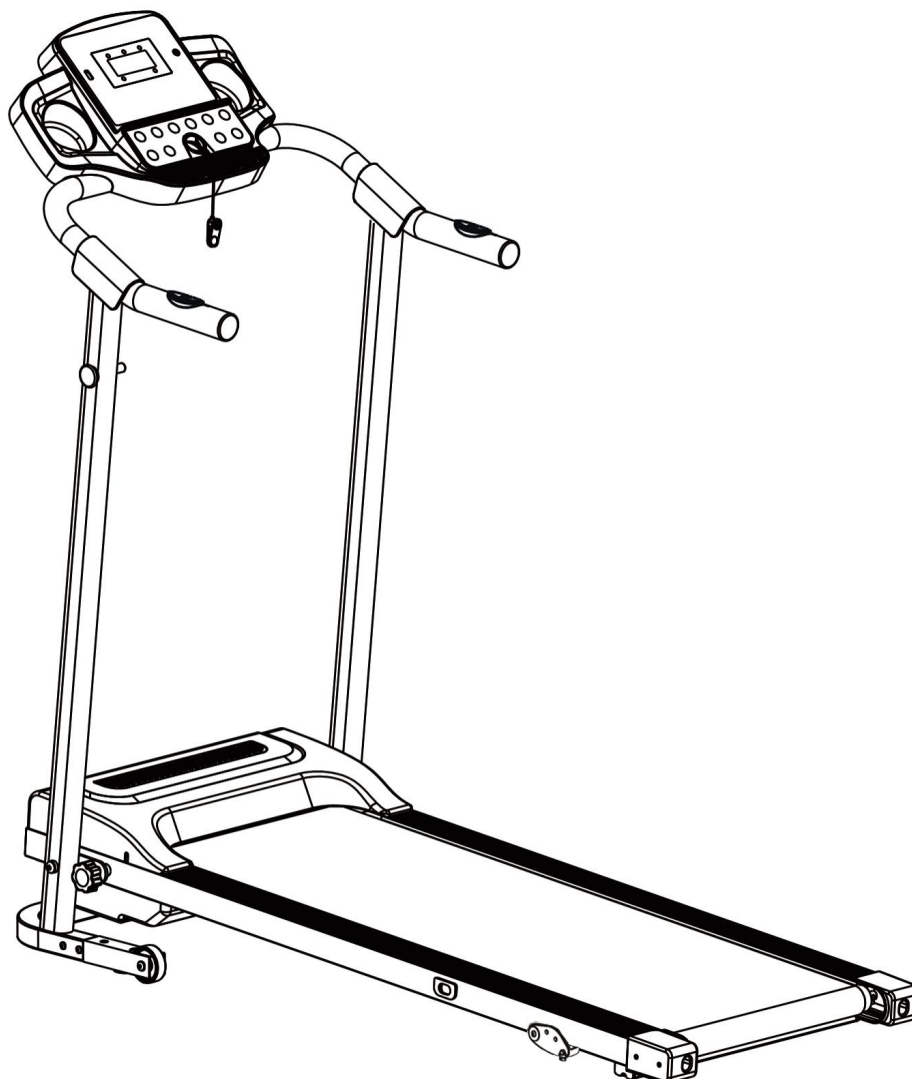


CINTA008



Nota: Siguiendo los principios del desarrollo sostenible, podemos modificar las máquinas cuando sea necesario y no notificaremos nuevamente. Todo depende del producto real.

Detalle del Producto


Cinta de correr de uso doméstico de función única:

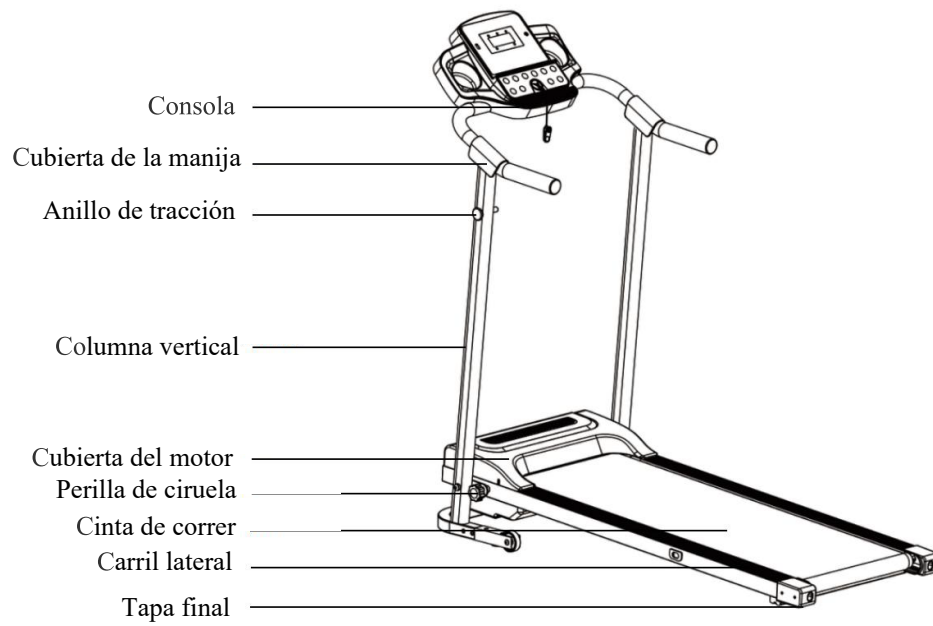



Instrucciones de Instalación

Al instalar, simplemente fije todos los tornillos primero, luego apriete los tornillos cuando termine la instalación del marco.


1. Apoye la máquina en el suelo. Retire la perilla como se muestra en la imagen de abajo. Luego coloque las columnas y la consola en la dirección que se muestra en la imagen a continuación.

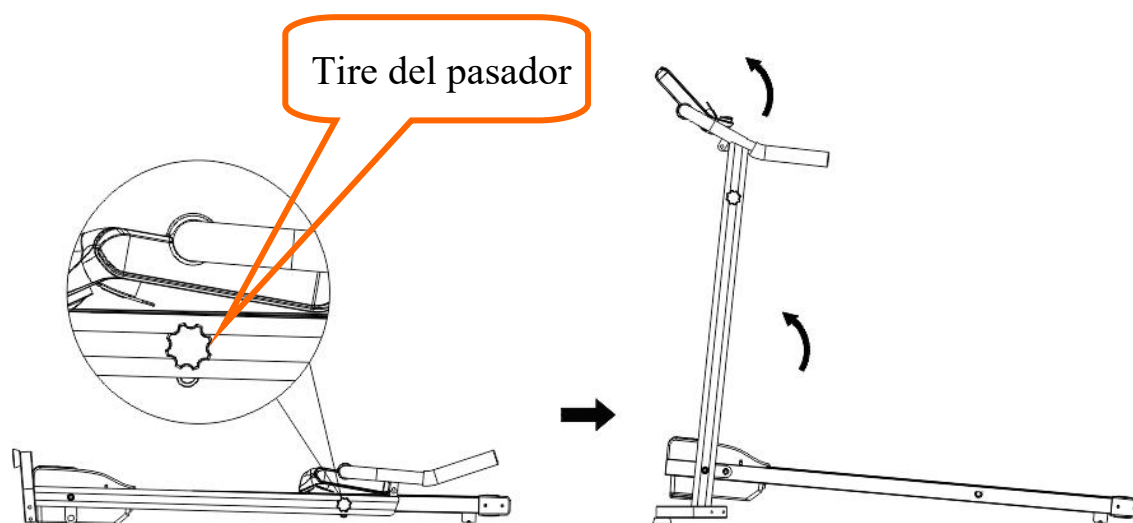

2. Retire los tornillos preinstalados M8*22. Utilice una llave hexagonal de 5 números y un tornillo M6*12 para bloquear y fijar la base con los lugares de los orificios. Luego instale el tornillo M8*22 de nuevo.

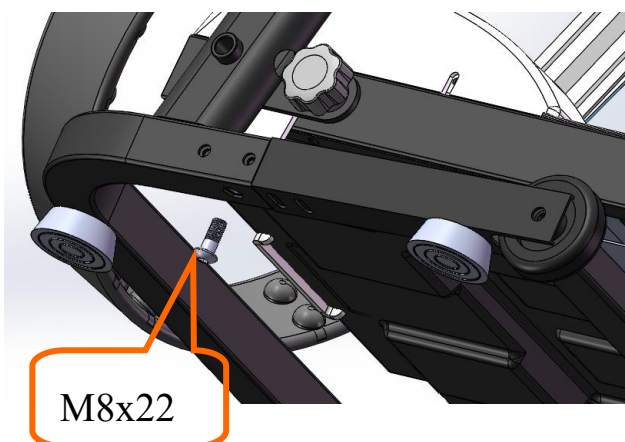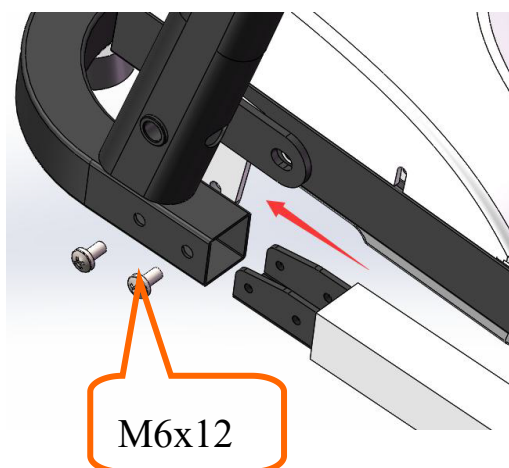


3. Quite los tornillos preinstalados en la parte posterior de la consola con el destornillador provisto en la bolsa de herramientas.

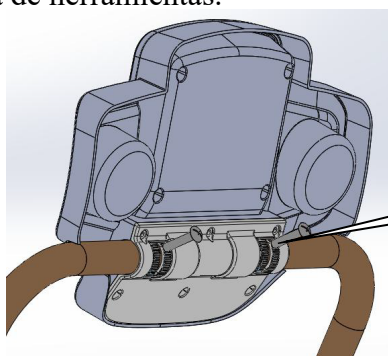

Quite los tornillos preinstalados

4. Saque las dos perillas de ciruela de la bolsa de accesorios y úselas para asegurar la consola.

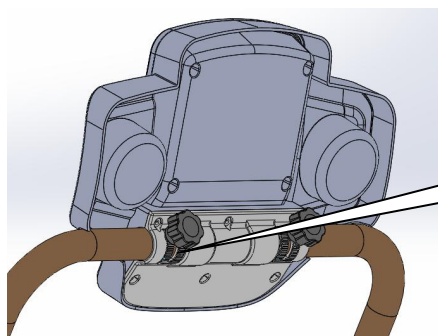


Ajuste el ángulo. Apriete las perillas


5. Sostenga las columnas izquierda y derecha, use una llave hexagonal #5 y atornille M8 * 55 y una arandela de arco para bloquear el marco de la consola en las columnas (apriete todos los tornillos en los pasos anteriores y tenga en cuenta que no debe sujetar el cable por columna).




6. Coloque las cubiertas del asa en el asa.

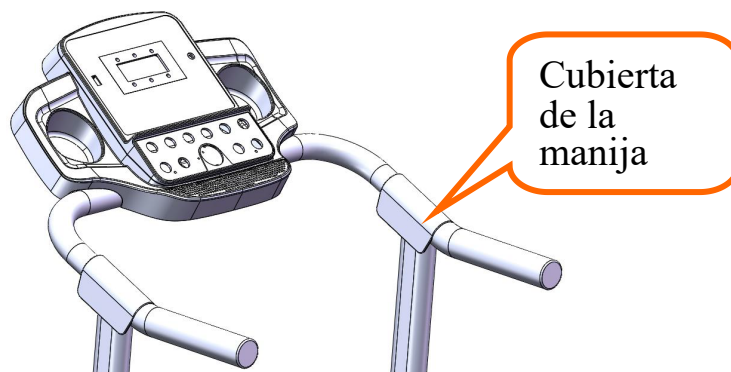


7. Ajusta el ángulo de la consola.

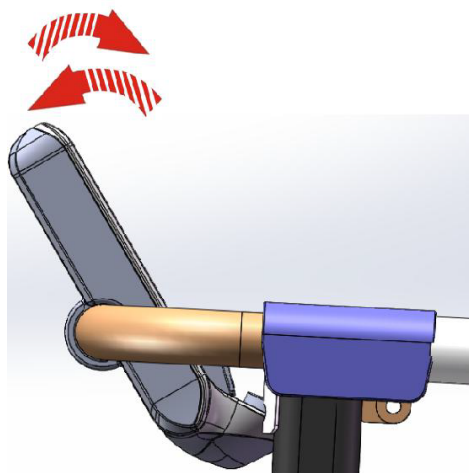

6. Use la perilla de ciruela para bloquear la columna vertical y la base.



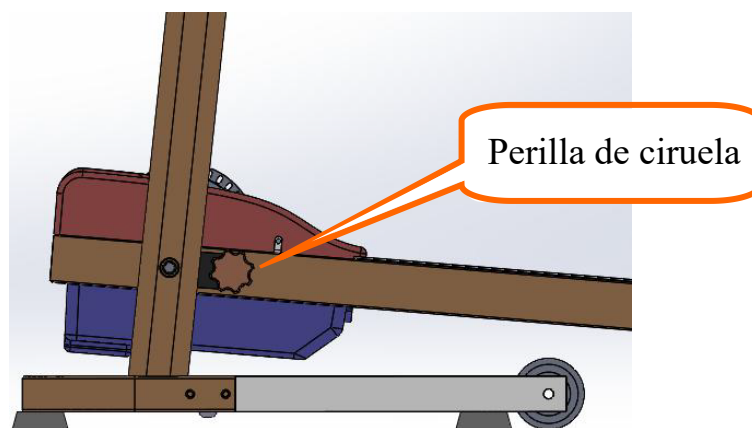


7. Coloque la llave de seguridad en la imagen que muestra el área amarilla, luego presione el botón de inicio para poner en marcha la máquina para correr (Aviso: la máquina para correr solo puede arrancar cuando la llave de seguridad se coloca en el área amarilla de la consola).

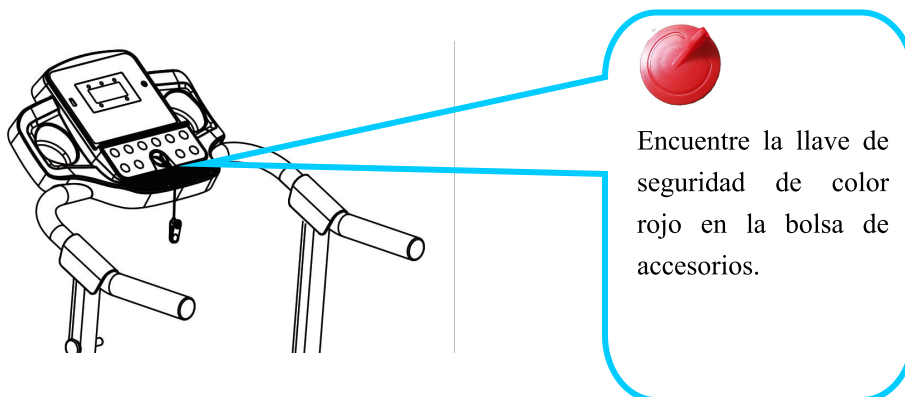




NOTA: Confirme que todos los tornillos estén bloqueados uniformemente de acuerdo con los requisitos después de la instalación, y verifique que no quede ninguna pieza antes de enchufar la electricidad.

* De acuerdo con la condición física del usuario, se pueden elegir tres niveles de inclinación de la siguiente manera:

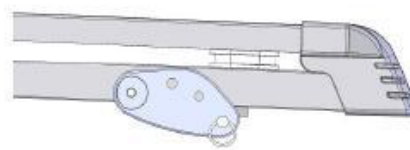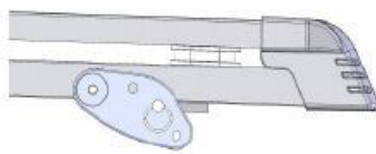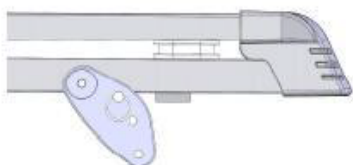

Instrucciones de plegado

1. Retire la perilla de ciruela (A).
2. Atornille la perilla de ciruela en el marco de soporte de la base (B).
3. Levante la plataforma de carrera y use el pasador de tracción para bloquear la plataforma de carrera (C).

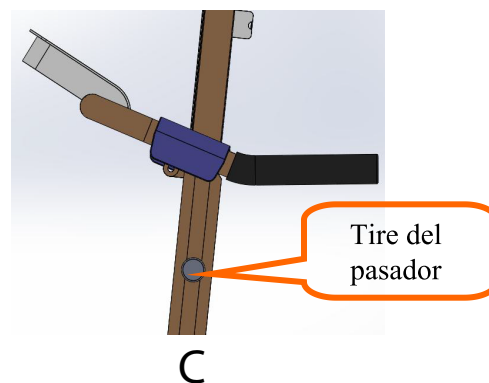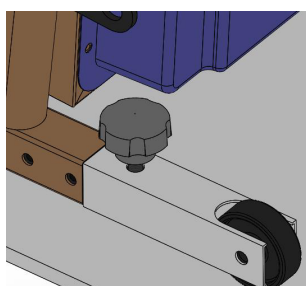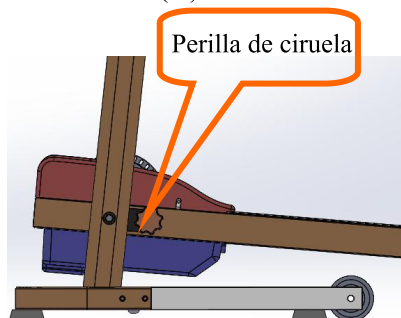

4. Instrucciones de Uso

Usando cinta de correr

1. Inserte el enchufe de alimentación correctamente y encienda el interruptor (en color rojo) (1). Cuando la luz está encendida, se escuchará un pitido y luego la pantalla se iluminará.



2. Mantenga la llave de seguridad fuera del alcance de los niños cuando la cinta no esté en uso. Coloque la botella de aceite de silicona en lugares donde los niños no puedan alcanzar. Si se ingiere o cae en los ojos por error, use agua para lavarse y consulte al médico de inmediato.
3. Introducción a la llave de seguridad
La caminadora solo puede arrancar cuando se coloca la llave de seguridad en el área amarilla de la consola. Enganche la llave de seguridad en la ropa cuando use la caminadora para evitar accidentes. Vuelva a colocar la llave de seguridad cuando continúe usando la caminadora.



4. Instrucciones de la consola

Comienzo Normalmente comienza después de 3 segundos de cuenta atrás.

Programas 3 programas fijos y 12 programas automáticos.

Función de llave de seguridad

Desconecte la llave de seguridad, se muestra "E7" en la pantalla. La cinta se detiene gradualmente y se emite un sonido de alarma. Vuelva a colocar la llave de seguridad, todos los datos se borrarán en 2 segundos.

Bajo cualquier circunstancia, la caminadora se detendrá cuando desconecte la llave de seguridad. Habrá información rápida en la pantalla. Vuelva a colocar la llave de seguridad, los datos de la pantalla volverán a la interfaz inicial.

Función de los botones

1. Botón de inicio, botón de parada

Cuando esté encendida, presione el botón de inicio para encender la máquina para correr. Tecla de parada: cuando la máquina para correr esté en funcionamiento, presione el botón de parada, se borrarán todos los datos y la máquina para correr gradualmente se detendrá por completo y regresará al modo manual.

2. Tecla de programa

En el modo de espera, al presionar esta tecla se pueden alternar las opciones del modo manual a los programas automáticos P1 a P12. El modo manual es el modo de funcionamiento predeterminado del sistema.

3. Tecla de modo

En el modo de espera, presione esta tecla para alternar las opciones de 3 modos de ejecución de cuenta regresiva diferentes: modo de ejecución de cuenta regresiva de tiempo, modo de ejecución de cuenta regresiva de distancia y modo de ejecución de cuenta regresiva de calorías.

4. Tecla $\pm$ de velocidad

Use estas teclas para ajustar la velocidad de la máquina para correr, presione “+” para aumentar la velocidad y “-” para disminuir la velocidad.

Función de visualización

1. Visualización de velocidad.

Muestra el valor actual de la velocidad de funcionamiento.

2. Visualización de la hora

Muestra el tiempo del modo manual y el tiempo de cuenta atrás en los modos y programas automáticos.

3. Visualización de la distancia

Muestra la distancia acumulada en modo manual y programas. Muestra la cuenta atrás de la distancia en modo automático.

4. Visualización de las calorías

Muestra las calorías acumuladas en el modo manual y los programas. Muestra la cuenta atrás de calorías en modo automático.

Programa automático

Cada programa se divide en 10 segmentos y el tiempo de ejecución de cada segmento del programa se distribuye uniformemente. A continuación se muestra una forma de distribución del tiempo de 12 programas.

Tiempo Programa		Tiempo fijado / 10 = Duración de cada período									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	VELOCIDAD	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	VELOCIDAD	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	VELOCIDAD	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	VELOCIDAD	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	VELOCIDAD	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	VELOCIDAD	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	VELOCIDAD	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	VELOCIDAD	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	VELOCIDAD	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	VELOCIDAD	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	VELOCIDAD	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	VELOCIDAD	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

Traducción de códigos de error

Código de error	Descripción	Solución
E1	Comunicación anormal: cuando la alimentación está encendida, la conexión entre el controlador inferior y la consola es anormal.	Causa posible: la comunicación entre el controlador inferior y la consola está bloqueada, verifique cada unión entre el controlador y la consola, asegúrese de que cada núcleo esté completamente enchufado. Verifique la línea de conexión, reemplácela si está dañada.
E2	No hay señal del motor.	Causa posible: Compruebe el cable del motor para ver si está bien conectado o no, si no, conecte el cable del motor nuevamente. Verifique el cable del motor para ver si está dañado o tiene olor a quemado, si es así, reemplace el motor.
E5	Protección contra la sobretensión: En funcionamiento, el controlador inferior detecta que la corriente supera los 6A durante más de 3 segundos.	Causa posible: La sobrecarga conduce a una corriente excesiva y el sistema se detiene por autoprotección o alguna parte está atascada, lo que hace que el motor se detenga. Ajuste la máquina para correr y reiniciela. Compruebe si hay líquido u olor a quemado mientras el motor está en funcionamiento, si es así, reemplace el motor; compruebe si el controlador huele a quemado; en caso afirmativo, reemplace el controlador; compruebe el voltaje de la fuente de alimentación, si no coincide con las especificaciones, cambie al voltaje correcto y pruebe la máquina nuevamente.
E6	Protección contra impactos a prueba de explosiones: el voltaje anormal o el motor causan la falla del circuito que impulsa el motor.	Causa posible: Verifique si el voltaje de la fuente de alimentación es 50% más bajo que el voltaje normal, use el voltaje correcto y pruebe la máquina nuevamente ; verifique si el controlador huele a quemado y reemplace el controlador; Compruebe si el cable del motor está conectado y vuelva a conectar el cable del motor.
E7	Sin llave de seguridad	Coloque la llave de seguridad en el lugar correcto.

Mantenimiento de rutina

Advertencia: Antes de limpiar o dar mantenimiento a los productos, asegúrese de que el enchufe de la máquina para correr esté desenchufado.

Limpieza: La limpieza completa prolongará la vida útil de la cinta de correr eléctrica.

Elimine el polvo periódicamente para mantener limpias las piezas. Asegúrese de limpiar la banda de correr con ambos lados de la parte expuesta, lo que reducirá la acumulación de impurezas. Asegúrese de usar calzado deportivo limpio para evitar llevar la materia sucia al estribo y al cinturón. Los cinturones de las cintas de correr se limpiarán con un paño húmedo con jabón. Y preste atención para evitar mojar los componentes eléctricos y la cinta de correr.

Advertencia: Asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación antes de retirar la cubierta del motor, limpie el motor al menos una vez al año.

Lubricante especializado para cintas de correr

El estribo y la cinta de correr de esta cinta de correr eléctrica se han lubricado en fábrica. La fricción entre la banda de correr y la tabla de correr tiene una gran influencia en la vida útil y el rendimiento de la cinta de correr eléctrica, por lo que se necesita una aplicación regular de lubricante. Le recomendamos que consulte el tablero con regularidad. Si la superficie de la tabla está dañada, comuníquese con nuestro centro de atención al cliente.

Recomendamos usar lubricante entre la banda de correr y el estribo con el siguiente horario:

Usuario liviano (uso de menos de 3 horas a la semana) una vez al mes;

Usuario pesado (uso de más de 7 horas a la semana) una vez cada medio mes.

1. Para proteger mejor su caminadora eléctrica y extender la vida útil de la máquina, se recomienda que después de su uso continuo de dos horas, apague la máquina y déjela reposar durante 10 minutos antes de volver a usarla.

2. Si la cinta de la máquina para correr está demasiado floja, se producirán fenómenos de deslizamiento mientras se corre; si está demasiado apretado, puede reducir el rendimiento del motor y endurecer la abrasión del rodillo y la cinta de correr. Puede levantar dos lados de la banda para correr entre 50 y 75 mm cuando la tensión sea adecuada.

Correr con alineación y tensión ajustadas

Para utilizar mejor la máquina para correr y hacer que sus funciones funcionen mejor, es necesario que ajuste la banda para correr en las mejores condiciones.

Alineación de la correa de correr

- ☒ Coloque la cinta de correr eléctrica en el suelo.
- ☒ Haga funcionar la cinta de correr eléctrica a una velocidad de aproximadamente 6-8 km / hora.
- ☒ Si la banda para correr está más cerca de la derecha, gire el perno de ajuste derecho 1/2 vuelta en sentido antihorario, luego gire el perno de ajuste izquierdo 1/2 vuelta en sentido horario. (Imagen B)
- ☒ Si la banda de correr está más cerca de la izquierda, gire el perno de ajuste izquierdo 1/2 vuelta en sentido antihorario, luego gire el perno de ajuste derecho 1/2 vuelta en sentido horario. (Imagen A)



Imagen A



Imagen B

Ajuste de la tensión de la correa de cuña múltiple

Cuando usa la máquina para correr durante mucho tiempo, la correa de múltiples cuñas se afloja debido a la abrasión, entonces debe hacer un ajuste apropiado para facilitar el uso seguro.

Juicio: la sensación de correr con el fenómeno de pausa ocasional, que indica que la cinta de correr o la cinta de múltiples cuñas están un poco sueltas y es necesario hacer más afirmaciones. Método para determinar qué parte está suelta: Quite los cuatro tornillos de la cubierta protectora, haga que la máquina para correr funcione a una velocidad de 1 km / h, y luego párese sobre la banda para correr, agarre los reposabrazos y pise ligeramente la banda de la caminadora. Aconsejar pisar las cintas de la caminadora con el propio peso del usuario.

A. El paso instantáneo no puede detener el cinturón, la tensión es adecuada.

B. Si su paso instantáneo detiene la banda para correr, pero la banda de cuña múltiple y el rodillo anterior todavía están funcionando, indica que la banda para correr está floja y se deben realizar los ajustes apropiados para facilitar el uso seguro.

C. Si observa que el paso instantáneo hace que la cinta de la cinta de correr y la cinta de cuña múltiple se detengan, pero el motor aún está funcionando, indica que la cinta de cuña múltiple está suelta y se deben realizar los ajustes necesarios para facilitar el uso seguro.

Paso 2: Utilice una llave para ajustar los tornillos en la base del motor según la condición. Mientras tanto, mueva suavemente la correa de múltiples cuñas entre el eje del motor y el rodillo delantero; si está demasiado floja, puede girar la correa de múltiples cuñas en un 100%; si está demasiado


apretado, el grado para que usted pueda voltear el cinturón es muy limitado. Es apropiado voltear el cinturón de múltiples cuñas en un 80% después del ajuste. Ajuste la tensión del cinturón de múltiples cuñas en un estado en el que pueda voltearse en un 80%.

Paso 3: Finalmente, bloquee la base del motor e instale la cubierta frontal.

Aplicar aceite de silicona

Paso 1: Levante ligeramente la cinta de correr.

Paso 2: Abra la botella de aceite de silicona, exprima el aceite de silicona en los lados del estribo, como se muestra en la siguiente imagen:

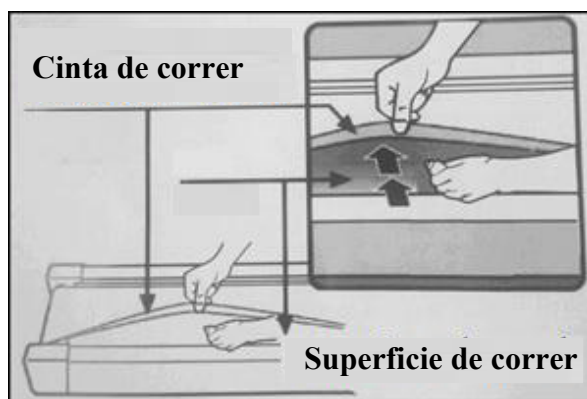

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar