


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LECTOR CODIGO BARRAS
OMNIDIRECCIONAL

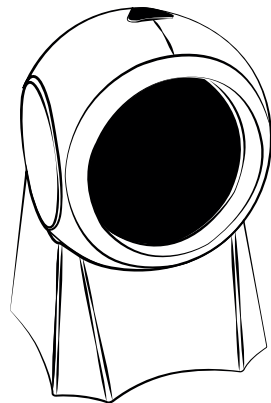

CODBAR13

Rev 1.0

Restaurar la configuración predeterminada de fábrica

Escanee el siguiente código QR para restablecer la configuración predeterminada de fábrica del escáner.



Restablecer valores de fábrica

Configuración por defecto: Interfaz: USB

Modo de funcionamiento: Disparo
manual Carácter final: Introduzca

Leer información sobre la versión

Escanee el siguiente código QR para obtener información sobre la versión de este escáner.



Version Info.

Configuración de la interfaz

Interfaz USB

Si desea conectar el escáner con dispositivos mediante un cable USB, puede escanear el siguiente código QR para configurar el escáner para el modo de teclado estándar



USB

USB COM (COM virtual)

Si desea conectar el escáner con dispositivos mediante un cable USB, puede escanear el siguiente código QR para configurar el escáner para el modo de salida COM virtual (necesitará un controlador, póngase en contacto con su proveedor para instalar el controlador).



Virtual COM

COM(RS-232)

Cuando desee conectar el escáner con el dispositivo mediante la interfaz RS-232, debe hacer coincidir la misma configuración entre el escáner y el dispositivo, configuración por defecto de la interfaz COM: 9600 baudios, 8 bits de datos, Sin bit de verificación, 1 bit de parada.



RS-232

Configuración de la capacidad de lectura de los tipos de códigos de barras

Escanee el siguiente código QR para permitir o prohibir la lectura de cierto tipo de código de barras. Pero en esta situación (Leer todos los códigos de barras 1D/2D), la velocidad de decodificación puede disminuir. Es mejor elegir los tipos de código que necesita para mejorar la velocidad de decodificación



Leer todos los códigos de barras 1D



No permitir la lectura de
códigos de barras 1D



Leer todos los códigos de barras 2D



No permitir la lectura de
códigos de barras 2D

Lectura de códigos de barras de imagen inversa



Permitir



Prohibido

Ajuste de idioma

Debido a los diferentes caracteres de salida en diferentes países, tendrá que configurar el idioma del teclado en consecuencia. El idioma por defecto es America English



American English



Italian



German



French



Russian



Japanese

Configuración del teclado virtual

En el caso del teclado virtual, el dispositivo puede mostrar información correcta incluso en el modo de teclado de cualquier idioma. Cuando utilice el teclado virtual, asegúrese de que el teclado de números pequeños funciona (por defecto es estándar).



Teclado estándar



Teclado virtual

Configuración Suffix

El usuario puede configurar el sufijo mediante los siguientes códigos de configuración



Sin sufijo



CR



CR+LF



TAB



CR+CR

Consejos medioambientales

El periodo de uso respetuoso con el medio ambiente de este producto es de 10 años. Las condiciones climáticas para el trabajo normal, el almacenamiento y el transporte se especifican en las características técnicas del producto.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar